

Philips
LCD monitör



165 cm (65")
Dijital Reklam
Full HD

BDL6551V

Hedef kitlenizi etkileyin ve kuşatın

ince çerçeveli 165 cm (65") LCD

Bu sık 165 cm (65") LCD ekranla en zorlu uygulamalarda bile mesajınızı verin. İster bir ağaç ortamında, isterse bir matrise bağlı olarak ya da halka açık alanlarda tek başına kullanılsın, hedef kitleniz kesinlikle etkilenecek.

Daha düşük toplam maliyet

- Enerji tasarrufu için SmartPower
- Parlaklık, ortam koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır

Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir

- Full HD LCD ekran, 1920x1080p
- Daha net görüntüler için yüksek parlaklık

Çalışma esnekliği

- Gelişmiş büyütme özelliği, döşeme matrisi uygulamalarını destekler
- 7/24 çalışma için tasarlandı
- Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva

Sürdürülebilir ve güvenli

- Sıcaklık sensörü ürünün genel durumunu ölçer
- Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu

PHILIPS

Özellikler

Full HD LCD ekran 1920x1080p

Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırılık bir geniş ekran çözünürlüğe sahiptir. Bu, 1080 satır kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

SmartPower



Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

Otomatik parlaklık kontrolü

Ekran ayarları, kullanıcının müdahalesi gerekmeksiz ortam ışığına uygun olarak yapılır.

Sıcaklık sensörü


Bu açık mekan ekranı, dahili durumu izlemek için bir sıcaklık sensörü içerir. Dahili sıcaklığın

önceden ayarlanmış eşigi aşması durumunda, ekranı normal koşullara uygun olacak şekilde soğutmak için iki dahili fan otomatik olarak etkinleştirilir.

RoHS standartlarıyla uyumluluk

Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlayan Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.

7/24 çalışma için tasarlandı

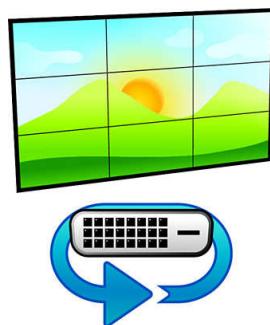

Ekranlarımız günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Yüksek parlaklık

Ortam parlaklıği yüksek olan alanlarda 700 nit panel ile daha net görüntüler elde edebilirsiniz. Hedef kitleniz, doğrudan güneş ışığı almadığı halde normalden daha parlak olarak yerlerde daha iyi görüntü kalitesiyle optimum seyir keyfi yaşayabilir.

Akıllı Yuva

Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağından, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümden tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

Döşeme matrisi için büyütme fonksiyonu

Dahili büyütme pahalı cihazlar almaya gerek kalmadan bir video duvar matrisinin büyütme fonksiyonunu kolayca sağlamak için kullanılabilir. Birçok farklı yapılandırmayı destekleyen, nefes kesici bir video duvarı oluşturan bu özellik başlı başına kolaylığı temsil eder.



SmartPower



Smart Insert



Lead Free



Portrait Mounting



Slim Bezel

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 165 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 65 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Piksel aralığı: 0,744 x 0,744 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 700 cd/m²
- Ekran renkleri: 1,06 milyar renk
- Kontrast oranı (tipik): 2500:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtersi), Hareket dengelimeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama, 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme

Bağlantı

- PC: VGA-girişi D-Sub 15HD, VGA-çıkışı D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 çıkış, 3,5 mm PC ses girişi x1
- AV giriş: HDMI x1, Kompozit (RCA)x1, Kompozit (BNC) x1, S-video x1, Ses (Sol/Sağ) x2, Komponent (YPbPr) x1
- AV çıkış: Kompozit (BNC) x1, Ses (Sol/Sağ) x1
- Diğer bağlantılar: AC çıkış, Harici hoparlör konektörü

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Dikey, Yatay
- Resim içinde Resim (PIP): PBP, PIP, POP
- Döseme Matrisi: 5 x 5
- Screen saving functions: Piksel kaydırma, Düşük parlaklık
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: RS232, VGA
- Kurulum kolaylığı: AC Çıkışı, Taşıma Kolları, Akıllı Yuva
- Enerji tasarrufu işlevleri: Ortam ışığı sensörü, Akıllı Güç
- Güvenlik kontrolü fonksiyonları: İşi Kontrolü, Sicaklık Sensörü
- Görüntü performansı: Gelişmiş renk kontrolü
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232
- Ambalaj: Yeniden kullanılabilir kutu

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 12 W (8 ohm)

Güç

- Tüketim (Açık modu): Tipik 314W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <1 W

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Boytular

- Çerçeve kalınlığı: 3,1 cm / 1,22 inç
- Akıllı Yuva montajı: 300 x 320 x 64
- Set yüksekliği (stand ile): 1022 mm
- Akıllı yuva, inç olarak (GxD): 11,81 x 11,89 x 2,52
- Set yüksekliği (stand ile) (inç): 40,2 inç
- Set Genişliği: 1500 mm
- Ürün ağırlığı: 56 kg
- Set derinliği (stand ile): 423 mm
- Set Yüksekliği: 876 mm
- Set Derinliği: 123 mm
- Set derinliği (stand ile) (inç): 16,7 inç
- Set Genişliği (inç): 59,1 inç
- Set Yüksekliği (inç): 34,5 inç
- Duvara Montaj Aparatı: 400x400mm (Set), 100x100mm (Akıllı yuva)
- Set Derinliği (inç): 4,8 inç
- Ürün ağırlığı (lb): 110,2 lb

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 - 40 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Bağıl nem: 5 - 90 %


Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, AC Güç Kablosu, VGA kablosu, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Sabit duvara asma aparatı,

Hareketli duvara asma aparatı, Tavana asma aparatı
• Stand: BM05511

Çeşitli

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Türkçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince
- Garanti: Avrupa/Kuzey Amerika: 3 yıl
- Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf B, CCC, RoHS, UL/cUL

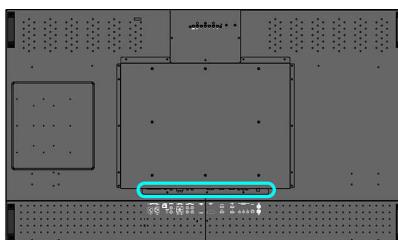

Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 9.4.1

EAN: 87 12581 53795 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden
değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips
N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com