

Philips Signage Solutions
Màn hình U-Line

75"

Đèn nền LED cạnh
Ultra HD

75BDL3000U



Thu hút khán giả của bạn

Với trải nghiệm màn hình siêu lớn

Trải nghiệm nội dung của bạn ấn tượng hơn bao giờ hết nhờ có độ phân giải gấp bốn lần so với màn hình truyền thống. Màn hình siêu lớn 75" này cung cấp 3840 x 2160 điểm ảnh tinh tế và thực như cuộc sống, mở ra cánh cửa đến với thế giới mới

Tối ưu hóa cho chế độ xem công cộng

- 4K Ultra HD: độ phân giải mà bạn chưa bao giờ được thấy

Các giải pháp đổi mới dành cho mọi ứng dụng biển hiệu

- Lên lịch những gì bạn muốn khi cần thiết với SmartPlayer
- Chức năng OPS Insert tùy chọn để tạo giải pháp tất cả trong một
- Phát nội dung từ 4 đầu vào riêng biệt bằng QuadViewer
- CMND: Giữ quyền điều khiển màn hình của bạn

Quan tâm đến bạn, công việc kinh doanh và khán giả của bạn

- SmartPower giúp tiết kiệm năng lượng
- Duy trì hoạt động của nội dung với hệ thống dự phòng
- Đơn giản hóa cuộc họp với hệ thống dự phòng dành cho hội nghị


PHILIPS

Những nét chính

Độ phân giải 4K Ultra HD


Xem giải pháp màn hình Signage Solutions của bạn ấn tượng hơn bao giờ hết nhờ có độ phân giải gấp bốn lần so với màn hình Full HD truyền thống. Màn hình này cung cấp 3840 x 2160 điểm ảnh cho hình ảnh tinh tế và thực như cuộc sống, mở ra cánh cửa đến với thế giới mới.

QuadViewer



Linh hoạt hơn với màn hình của bạn bằng khả năng phát nội dung từ tới đa bốn đầu vào riêng biệt, tất cả đều được phát trên cùng một màn hình. QuadViewer là lựa chọn lý tưởng cho phòng điều khiển hoặc phòng họp trong công ty.

CMND



CMND là một nền tảng quản lý hiển thị mạnh mẽ, trao toàn quyền điều khiển về tay bạn. Cập nhật và quản lý nội dung với CMND & Create hoặc điều khiển các cài đặt của bạn với CMND & Control. Bạn có thể làm mọi thứ với CMND.

OPS Insert



Biến màn hình của bạn thành giải pháp biển hiệu kỹ thuật số tất cả trong một và tạo ra một mạng hiển thị liên kết, thông minh và bảo mật. Khe cắm Đặc tả Cắm mở (OPS) là một khe cắm đạt tiêu chuẩn ngành mà bạn có thể cắm trình phát đa phương tiện chuẩn hóa OPS vào đó. Giải pháp không dùng cáp này mang đến cho bạn khả năng lắp đặt, sử dụng hoặc bảo trì phần cứng của bạn mỗi khi cần thiết.

FailOver



Duy trì hoạt động của nội dung là một yêu cầu quan trọng cho các ứng dụng thương mại có đòi hỏi cao. Có rất ít khả năng bạn sẽ gặp phải tai nạn về nội dung, hệ thống dự phòng cung cấp khả năng bảo vệ nội dung với một công nghệ mang tính cách mạng phát nội dung dự phòng ngay cả khi thiết bị truyền thông có lỗi. Hệ thống dự phòng tự động kích hoạt khi có lỗi của tín hiệu đầu vào chính. Chỉ cần chọn kết nối đầu vào chính và kết nối dự phòng và bạn đã sẵn sàng với tính năng bảo vệ nhanh.

Hệ thống dự phòng dành cho phòng họp

Sử dụng hệ thống dự phòng để đơn giản hóa các bài thuyết trình và hội nghị qua video của bạn. Khi chưa sử dụng phòng họp hoặc phòng hội nghị, nội dung nền có thể chạy từ bất kỳ nguồn đầu vào nào mà bạn chọn. Khi cuộc họp bắt đầu và bạn cần chia sẻ bài thuyết trình hoặc màn hình của bạn, chỉ cần kết nối máy vi tính của bạn, màn hình sẽ tự động chuyển đầu vào và hiển thị nội dung có trên màn hình, không cần chuyển đầu vào theo cách thủ công.

SmartPower



Cường độ ánh sáng nền có thể được điều khiển và thiết lập từ trước bởi hệ thống nhằm làm giảm tiêu thụ năng lượng lên đến 50%, tiết kiệm đáng kể chi phí năng lượng.

SmartPlayer



Biến USB của bạn thành thiết bị biển hiệu kỹ thuật số có hiệu quả về mặt chi phí thực sự này. Chỉ cần lưu nội dung (video, âm thanh, hình ảnh) vào USB và cắm vào màn hình của bạn. Tạo ra danh sách phát và lên lịch nội dung của bạn thông qua menu trên màn hình và thưởng thức danh sách phát được tạo cho riêng bản thân bạn mọi lúc, mọi nơi.

Các thông số

Khả năng kết nối

- Đầu ra âm thanh: Giắc 3,5 mm, Bộ kết nối loa ngoài, SPDIF
- Đầu vào video: VGA (Analog D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI (x3), Thành phần (RCA), Ghép (RCA)
- Đầu vào âm thanh: Giắc 3,5 mm, Âm thanh trái/phải (RCA)
- Các kết nối khác: Đầu ra AC, OPS, USB
- Đầu ra video: DisplayPort
- Điều khiển ngoài: Giắc RS232C (trong/ngoài) 2,5 mm, RJ45, Giắc IR (trong/ngoài) 3,5 mm

Hình ảnh/Hiển thị

- Kích thước màn hình đường chéo (mét): 189.3 cm
- Kích thước màn hình đường chéo (inch): 74.5 inch
- Tỉ lệ kích thước: 16:9
- Độ phân giải bản: 3840 x 2160
- Bước điểm ảnh: 0,429 x 0,429 mm
- Độ phân giải tốt nhất: 3840 x 2160 @ 60Hz
- Độ sáng: 410 cd/m²
- Số màu màn hình: 1073 triệu
- Tỉ lệ tương phản (thông thường): 1200:1
- Tỉ lệ tương phản động: 500.000:1
- Thời gian phản hồi (thông thường): 8 ms
- Góc xem (chiều ngang): 178 độ
- Góc xem (chiều dọc): 178 độ
- Nâng cao hình ảnh: 3/2 - 2/2 chuyển động kéo xuống, Bộ lọc răng lược 3D, Khử đan xen hình MA 3D, Nâng cao độ tương phản động, Khử đan xen hình bù chuyển động, Quét tích cực
- Công nghệ bảng: IPS

Tiện lợi

- Sắp đặt: Ngang (16/7)
- Hình trong hình: PIP
- Chức năng tiết kiệm màn hình: Dịch chuyển điểm ảnh, độ sáng thấp
- Điều khiển bàn phím: Ấn, Có thể khóa
- Tín hiệu điều khiển từ xa: Có thể khóa
- Tín hiệu lập nối tiếp: RS232, DisplayPort, IR Loopthrough
- Dễ lắp đặt: Bộ phận lắp thông minh
- Chức năng tiết kiệm năng lượng: Smart Power
- Tiện lợi khác: Tay cầm
- Hiệu suất hình ảnh: Điều khiển màu tiên tiến
- Điều khiển mạng: RS232, HDMI (Một dây dẫn), LAN (RJ45)

Âm thanh

- Loa tích hợp: 2 x 10W RMS

Công suất

- Mạng lưới điện: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Tiêu thụ (Điện hình): 197 W
- Tiêu thụ năng lượng khi chờ: $\leq 0,5$ W

Kích thước

- Chiều rộng cả bộ: 1676,60 mm
- Khối lượng sản phẩm: 53,3 kg
- Chiều cao cả bộ: 955,00 mm
- Chiều sâu cả bộ: 73,80 mm
- Chiều rộng cả bộ (inch): 66,01 inch
- Chiều cao cả bộ (inch): 37,60 inch
- Gắn tường: M8, 600 x 400 mm
- Chiều sâu cả bộ (inch): 2,91 inch
- Độ rộng đường viền: 12,50 mm
- Trọng lượng sản phẩm (lb): 117,51 lb
- Chiều rộng của Bộ phận lắp thông minh: 250 mm
- Chiều cao của Bộ phận lắp thông minh: 300 mm

Điều kiện vận hành

- Độ cao so với mực nước biển: 0 ~ 3000 m
- Phạm vi nhiệt độ (vận hành): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 giờ
- Độ ẩm tương đối: 20 ~ 80 %
- Phạm vi nhiệt độ (bảo quản): -20 ~ 60 °C

Ứng dụng đa phương tiện


- Video phát lại USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- Hình ảnh phát lại USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Âm thanh phát lại USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Phụ kiện

- Phụ kiện đi kèm: Cáp nguồn AC, Pin cho bộ điều khiển từ xa, Hướng dẫn khởi động nhanh, Bộ điều khiển từ xa, Tài liệu hướng dẫn sử dụng trên CD-ROM, Cáp RS232, Cáp HDMI
- Phụ kiện tùy chọn: Đầu thu HDBaseT OPS (CRD25), Cảm biến chuyển động ánh sáng bằng hồng ngoại (CRD41)

Những thông tin khác

- Ngôn ngữ hiển thị trên màn hình: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Ý, Tiếng Ba Lan, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Trung truyền thống, Tiếng Ả Rập,

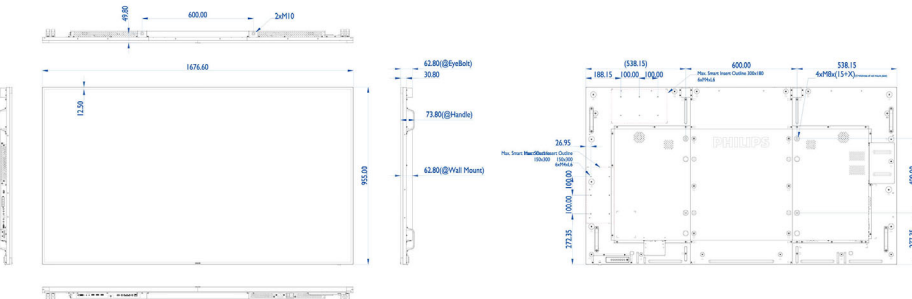

Ngày phát hành
2024-03-28

Phiên bản: 1.0.1

EAN: 87 12581 73952 2

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com