

Philips
LCD-skjerm

165 cm (65")
Digital Signage
Full HD

BDL6531E



Imponer og fengsle ditt publikum

med Full HD LCD-skjermen på 65"

Få frem markedsføringsbudskapet med strålende klarhet med denne Public Signage-skjermen i Full HD. Den egner seg utmerket når du trenger iøynefallende design til en overkommelig pris.

Lavere eierkostnader

- SmartPower for energisparing
- Lysstyrken justeres automatisk med omgivelseslys
- Avansert funksjon for anti innbrenning av bilde

Optimalisert for seerne

- Full HD LCD-skjerm, 1920 x 1080p
- Slank rammedesign for et stilig utseende
- Avansert fabrikkfargekalibrering

Fleksibel drift

- Smart utstyr i bakdekslet med plass til en liten PC
- Fjernstyring og konfigurering via RS232

Bærekraftig og sikker

- Oppfyller RoHS-standarder for å beskytte miljøet

PHILIPS

Høydepunkter

Avansert anti innbrenning av bilde

Statiske bilder som holdes på skjermen i lengre perioder kan gi et "spøkelsesbilde" eller innbrent bilde-effekt på LCD-skjermene. Selv om innbrenning av bilder på LCD-skjermene ikke er permanent, vil du forhindre at det skjer, spesielt på steder der innhold vises hele døgnet.

Avansert fargekalibrering

Uansett om du installerer en videovegg med oppsett på 3 x 3, 2 x 4 eller 5 x 5, vil du at fargeytelsen til hvert bilde skal stemme overens med skjermen som brukes. Derfor er alle skjermene spesielt kalibrert på fabrikken for å imøtekomme de høyeste standardene til avanserte videovegger.

Automatisk lysstyrkekontroll

Justeringen av skjerminnstillingene skal tilpasses omgivelseslys slik at brukeren slipper å endre innstillingene.

Oppfyller RoHS-standarder


Philips-skjermene er utformet og produsert i overensstemmelse med strenge RoHS-

standarder som begrenser bruk av bly og andre giftige stoffer som kan skade miljøet.

Full HD LCD-skjerm 1920 x 1080p

Denne skjermen har en oppløsning som omtales som Full HD. Den avanserte LCD-skjermteknologien har fullstendig høydefinisjons widescreenoppløsning på 1080 progressive linjer, hver med 1920 piksler. Dette gir den best mulige bildekvaliteten for HD-innsignaler med opptil 1080 linjer. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimmer med optimal skarphet og uovertrufne farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en forbedret seeropplevelse.

SmartPower

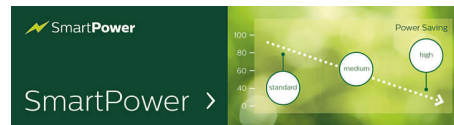

Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.

Slank ramme

En slank ramedesign legger et stilig utseende til en offentlig skjerm, slik at den blir varsomt inn i nesten alle miljøer. Dessuten gjør designen skjermen ideell for videoveggmatriser.

Smart utstyr

Profesjonelle PCer er en del av de fleste Public Signage-installasjoner. Ganske ofte øker de den totale dybden til displayet og fører til mye kabelrot. Derfor har vi designet denne skjermen med Smart-utstyr i bakdekselet, noe som er ideelt til integrering av en profesjonell liten PC. I tillegg er kabelføringssystemet en fantastisk løsning som holder orden på kablene og gir et profesjonelt utseende.

Fjernstyringssystem: RS232

Fjernstyringssystemet gir brukeren mulighet til å kontrollere og justere skjermene eksternt via RS232-protokollen. Ved hjelp av CEC kommandoer kan du få full kontroll over alle skjermene i signage-nettverket når som helst.




SmartPower



Slim Bezel



Smart Insert



VIDIWALL



Lead Free



dvi
digital visual interface

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 165.1 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 65 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Pikselavstand: 0,63 x 0,63 mm
- Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Skjermfarger: 16,7 millioner farger
- Kontrastforhold (typisk): 2500 : 1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring

Tilkoblingsmuligheter

- PC: VGA-inngang D-Sub 15HD, VGA-utgang D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9-utgang, 3,5 mm lydinnngang for PC x1
- AV-inngang: HDMI x1, Lyd (v/h) x1, Komponent RCA
- AV-utgang: Kompositt (BNC) x1, Lyd (v/h) x1
- Andre tilkoblinger: Kontakt for ekstern høyttaler

Anvendelighet

- Plassering: Liggende
- Bilde i bilde: PBP, PIP, POP
- Matrise: Opptil 5 x 5
- Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Signalsløyfe: RS232, VGA
- Enkel installering: Bærehåndtak, Smart utstyr
- Energisparefunksjoner: Lyssensor for omgivelsene, Smart Power
- Sikkerhetskontrollfunksjoner: Varmekontroll, Temperatursensor
- Bildeytelse: Avansert fargekontroll
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232
- Emballasje: Boks som kan brukes flere ganger

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 12 W (8 Ohm)

Drift

- Forbruk (på-modus): Typ. 314 W
- Effektforbruk i standby: ≤ 1 W

Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mål

- Tykkelse på rammen: 44 mm
- Montering av Smart-utstyr: 300 x 320 x 64 mm
- Smart utstyr i tommer (B x H x D): 11,81 x 11,89 x 2,52 tommer
- Bredde, apparat: 1524 millimeter
- Produktvekt: 53,8 kg
- Høyde, apparat: 892 millimeter
- Dybde, apparat: 125 millimeter
- Bredde, apparat (tommer): 60,0 tommer
- Høyde, apparat (tommer): 35,1 tommer
- Veggmontering: 400 x 400 mm (15,7 x 15,7 tommer)
- Dybde, apparat (tommer): 4,9 tommer
- Vekt på produkt (pund): 110,2 lb

Produktmål

- Bredde: 152.36 cm
- Høyde: 89.16 cm
- Dybde: 12.48 cm
- Vekt: 54 kg
- Bredde (med stativ): 152.36 cm
- Høyde (med stativ): 102.57 cm
- Dybde (med stativ): 42.17 cm

Miljøkrav ved bruk

- Temperaturområde (drift): 0–40 °C
- MTBF: 50 000 timer time(r)
- Relativ luftfuktighet: 5–90 %

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, VGA-kabel, Brukerhåndbok på CD-ROM,

Hurtigstartveiledning


- Ekstrautstyr: Fast veggmontering, Fleksibel veggmontering, Takmontering

Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk
- Garanti: Europa/Nord-Amerika 3 år
- Juridiske godkjenninger: CE, FCC, klasse B, CCC, RoHS, UL/cUL, CB, CSA, C-Tick, GOST

Mål, emballasje

- Høyde: 104.6 cm
- Bredde: 164.7 cm
- Dybde: 29.8 cm
- Nettovekt: 54 kg
- Bruttovekt: 63 kg
- Taravekt: 9 kg
- EAN: 87 12581 60391 5
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong

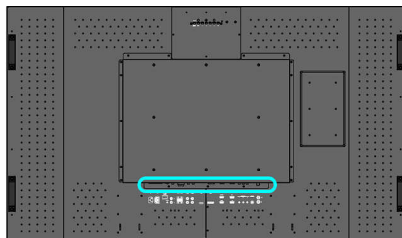

Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 8.1.1

EAN: 87 12581 60391 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com