



Philips
จอแสดงผลแบบโค้ง Full
HD

C Line

32 (ชมภาพได้ 31.5 นิ้ว / 80 ซม.)
1920 x 1080 (Full HD)

328C7QJSG

ดีไซน์ที่ลึกล้ำมาพร้อมประสิทธิภาพ ที่ทนทาน

ขยายประสบการณ์การรับชมของคุณด้วยจอแสดงผล Philips Curved นี้ ด้วยจอแสดงผล Full HD
รุ่น 32" ขนาดใหญ่นี้ คุณจะสามารรถดื่มด่ำไปกับเกม หรือเพิ่มพื้นที่ในการทำงานที่คุณต้องการได้

ดีไซน์โค้งได้แรงบันดาลใจจากโลกรอบตัวเรา

- ดีไซน์จอแสดงผลแบบโค้งเพื่อประสบการณ์ที่น่าดื่มด่ำ

การเล่นเกมที่เหลือล้น

- อัตราวีเฟรซ 144Hz เพื่อภาพที่สว่างสดใสและเนียนชัดเป็นพิเศษ
- การตั้งค่าสำหรับ FPS, RTS, Racing ช่วยเร่งความเข้มข้นให้ประสบการณ์เล่นเกมของคุณ
- SmartFrame ไฮไลต์พื้นที่เพื่อให้มองเห็นฝ่ายตรงข้ามได้อย่างง่ายดาย
- โหมด Gamer ให้คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าที่คุณต้องการได้

ประสิทธิภาพอันดีเยี่ยม


- โหมด SmartImage Game เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกมเมอร์
- SmartConnect พร้อม HDMI, พอร์ตจอแสดงผลและ Dual link DVI
- ลดอาการอ่อนล้าของดวงตาด้วยเทคโนโลยีปราศจากการสั่นไหว
- ได้เกมเพลย์ที่เนียนชัดอย่างง่ายดายด้วยเทคโนโลยี AMD FreeSync™
- การแสดงผล MVA สำหรับมุมมองภาพกว้างและระดับความเปรียบต่างที่ชัดเจน
- Ultra Wide-Color ให้สีสันที่หลากหลายขึ้นเพื่อภาพที่สดใส

PHILIPS

จอแสดงผลแบบโค้ง Fujii HD
C Line 32 (ชมภาพได้ 31.5 นิ้ว / 80 ซม.), 1920 x 1080 (Full HD)

ไฮโลด

ดีไซน์จอแสดงผลแบบโค้ง

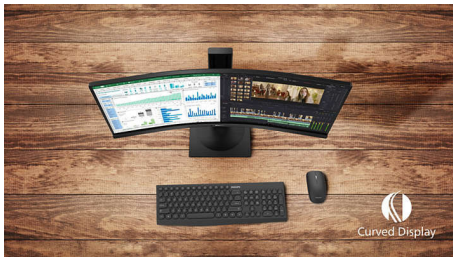

จอภาพเดสก์ท็อปให้ประสบการณ์แบบผู้ใช้ส่วนบุคคล ดีไซน์โค้งสวยงามลงตัว โดยจอโค้งไม่เพียงให้ความรู้สึกที่นำพึงพอใจแต่ยังคงความคมชัดอย่างละเอียดอ่อน ซึ่งโฟกัสไปที่คุณที่บริเวณกลางโต๊ะ

การเล่นเกม 144Hz



ในการเล่นเกมนิโคมดการแข่งขันที่เข้มข้น คุณจำเป็นต้องมีจอภาพที่ปราศจากความล่าช้า ภาพที่เนียนชัดเป็นพิเศษ จอภาพของ Philips นี้ขึ้นภาพบนหน้าจอสูงถึง 144 ครั้งต่อวินาที โดยเร็วกว่าจอภาพมาตรฐานถึง 2.4 เท่า อัตราเฟรมที่ต่ำจะทำให้ศัตรูปรากฏจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งบนหน้าจอ ทำให้ยากต่อการเล็งเป้าหมาย ด้วยอัตราเฟรม 144Hz

จะทำให้คุณได้ภาพที่ไม่ควรหายไปบนหน้าจอซึ่งแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของศัตรูได้เนียนเป็นพิเศษซึ่งทำให้คุณเล็งได้อย่างง่ายดายด้วยความล่าช้าของอินพุตที่ต่ำและไม่มีอาการภาพขาด ทำให้จอภาพ Philips เป็นเพื่อนคู่ใจสำหรับเล่นเกมที่ลงตัวที่สุด

SmartFrame




SmartFrame

ช่วยให้คุณมองเห็นฝ่ายตรงข้ามได้อย่างง่ายดาย โดยไฮโลดพื้นที่บางจุดบนหน้าจอ ด้วยการเพิ่มระดับสี RGB ในบริเวณที่ถูกเลือก ซึ่งช่วยเรียกความสนใจของคุณในส่วนพื้นที่เฉพาะบนหน้าจอที่คุณคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวของศัตรูอย่างกะทันหัน

คุณยังสามารถปรับขนาดและภาพตามความต้องการ เหมาะสมเป็นพิเศษกับเกมในโหมด RTS - Real Time Strategy (เกมวางแผนการรบแบบเรียลไทม์)

เทคโนโลยีการแสดงผล MVA

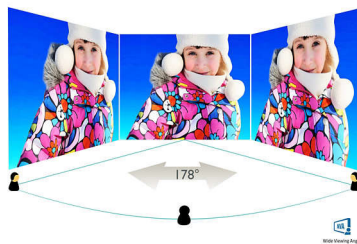

จอแสดงผล MVA LED จาก Philips ใช้เทคโนโลยี Multi-Domain Vertical

Alignment

ล้ำยุคที่มีอัตราความเปรียบต่างคงที่ในระดับที่สูงมากเพื่อภาพที่สดใสเหมือนจริงเป็นพิเศษ ขณะที่การนำไปใช้ในสำนักงานทั่วไปเน้นความง่ายและไม่ซับซ้อนยุ่งยาก

จอแสดงผลภาพนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงรูปภาพ การเบรลส์เว็บ ภาพยนตร์ การเล่นเกม และการประยุกต์ใช้ทางกราฟิกตามที่ต้องการ

328C7QJSG/67

และด้วยเทคโนโลยีการจัดการฟิสิกส์ที่ปรับมาอย่างเหมาะสมทำให้คุณสามารถรับชมในมุมมองที่กว้างเป็นพิเศษถึง 178/178 องศา ซึ่งจะให้ภาพที่คมชัด

เทคโนโลยี Ultra Wide-Color



เทคโนโลยี Ultra Wide-Color

มออสเปกตรัมสีที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้ภาพสว่างสดใสยิ่งขึ้น "Color Gamut" ของ Ultra Wide Color ที่หลากหลายขึ้นซึ่งทำให้ได้สีเขียวที่ดูเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น สีแดงที่สดใสขึ้น และสีฟ้าที่เข้มข้นขึ้น ทำให้ลือบันเทิง ภาพ และแม้กระทั่งการทำงานมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นไปพร้อมกันกับสีสันสดใสจากเทคโนโลยี Ultra Wide-Color Technology

เทคโนโลยีปราศจากการสั่นไหว



เนื่องจากวิธีการควบคุมความสว่างบนหน้าจอ LED Backlit ผู้ชมบางรายอาจรู้สึกถึงการสั่นไหวบนหน้าจอซึ่งทำให้ดวงตาอ่อนล้า

เทคโนโลยีปราศจากการสั่นไหวของ Philips นำเทคโนโลยีใหม่มาควบคุมความสว่างและลดการสั่นไหวเพื่อการรับชมที่สบายตายิ่งขึ้น



รายละเอียดเฉพาะ

การเชื่อมต่อ

- สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), DVI-Dual Link (ดิจิทัล, HDCP), DisplayPort x 1.2, HDMI (ดิจิทัล, HDCP)
- Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
- สัญญาณเสียง (เข้า/ออก): สัญญาณเสียงออกแบบ HDMI / DP

ภาพ/การแสดงผล

- ขนาดจอภาพ: 31.5 นิ้ว / 80 ซม.
- อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
- ประเภทจอ LCD: MVA
- ชนิดแสงพื้นหลัง: ระบบ W-LED
- ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.364 x 0.364 มม.
- ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด: 1920 x 1080 @ 144 Hz
- ความสว่าง: 250 cd/m²
- สีในการแสดงผล: 16.7 ล้าน
- Color Gamut (ทั่วไป): NTSC 103% (CIE1976)*
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 3000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 4 มิลลิวินาที (Gray to Gray)*
- มุมมองภาพ: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: SmartImage
- พื้นที่แสดงภาพจริง: 698.4 (H) x 392.85 (V) - ที่ส่วนโค้ง 1800R*
- ความถี่ในการสแกน: 30 - 160 kHz (H) / 50 - 144 Hz (V)
- sRGB
- ปราศจากการสั่นไหว

สะดวกสบาย

- การใช้งานกับระบบพลัคแอนด์เพลย์: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- ความสะดวกสำหรับผู้ชม: เมนู/ตกลง, อินพุต/เพิ่ม, SmartImage Game/Return, SmartSize/Down, เปิด/ปิดเครื่อง
- ภาษา OSD: โปรตุเกสบราซิล, เชค, เนเธอร์แลนด์, อังกฤษ, ฟินนิช, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮังการี, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, โปแลนด์, โปรตุเกส, รัสเซีย, จีน (แผ่นดินใหญ่), สเปน, สวีเดน, จีน (ไต้หวัน), ตุรกี, Ukrainian
- อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ: Freesync
- ซอฟต์แวร์ควบคุม: SmartControl

ขาตั้ง

- เอียง: -5.10 องศา

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: ภายนอก, 100-240VAC, 50-60Hz
- โหมดปิด: 0.3 W (ทั่วไป),
- โหมดเปิด: 56.07 W (ทั่วไป), 58.37 W (สูงสุด)
- โหมดสแตนด์บาย: 0.5 W (ทั่วไป)
- สัญญาณไฟ LED การเปิด/ปิดเครื่อง: การใช้งาน - สีขาว, โหมดสแตนด์บาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)

ขนาด

- ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.): 721 x 530 x 211 มม.
- บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก): 838 x 631 x 267 มม.
- ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.): 721 x 434 x 40 มม.

น้ำหนัก

- ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.): 11.30 กก.
- ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.): 7.06 กก.
- ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.): 6.56 กก.

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

- ความสูงเหนือระดับนาทะเล: ชนะทำงาน: +12,000 ฟุต (3,658 ม.), ชนะไม่ทำงาน: +40,000 ฟุต (12,192 ม.)
- ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0 ถึง 40 °C
- MTBF: 50,000 ชม. (ไม่รวม Backlight) ชั่วโมง
- ความชื้นสัมพัทธ์: 20%-80 %
- ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 ถึง 60 °C

ความยั่งยืน

- สิ่งแวดล้อมและพลังงาน: RoHS, ปราศจากสารปรอท
- วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้: 100 %

มาตรฐานและการรับรอง

- การอนุมัติตามกฎหมาย: CCC, CEL, WEEE, CECP, BSMI, EMC, MEPS, RCM

ตัวเครื่อง

- สี: สีเทา / สีขาว
- เคลือบ: ด้าน / มันเงา



วันที่ออก 2024-03-28

เวอร์ชัน: 1.0.1

EAN: 87 12581 74671 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
 สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* จอภาพของ Philips นี้มีอัตราเฟรมสูงสุดถึง 144Hz ผ่านตัวเชื่อมต่อ Dual-link DVI และ DisplayPort
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทำการกราฟฟิกของคุณรองรับอัตราเฟรม 144Hz ได้และอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว
* สำหรับคำถามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 144Hz โปรดติดต่อกับผู้จัดการฝ่ายกราฟฟิกของคุณโดยตรง
* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ AMD, โลโก้ AMD Arrow, AMD FreeSync™
การใช้โลโก้และชื่อร่วมกันดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าของ Advanced Micro Devices, Inc. ชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในเอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวตนเท่านั้นและอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
* รัศมีความโค้งของจอภาพเป็นหน่วย มม.
* ค่าเวลาการตอบสนองเท่ากับ SmartResponse
* NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 126%