



Philips
Flat-TV

132 cm (52")

LCD
Full HD 1080p

52PFL7762D



Forbedre seeropplevelsen

med Pixel Plus 2 HD

Med denne TVen kan du nyte fordelene ved digital-TV. Samtidig kan du se perfekte bilder med Pixel Plus 2 HD for klarhet og detaljer sammen med Digital Natural Motion for den ultimate seeropplevelsen.

Klar for fremtiden

- Integrert digital tuner for DVB-T-mottak
- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet

Enestående, naturlige bilder

- Full HD LCD-skjerm med en oppløsning på 1920 x 1080p
- Pixel Plus 2 HD for flotte detaljer, dybde og klarhet
- Digital Natural Motion for jevn bevegelse for bilder
- 28,9 milliarder farger og opptil 7500 : 1 kontrastforhold

Skapt for anvendelighet

- 3 HDMI-innganger for heldigital HD-tilkobling i én kabel

Spennende og livaktig lyd

- Incredible Surround™ for bedre lydopplevelse
- BBE for overlegen lydklarhet

PHILIPS

Høydepunkter

Full HD LCD-skjerm 1920 x 1080p



Denne Full HD-skjermen har en widescreenoppløsning på 1920 x 1080p. Dette er den høyeste oppløsningen for HD-kilder for best mulig bildekvalitet. Den er fullstendig fremtidskompatibel siden den støtter 1080p-signaler fra alle kilder, inkludert de nyeste som Blu-ray og avanserte HD-spillkonsoller. Signalbehandlingen er oppgradert for å støtte denne mye høyere signalkvaliteten og oppløsningen. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimrer med suveren lysstyrke og farger.

Integrert digital DVB-T-tuner

Med den integrerte digitale DVB-T-tuneren kan du motta digitale kabel-TV- og bakke-TV-signaler uten en ekstra set-top-boks. Nyt kvalitets-TV uten kabelrot.


HD-klar



Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm

som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

Pixel Plus 2 HD

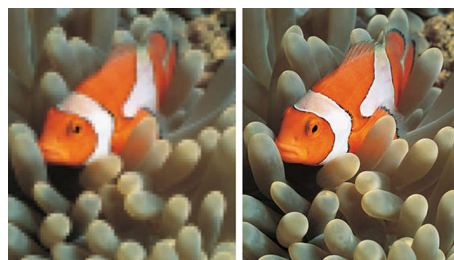

Pixel Plus 2 HD gir bildet utrolig skarphet, naturlig detaljgjengivelse, større dybde, levende farger og jevne og naturlige bevegelser fra vanlige TV-signaler, High Definition-signaler og multimediekilder. Hver piksel i det innkommende bildet forbedres slik at de står bedre til pikslene rundt og gir et mer naturlig bilde. Bilderester i komprimert multimedieinnhold spores og reduserer slik at bildet blir klart og knivskarpt. Digital støyreduksjon sørger for jevne og knivskarpe bilder.

Digital Natural Motion

Philips utviklet Digital Natural Motion for å fjerne stroboskopeffekter for bevegelige motiver. Digital Natural Motion beregner bevegelsen i bildet og korrigerer for motivets hastighet og retning både i kringkastings- og filmmateriale (for eksempel DVD). Resultatet er jevn bevegelsesgjengivelse og enestående skarphet som bidrar til å bedre seeropplevelsen.

farger og kontrast

Levende og naturlige bilder fra svært avansert fargebehandling. De tre fargekanalene (RGB) optimaliseres ved hjelp av 10 bits RGB-behandlingsteknologi som resulterer i totalt

28,9 milliarder farger. Det skaper levende farger samtidig som det ivaretar strålende skarphet i tillegg til perfekt svartnivå og nøyaktig gjengivelse av mørke nyanser og farger som gir et klart og livaktig bilde med høy kontrast og levende farger.

Incredible Surround™

Incredible Surround er en lydteknologi fra Philips som forstørrer lydfeltet dramatisk, slik at du blir omgitt av lyden fra alle kanter. Med den nyeste teknologien for elektronisk faseforskyvning blander Incredible Surround lyder fra venstre og høyre på en slik måte at den utvider den virtuelle avstanden mellom de to høyttalerne. Denne avstanden forbedrer stereoeffekten dramatisk og gir en mer naturlig lyddimensjon. Med Incredible Surround kan du nyte fullstendig surround-lyd med større dybde og bredde, uten bruk av ekstra høyttalere.

BBE

BBE-høydefinisjonslyd er lydforbedringsteknologien (lisensiert av fra BBE Sound) som skal gi deg ekte og naturlig musikk og tale tydelighet med fyldig og klar hørbar vokal.

3 HDMI-innganger

HDMI oppretter en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Når det ikke må konverteres til et analogt signal, blir det et plettfritt bilde. Signalet opprettholdes og reduserer flimrer og gir et renere bilde. HDMI kommuniserer på en intelligent måte med kildeenheten via den høyeste utgangsuppløsningen. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men har også digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse. Med 3 HDMI-innganger kan du koble til flere HD-kilder, for eksempel en HD-set-top-boks, og en Blu-ray-spiller. TVen er klar for HD-fremtiden.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen, 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 52 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 132 cm
- Kabinettfarge: Helsvart kabinett med høyglanset dekorfront
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Bildeforbedring: Pixel Plus 2 HD, Digital Natural Motion, Luminance Transient Improver, Fargetransientforbedring (CTI), Dynamisk kontrastforbedring, 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll, Fargeforbedring, Digital støyreduksjon
- Skjermtype: LCD Full HD W-UXGA Act. matrix
- Dynamisk skjermkontrast: 7500:1
- Svartid (typisk): 6 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 176 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 176 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p 24, 25, 30 Hz, 1080p 24, 50, 60 Hz

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-bakkesignal *
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL
- Tunervising: PLL

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, Plug-and-Play, Programnavn, Sortering
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Enkel modusveksling dig/analog, Programliste, Sidekontroll, Smart Picture, Smart Sound
- Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke

- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide
- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RC2034312/01
- Tekst-tv: 1200-siders hypertext
- Bilde i bilde: Dobbel teksts skjerm
- Tekst-TV-forbedringer: 4 favorittsider, Programinformasjonslinje

Lyd

- Equalizer: 7-bånd
- Utgangseffekt (RMS): 20 W
- Lydsystem: Stereo, BBE
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Incredible Surround, Dynamisk bassforbedring

Høytalere

- Innebygde høytalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Antall Scart-kontakter: 2
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, S-video inn
- Andre tilkoblinger: Hodetelefonutgang, Felles grensesnitt
- Ext 3: HDMI v 1.3, CVBS inn, Audio v/h inn
- Ext 4: YPbPr, S-video inn, Audio v/h inn
- Ext 5: HDMI v 1.3
- Ext 6: HDMI v 1.3

Drift


- Strømnett: 220-240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 185 W
- Effektforbruk i standby: < 1 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok, Registreringskort, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll

Mål

- Bredde, apparat: 1289 millimeter
- Høyde, apparat: 835 millimeter
- Dybde, apparat: 124 millimeter
- Produktvekt: 39 kg

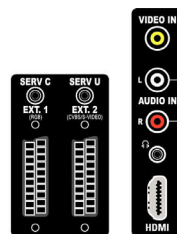

Utgivelsesdato
2023-10-19

Versjon: 4.0.6

EAN: 87 12581 35364 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com