

Philips  
液晶顯示器，採用 LED  
背光技術

V Line  
27 吋 (68.6 公分)

273V5QHAB



## 色彩逼真的優質 LED 影像

### 配備立體聲喇叭

透過這款大型飛利浦顯示器享受生動的 AMVA LED 影像。配備 HDMI 和立體聲喇叭，絕對是您的最佳選擇！

#### 每次都能呈現生動影像

- 配備 SmartControl Lite，輕鬆調整顯示器效能
- SmartContrast 提供豐富的黑色細節
- 16:9 Full HD 顯示器，提供絕佳的觀賞體驗
- AMVA LED 呈現廣角、超高對比的逼真影像

#### 真實的多媒體體驗

- 支援 HDMI，提供 Full HD 的娛樂享受
- 內建立體聲喇叭，提供多媒體體驗

#### 最佳選擇


- 輕巧設計節省空間
- 不含汞的環保顯示器
- VESA 安裝提供更多彈性

# PHILIPS

液晶顯示器，採用 LED 背光技術  
V Line 27 吋 (68.6 公分)

## 焦點

### AMVA LED 顯示器

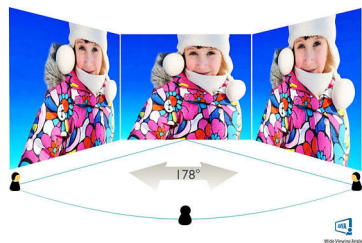

飛利浦 AMVA LED 顯示器運用先進的多象限垂直配向技術，以超高靜態對比率，呈現生動明亮的影像。除了一般辦公室應用皆能得心應手之外，還特別適合用來觀看相片、瀏覽網路、觀賞電影、玩遊戲及高要求圖形應用。其最佳化的像素管理技術可提供 178/178 度的超廣視角，即使是 90 度旋轉模式也能看見清晰的影像

### 內建立體聲喇叭



顯示裝置內建一對高品質立體聲喇叭。根據型號與設計，可分為外置前射式或隱藏下射式、頂射式、後射式等。

### SmartControl Lite

SmartControl Lite 是次世代的 3D 圖示型 GUI 螢幕控制軟體，可供使用者以滑鼠微

調螢幕的多種參數，如色彩、亮度、螢幕調校、多媒體、ID 管理等項目。

### SmartContrast



SmartContrast 是一項飛利浦技術，可分析正在顯示的內容，並自動調整色彩和控制背光強度，動態強化對比度以顯示最佳數位影像和視訊，或是玩遊戲時能顯示暗色調。選擇使用「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低耗電量。

### 16:9 Full HD



Full HD 螢幕具備 1920 x 1080p 寬螢幕解析度，這是呈現最佳畫質的最高 HD 訊號來源解析度。Full HD 螢幕完全跟的上時代，不但支援所有訊號來源（包括最近的藍光和先進的 HD 遊戲機）的 1080p 訊號，其訊號處理技術也大幅升級，可支援最高的訊

273V5QHAB/96

號品質及解析度，呈現不閃爍、循序掃描畫面，以及絕佳的亮度與色彩。

### 支援 HDMI



HDMI 支援裝置的硬體一應俱全，可接收高解析度多媒體介面 (HDMI) 輸入。HDMI 纜線透過單一纜線接收來自電腦或各種影音訊號源（機上盒、DVD 播放機、A/V 接收器和攝影機等），並提供高品質數位視訊和音訊。

### 不含汞

具有 LED 背光的飛利浦顯示器不含汞；汞是一種毒性很強的自然物質，對人體和動物都會造成不良影響。這款顯示器從製造生產到棄置處理的整個生命週期中，都盡量減輕對環境的影響和衝擊。

### 輕巧設計節省空間

輕巧設計節省空間

### VESA 安裝

VESA 安裝提供更多彈性



# 規格

## 連線

- 輸入訊號：VGA (類比), DVI-D (數位, HDCP), HDMI (數位 HDCP)
- 同步輸入：獨立同步，同步訊號在綠訊號
- 音訊 (輸入 / 輸出)：電腦音效輸入端子，耳機輸出

## 畫面 / 顯示

- 面板尺寸：27 吋 / 68.6 公分
- 長寬比：16:9
- 液晶面板類型：AMVA LCD
- 背光類型：W-LED 系統
- 點距：0.311 x 0.311 公釐
- 最佳解析度：1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度：300 cd/m<sup>2</sup>
- 顯示器色彩：16.7 M
- 對比率 (一般)：3000:1
- SmartContrast：10,000,000:1
- 反應時間 (一般)：4 ms (灰階至灰階)\*
- 視角：178° (水平) / 178° (垂直), @ C/R > 10
- 實際可視範圍：597.6 (水平) x 336.15 (垂直)
- 掃描頻率：30 - 83 kHz (水平) / 56 - 75 Hz (垂直)
- sRGB：是

## 便利

- 內建喇叭：2W x 2
- 隨插即用相容性：DDC/CI, Mac 作業系統 X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- 人性化操作：Auto 自動 / Down 向下鍵, Brightness 亮度 / Back 返回鍵, 功能表 / 確定鍵, 電源開 / 關, 音量 / 向上鍵
- OSD 語言：巴西葡萄牙文, 捷克文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 義大利文, 日文, 韓文, 波蘭文, 葡萄牙文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文, 瑞典文, 繁體中文, 土耳其文, 烏克蘭文
- 其他便利功能：Kensington 防盜鎖, VESA 安裝 (100x100 公釐)

## 機座

- 前後傾斜：-5/20 度

## 功率

- 電源供應：內建, 100-240VAC, 50-60Hz
- 關機模式：0.3 W (一般)
- 開啟模式：26.64 W (一般) (EnergyStar 6.0 測試方法)
- 待機模式：0.5 W (一般)
- 電源 LED 指示燈：操作 - 白色, 待機模式 - 白色 (閃爍)

## 尺寸

- 產品含底座 (公釐)：646 x 471 x 240 mm
- 包裝，以公釐計算 (寬 x 高 x 深)：698 x 482 x 139 mm
- 產品不含底座 (公釐)：646 x 398 x 57 mm

## 重量

- 產品含包裝 (公斤)：6.17 kg
- 產品含底座 (公斤)：4.53 kg
- 產品不含底座 (公斤)：4.00 kg

## 作業環境條件

- 海拔高度：運作：12,000 英尺 (3,658 公尺) 以上；非運作：40,000 英尺 (12,192 公尺) 以上
- 溫度範圍 (操作)：0° C 至 40° C ° C
- MTBF：30,000 小時
- 相對濕度：20%-80 %
- 溫度範圍 (儲存)：-20° C 至 60° C ° C

## 永續性

- 環保與節能：EnergyStar 6.0, RoHS, 不含汞
- 可回收包裝材質：100 %

## 符合與標準

- 符合法規：BSMI, CE 標誌, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, 通過 TCO 認證, TUV/ISO9241-307, cETLus, WEEE

## 機櫃

- 色彩：黑色
- 表面處理：髮紋 (前側鑲邊) / 紋路 (背蓋)



發行日期 2024-03-28

版本：5.0.1

EAN: 87 12581 69006 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* HDMI 纜線依地區和機型而異。

\* 反應時間值等同於 SmartResponse