



Philips
Οθόνη LCD με οπίσθιο
φωτισμό LED και δέκτη
ψηφιακής τηλεόρασης

Motivo
23" (58,4 cm)
Οθόνη Full HD

231TE4LB



Κορυφαία τηλεοπτική ψυχαγωγία στην οθόνη Full HD LED

με δέκτη DTV

Ζήστε την εμπειρία της κορυφιαίας απόδοσης πολυμέσων με την οθόνη Full HD Motivo από τη Philips. Με ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη, είσοδο HDMI και πανίσχυρο ήχο, αποτελεί εξαιρετική επιλογή.

Βέλτιστη ποιότητα εικόνας

- Οθόνη LCD Full HD, με ανάλυση 1920x1080p
- Τεχνολογία LED για φυσικά χρώματα
- SmartContrast 20000000:1 για απίστευτα πλούσια απόδοση μαύρου
- SmartPicture για βελτιωμένη εμπειρία οθόνης
- Το SmartSound επιλέγει την ιδανική λειτουργία απόδοσης ήχου

Εύκολη σύνδεση

- Ενσωματωμένος ψηφιακός δέκτης τηλεόρασης, για παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων στον H/Y
- Είσοδος VGA για συνδεσιμότητα με H/Y
- HDMI-ready για ψυχαγωγία Full HD
- USB για φανταστική αναπαραγωγή ήχου MP3 και φωτογραφιών JPEG

Απολαύστε πραγματικά πολυμέσα

- Incredible Surround για μεγαλύτερη απόλαυση ήχου
- Λήψη ψηφιακού ήχου και βίντεο μέσω ψηφιακού δέκτη

PHILIPS

Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED
Motivo 23" (58,4 cm), Οθόνη Full HD

231TE4LB/00

Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία LED

Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αζεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.

Ψηφιακός δέκτης τηλεόρασης


Ένας ψηφιακός δέκτης τηλεόρασης ενσωματωμένος σε οθόνη, για λήψη και προβολή τηλεοπτικών σημάτων υψηλής ποιότητας από διάφορες πηγές.

Οθόνη LCD Full HD, 1920x1080p




Η οθόνη Full HD έχει ανάλυση ευρείας οθόνης 1920 x 1080p που είναι η βέλτιστη ανάλυση πηγών HD για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Υποστηρίζει σήματα 1080p από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβάνονται κονσόλες παιχνιδιών Blu-ray και προηγμένο HD. Η επεξεργασία σήματος έχει αναβαθμιστεί για να υποστηρίζει αυτήν την πολύ υψηλότερη ποιότητα σήματος και ανάλυση. Παρέχει εξαιρετικές εικόνες προοδευτικής σάρωσης, χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και χρώματα.

Λόγος SmartContrast 2000000:1

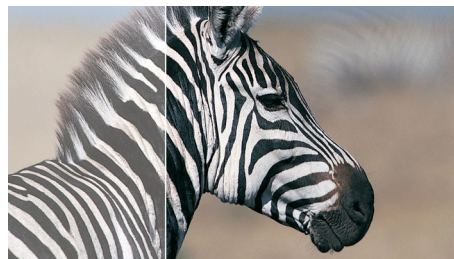

Θέλετε την επίπεδη οθόνη LCD με την υψηλότερη αντίθεση και τις πιο ζωηρές εικόνες. Η εξελιγμένη επεξεργασία βίντεο της Philips σε συνδυασμό με τη μοναδική τεχνολογία αχνού φωτισμού και ενίσχυσης του οπισθοφωτισμού έχουν ως αποτέλεσμα ζωηρές εικόνες. Το SmartContrast αυξάνει την αντίθεση αποδίδοντας εξαιρετικό επίπεδο μαύρου και ακριβή απόδοση των σκιών και των χρωμάτων. Παρέχει φωτεινές ζωντανές εικόνες με υψηλή αντίθεση και έντονα χρώματα.

SmartPicture

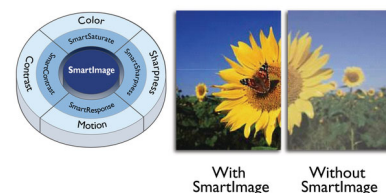

Το SmartPicture είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας προσφέρει βελτιωμένη απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σας επιτρέπει να επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως Office, Image, Entertainment, Economy κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Βάσει της επιλογής, το SmartPicture βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο, για κορυφαία απόδοση προβολής. Η επιλογή της λειτουργίας Economy σας προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!

Incredible Surround



Το Incredible Surround είναι μια τεχνολογία ήχου της Philips που μεγεθύνει εντυπωσιακά το ηχητικό πεδίο για να σας βυθίσει στον ήχο. Μιξάρει τους ήχους των αριστερών και δεξιών ηχείων αυξάνοντας την αίσθηση που δίνει ο χώρος ως προς τον αναπαραγόμενο ήχο. Αυτή η ευρύτερη κάλυψη βελτιστοποιεί την στερεοφωνική απόδοση και δημιουργεί μια φυσικότερη ηχητική διάσταση. Το Incredible Surround σας επιτρέπει να έχετε απόλυτη εμπειρία surround ήχου με μεγαλύτερο βάθος και πλάτος χωρίς τη χρήση πρόσθετων ηχείων.

SmartSound

Το SmartSound σας επιτρέπει να επιλέγετε διάφορες λειτουργίες όπως Ταινίες, Παιχνίδια, Μουσική κ.λπ., ενεργοποιώντας αυτόματα προκαθορισμένες συχνότητες για βελτιστοποίηση του ήχου ανάλογα με τη λειτουργία.

HDMI ready



HDMI-ready

Οι συσκευές HDMI-ready διαθέτουν όλο το απαιτούμενο υλικό για τη διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI). Τα καλώδια HDMI επιτρέπουν τη μετάδοση σημάτων ψηφιακής εικόνας και ήχου υψηλής ποιότητας από υπολογιστές ή από άλλες οπτικοακουστικές πηγές, όπως αποκωδικοποιητές, συσκευές DVD, δέκτες A/V και βιντεοκάμερες.



Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Οθόνη LCD: TFT-LCD
- Τύπος οπίσθιου φωτισμού: Σύστημα W-LED
- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 23 ίντσες / 58,4 εκ.
- Αναλογία Εικόνας: 16:9, Ευρεία οθόνη
- Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms
- Φωτεινότητα: 250 cd/m²
- SmartContrast: 20000000:1
- Γωνία προβολής: 170° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1000:1
- Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y
- Ανάλυση Ρυθμός ανανέωσης
- Βέλτιστο 1920 60 Hz
- x 1080
- Φορμά εικόνας
- Ανάλυση Ρυθμός ανανέωσης
- 480i 60Hz
- 480p 60Hz
- 576i 50Hz
- 576p 50 Hz
- 720p 50, 60Hz
- 1080i 50, 60Hz
- 1080p 24, 50, 60Hz

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 3W x 2
- Ενίσχυση ήχου: Incredible Surround, Smart Sound
- Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος, Στερεοφωνικός, Στερεοφωνικός Nicam

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Plug & Play, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS)
- Ευκολία στη χρήση: Προβολή επί της οθόνης, Λίστα προγραμμάτων, Πλαϊνό χειριστήριο
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: Τηλεχειριστήριο Philips RC6
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Βουλγαρικά, Κροατικά, Τσεχικά, Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Καζακικά, Λετονικά, Λιθουανικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σέρβικα,

- Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τουρκικά, Ουκρανία
- Άλλη ευκολία: Στήριγμα VESA (100x100 χιλ.)
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Αυτόματο (WSS), Επέκταση ταινίας σε 14:9, Διεύρυνση 16:9, Ευρεία οθόνη, Super Zoom, Ζουμ υποτίτλων, 4:3
- SmartPicture: Κινηματογρ., Τυπικό, Εξοικονόμηση ενέργειας, Παιχνίδι, Φυσική, Φωτ., Τυπικοί, Ζωντανό
- SmartSound: Κινηματογρ., Δράμα, Παιχνίδι, Ειδήσεις, Προσωπική, Αθλητικά, Τυπικοί
- Teletext: Smart Text 1000 σελίδων

Βάση

- Κλίση: 0/+15 μοίρες

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Οθόνη δέκτη: PLL
- CI/CI+: ναι (κλειδί Burn CI+)
- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-C, DVB-T
- MHEG-5 v1.06
- Υποστήριξη MPEG-2, MPEG-4
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Συνδεσιμότητα


- Εξωτ. στο πλάι: CI+, USB x 1 (JPG/MP3)
- Εξωτ. πίσω: 1 D-sub, 1 υποδοχή HDMI (1.4a), 1 υποδοχή ακουστικών, 1 είσοδος ήχου H/Y, 1 υποδοχή SCART, 1 έξοδος SPDIF (RCA), 1 δέκτης, 1 YPbPr + 1 είσοδος L/R

Ρεύμα

- Λειτουργία ενεργοποίησης: 25,6 W (τυπ.) / 34W (μέγ.)
- Λειτουργία απενεργοποίησης: 0,3 W (τυπ.)
- Λειτουργία αναμονής: 0,3 W (τυπ.)
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V, 50/60Hz

Διαστάσεις

- Συσκευασία σε χιλ. (ΠxΥxB): 612 x 468 x 117 μμ
- Προϊόν με βάση (χιλ.): 573 x 410 x 174 μμ
- Προϊόν χωρίς βάση (χιλ.): 573 x 370 x 39 μμ

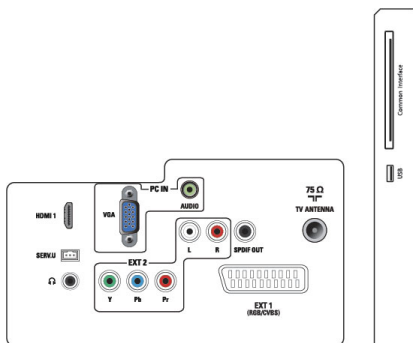

Ημερομηνία έκδοσης
2022-04-21

Έκδοση: 1.1.2

12 NC: 8670 000 84779
EAN: 87 12581 62595 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com