

Philips Signage Solutions  
Multi-Touch дисплей

**55 инча**

Рамкова светодиодна

подсветка

Full HD

Оптически преглед, 6 точки на докосване

**BDL5556ET**



## Открийте ново ниво на взаимодействие

с този мултисензорен LED дисплей

Доближете се до аудиторията както никога досега. Бърз, прецизен и изключително издръжлив, той съчетава висока ефективност с превъзходна надеждност и функционалност.

### Оптимизиран за гледане в компания

- Проектиран за непрекъсната работа
- Full HD LED за великолепни образи с невероятен контраст

### Иновативни решения за всяко приложение за обозначаване

- Опционален OPS Insert за създаване на пълноценно решение

### Максимално въздействие на посланието ви

- Управлявайте и контролирайте мрежата си дистанционно чрез SmartControl

### Грижа за вас, бизнеса ви и аудиторията ви

- Захранване SmartPower за пестене на енергия

### Превъзходно взаимодействие с аудиторията

- Технологията за оптично "докосване с няколко пръста" за развито потребителско взаимодействие
- Съвместим с всички водещи операционни системи
- Истински multi touch с 6 точки на едновременно докосване
- Насладете се на невероятна интерактивност с истинско докосване с няколко пръста

# PHILIPS

## Акценти

### Технология Full HD LED

Качеството на картината има значение. Обикновените дисплеи осигуряват качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.

### Plug & Play докосване с няколко пръста



Вече има чисто ново ниво на интерактивност благодарение на вградената технология за докосване. Повече гъвкавост и оптимално представяне при едновременно докосване в съчетание с отлични възможности за управление, за да получите съвършеното взаимодействие с потребителя. Дисплеите с докосване с няколко пръста разполагат с автоматично разпознаване на допир. USB съединителят е съвместим с HID, което ви осигурява действително управление тип plug-and-play.

### Оптично "докосване с няколко пръста"

Датчиците по края на екрана ви дават идеална яснота, докато в същото време осигуряват взаимодействие с множество точки на докосване, създавайки най-различни възможности за нови интерактивни приложения.


### 6 точки на едновременно докосване

Насладете се на по-интерактивно изживяване с до 6 точки на докосване едновременно. Идеални, когато имате няколко потребители, които да взаимодействат едновременно с приложението ви, 6-те точки на докосване предлагат изключително икономично решение.

### Софтуерна съвместимост


Дисплеите с едно докосване са независими от софтуера и поддържат Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS и Linux.

### OPS Insert

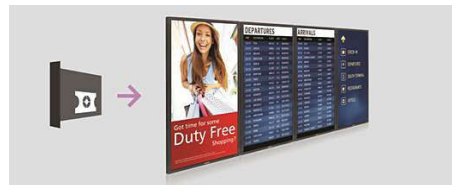

Превърнете дисплея си в многофункционално цифрово решение за обозначаване и създайте мрежа от дисплеи, която е свързана, интелигентна и надеждна. Отворената спецификация за свързване (OPS) е слот по промишлен стандарт, в който можете да добавяте мултимедиен плейър съгласно стандарта OPS. Това безкабелно решение ви дава възможността да инсталирате, използвате или поддържате хардуера си, когато е необходимо.

### Захранване SmartPower

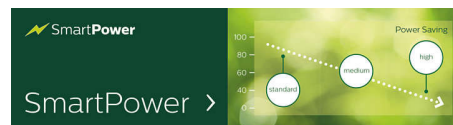

Интензивността на подсветката може да се контролира и предварително да се настрои


системно, с цел снижаване на консумираната мощност с до 50%, което значително намалява енергийните разходи.

### SmartControl



SmartControl ви позволява да контролирате и управлявате дистанционно мрежата си от дисплеи чрез RJ45 и RS232C. Лесно регулирате всички настройки на дисплея, включително разделителна способност, яркост, контраст, и клонирате настройките си в цялата мрежа.

### Проектиран за непрекъсната работа

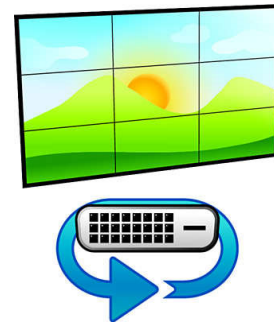

И тъй като за бизнеса няма почивка, нашите информационни дисплеи са проектирани за непрекъсната работа. Благодарение на превъзходните компоненти, които гарантират по-високо качество, можете да разчитате на тази гама модели за пълна надеждност, по всяко време на денонощието.

