

Philips Signage Solutions
Q-Line-skærm

49"

3840 x 2160 (4K UHD)
Ultra HD

49BDL3050Q



Vis mere

Enkel, smart, skarp 18/7-skærm.

Få folk til at stoppe op med the Q-Line UHD Android-skærmen, som har høj opløsning. Få gavn af hurtig, hardwarefri installation og høj billedkvalitet. Det er nemt at præsentere online og lokalt indhold.

Overlegent billede. Høj ydeevne

- Ultra-HD. Varme billeder. Imponerende kontrast
- IPS-panel: fyldig og ensartede farver fra alle vinkler
- Android SoC-processor. Indbyggede apps og webapps

Nem opsætning. Total kontrol.

- Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control
- CMND & Create. Du kan udvikle og lancere dit eget indhold
- CMND & Deploy. Installer og start apps via fjernadgang
- Ekstern systemstyring ved hjælp af CMND

Omkostningseffektiv systemløsning

- Energibesparende automatisk kontrol af baggrundsbelysning
- Indbygget medieafspiller. Nemt at planlægge USB-indhold
- Integreret HTML5-browser. Afspil og kontroller online-indhold
- Intern hukommelse. Upload indhold til øjeblikkelig afspilning

PHILIPS

Vigtigste nyheder

På Android-plattform

Kontroller din skærm via en internetforbindelse. Professionelle Philips-skærme med Android er optimeret til Android-apps, og du kan også installere webapps direkte på skærmen. Et nyt Android-operativsystem sikrer, at softwaren er sikker og overholder de seneste specifikationer i længere tid.

CMND

Tag kontrol over dit netværk af professionelle Philips-skærme. Med CMND kan du administrere, opdatere og vedligeholde og afspille via én brugervenlig grænseflade. Fra installation til daglig drift.

CMND & Control



Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.

CMND & Create



Tag kontrollen over dit indhold med CMND & Create. En grænseflade med træk og slip-funktionalitet gør det nemt at publicere dit eget indhold – uanset om det er et menukort med dagens ret eller virksomhedsoplysninger. Forudfyldte skabeloner og indbyggede widgets

sikrer, at stillbilleder, tekst og video er klar på ingen tid.

CMND & Deploy

Installer og start hurtigt apps, selvom du er off-site og arbejder via fjernadgang. CMND & Deploy giver dig mulighed for at tilføje og opdatere dine egne apps samt apps fra Philips Professional Display App Store. Du skal blot scanne QR-koden, logge på App Store og klikke på den app, du ønsker at installere. Appen downloades og starter automatisk.

Intern hukommelse

Gem og afspil indhold uden behov for en permanent ekstern afspiller. Din professionelle Philips-skærm har en intern hukommelse, hvilket giver dig mulighed for at uploade medier til skærmen til øjeblikkelig afspilning. Den interne hukommelse fungerer også som cache til online streaming.

Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 123.2 cm
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 48.5 tommer
- Billedformat: 16:9
- Panelopløsning: 3840 x 2160
- Pixel-størrelse: 0,27963 x 0,27963 mm
- Optimal opløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Skærmfarver: 1,07 milliarder
- Kontrastforhold (typisk): 1.200:1
- Svartid (typisk): 9 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 178 °
- Betragtningvinkel (lodret): 178 °
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Progressiv scanning, 3D MA deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, Farveforbedring, Justering af farvetemperatur, De-Interlacer, Støjreduktion, Smart Picture
- Panelteknologi: IPS
- Operativsystem: Android 5.0.1

Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang: Lyd L/R (venstre/højre) (RCA)
- Videoindgang: DVI-D, VGA (analog D-Sub), HDMI (x2), USB 2.0 (x2)
- Lydindgang: 3,5 mm jackstik
- Ekstern styring: RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik, IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik, RJ45

Komfort

- Placering: Liggende (18/7), Stående (12/7)
- Matrix side om side: Op til 10 x 15
- Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke
- Tastaturbetjening: Låsbar
- Signal fra fjernbetjening: Låsbar
- Signalgennemsløfning: IR-gennemsløfning, RS232
- Nem installation: Fjernbetjeningslås
- Energibesparende funktioner: Smart Power
- Andet udstyr: Kensington-lås, VESA-montering (400 x 400 mm)
- Kontrollerbart netværk: LAN (RJ45), RS232
- Hukommelse: 8 GB eMMC

Lyd

- Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

Strøm

- Lysnet: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Forbrug (tændt): 125 W

- Standby-strømforbrug: <0,5 W
- Strømbesparende funktioner: Smart Power

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400 pixel ved 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 25, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 30,50, 60 Hz

Mål

- Bredde: 1099,2 mm
- Produktvægt: 11,4 kg
- Højde: 631,9 mm
- Dybde: 62,4 mm
- Bredde (tommer): 43,28 tommer
- Højde (tommer): 24,88 tommer
- Vægbeslag: 400 x 400 mm, M6
- Dybde (tommer): 2,46 tommer
- Rammebredde: 11,9 mm (øverst/venstre/højre), 14,4 mm (bund)
- Vægt (lb): 25,13 lb

Driftsforhold

- Højde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturinterval (drift): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 time(r)
- Relativ fugtighed: 20 ~ 80 (drift), 10-90 % (opbevaring) %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Multimedieprogrammer

- USB-videoafspilning: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
- USB-billedafspilning: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB-lydafspilning: AAC, M4A, MP3, WMA

Intern afspiller

- CPU: ARM Quad Core-processor
- Hukommelse: 2 GB DDR3
- Opbevaring: 8 GB eMMC

Tilbehør


- Medfølgende tilbehør: Netledning, RS232-kabel,

- Lynhåndbog, IR-sensorkabel (1,8M), Batterier til fjernbetjening, Fjernbetjening
- Medfølgende tilbehør: RS232 kabel med flere tilslutninger, USB-cover og skrue x1
- Ekstra tilbehør: Bordstand
- Stander: BM05923/BM02542/BM05922

Diverse

- Sprog for visning på skærm: Arabisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Japansk, Tjekkisk, Dansk, Hollandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk, Svensk
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighedsgodkendelser: CE, UL/cUL, CB, FCC, Klasse B, BSMI, CCC, EAC, EMF, EnergyStar 7.0, PSB, CEC

Philips 49BDL3050Q
Version 1.0
Release Date: 2017/08/25

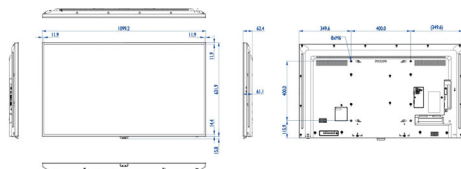

Udgivelsesdato
2024-10-28

Version: 12.1.2

EAN: 87 12581 74363 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com