



Οθόνη D-Line

Signage Solutions

75"

UHD (3840 x 2160)

500 cd/m²



75BDL4511D

Πείτε περισσότερα

Έξυπνη και γρήγορη οθόνη συνεχούς λειτουργίας.

Κάντε το περιεχόμενό σας να ξεχωρίζει με μια γρήγορη επαγγελματική οθόνη UHD 4K D-Line της Philips. Η εξαιρετική ποιότητα εικόνας της Philips εξασφαλίζει πραγματικά χρώματα και έντονη αντίθεση. Μπορείτε χωρίς κόπο να προβάλλετε περιεχόμενο από πολλές πηγές σε μία οθόνη.

Εξαιρετική εικόνα. Αστραπιαία ταχύτητα επεξεργαστή.

- Τοποθέτηση με οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισμό
- 4K UHD. Πλούσιες εικόνες με βαθιά χρώματα. Εντυπωσιακή αντίθεση
- Οθόνη ευρείας προβολής ADS

Λειτουργική ευελιξία

- Προαιρετική υποδοχή OPS
- SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας

Λύση οικονομικού συστήματος

- Αυτόματος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού με εξοικονόμηση ενέργειας
- Η λειτουργία FailOver διασφαλίζει τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου

Εύκολη εγκατάσταση. Πλήρης έλεγχος.

- Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control
- Προγραμματίστε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε με το SmartPlayer

Χαρακτηριστικά

Οθόνη ευρείας προβολής ADS


Προβληθείτε από οποιαδήποτε γωνία με την τεχνολογία ευρείας προβολής ADS. Ο προηγμένος μεταγωγέας Super Dimension παρέχει ταχύτερη επεξεργασία εικόνας για πιο ομαλές μεταβάσεις περιεχομένου, εντυπωσιακή ακρίβεια εικόνας και κορυφαία αναπαραγωγή χρωμάτων με προβολή 180 μοιρών.

CMND & Control




Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σας επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.

FailOver

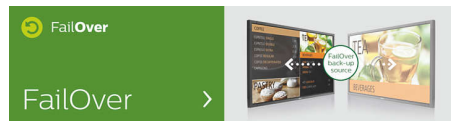

Από την αίθουσα αναμονής έως την αίθουσα συσκέψεων, διασφαλίστε τη συνεχή λειτουργία της οθόνης. Η λειτουργία FailOver επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή της επαγγελματικής οθόνης της Philips μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας εισόδου, διασφαλίζοντας τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου ακόμη και αν τερματιστεί η λειτουργία της κύριας πηγής. Ρυθμίστε απλώς μια λίστα με εναλλακτικές εισόδους για να είστε σίγουροι ότι το περιεχόμενο της επιχείρησής σας θα προβάλλεται σε κάθε περίπτωση.

SmartPower

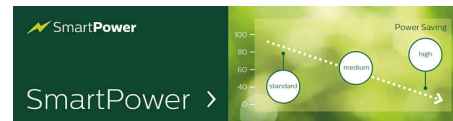

Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%, εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.

SmartPlayer



Μετατρέψτε τη συσκευή USB που διαθέτετε σε μια πραγματικά οικονομική συσκευή ψηφιακής σήμανσης. Απλώς αποθηκεύστε το περιεχόμενό σας (βίντεο, ήχος, εικόνες) στη συσκευή USB που διαθέτετε και συνδέστε την στην οθόνη σας. Δημιουργήστε τη λίστα αναπαραγωγής σας, προγραμματίστε το περιεχόμενό σας μέσω του μενού στην οθόνη και απολαύστε τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής οποιαδήποτε στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 189.3 εκ.
Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 74.5 ίντσες
Αναλογία Εικόνας: 16:9
Ανάληψη οθόνης: 3840 x 2160
Βήμα εικονοστοιχείων: 0,4296 x 0,429 χιλ.
Βέλτιστη ανάλυση: 3840 x 2160 στα 60 Hz
Φωτεινότητα: 500 cd/m²
Χρώματα οθόνης: 1,07 δισεκατομμύρια
Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1200:1
Λόγος δυναμικής αντίθεσης: 500.000:1
Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 8 ms
Γωνία προβολής (Οριζόντια): 178 μοίρες
Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 178 μοίρες
Τεχνολογία πάνελ: ADS
Ομίχλη: 25%

Συνδεσιμότητα

Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.
Είσοδο βίντεο: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x 1),
HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
Είσοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.
Άλλες συνδέσεις: OPS
Έξοδος βίντεο: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου: Βύσμα 3,5 χιλ. IR
(είσοδος/έξοδος), RJ45, Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C
(είσοδος/έξοδος)

Ανωση

Τοποθέτηση: Οριζόντια (24/7), Κατακόρυφα
(24/7)
Λειτουργίες προστασίας οθόνης: Μετατόπιση
pixel, χαμηλή φωτεινότητα
Έλεγχος πληκτρολογίου: Κρυφό, Με δυνατότητα
κλειδώματος
Signal loop through: DisplayPort, RS232, HDMI,
IR Loopthrough
Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Smart
Power
Με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου: RS232, RJ45

Ήχος

Ενσωματωμένα ηχεία: 2 x 10W RMS

Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60
Hz
Κατανάλωση (τυπική): 185 W

Κατανάλωση (μεγ.): 345 W
Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή:
<0,5 W
Σήμα ενεργειακής κλάσης: G

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

Φορμά H/Y: 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz,
1024 x 768, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 1024,
60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60Hz,
1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 3840 x
2160, 30, 60Hz
Φορμά εικόνας: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50
Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50,60 Hz, 1080i, 50, 60Hz,
1080p, 50, 60Hz, 2160p, 24, 30, 60Hz

Διαστάσεις

Πλάτος συσκευής: 1683,5 μμ
Βάρος προϊόντος: 35,9 κ.
Ύψος συσκευής: 961,7 μμ
Βάθος συσκευής: 69,5 (στο επιτοίχιο
στήριγμα)/91,8 (στη λαβή) μμ
Πλάτος συσκευής (ίντσες): 66,28 ίντσες
Ύψος συσκευής (ίντσες): 37.86 ίντσες
Επιτοίχιο στήριγμα: 600(O)x400(K) χιλ., M8
Βάθος συσκευής (ίντσες): 2,74 ίντσες (επιτοίχιο
στήριγμα)/3,61 (λαβή) ίντσες
Πλάτος πλαισίου: 14,9 χιλ. (επίπεδο πλαίσιο)
Βάρος προϊόντος (λίβρες): 79,15 lb

Συνθήκες λειτουργίας

Υψόμετρο: 0 ~ 3000 m
Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0 ~ 40 ° C
MTBF: 50.000 ώρα(ες)
Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20 ~ 60 ° C
Εύρος υγρασίας (λειτουργία) [RH]: 20 - 80% RH
(χωρίς συμπύκνωση)
Εύρος υγρασίας (αποθήκευση) [RH]: 5 - 95% RH
(χωρίς συμπύκνωση)

Εφαρμογές πολυμέσων

Αναπαραγωγή βίντεο USB: H.263, H.264, H.265,
MPEG
Αναπαραγωγή εικόνας USB: BMP, JPEG, PNG
Αναπαραγωγή ήχου USB: AAC, MPEG, HEAAC

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Κάλυμμα
διακόπτη AC, Λογότυπο Philips (x1), Καλώδιο
αλυσιδωτής σύνδεσης RS232, Καλώδιο ρεύματος
AC, Καλώδιο αισθητήρα IR (1,8 μ.) (x1), Οδηγός
γρήγορης έναρξης (x1), Τηλεχειριστήριο και
μπαταρίες AAA, Καλώδιο RS232, Κάλυμμα USB
και βίδα x1, Σφιγκτήρας καλωδίων (x3)

Διάφορα

Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αραβικά,
Ολλανδικά, Δανικά, Αγγλικά, Γαλλικά,
Φινλανδικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά,
Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά,
Ισπανικά, Σουηδικά, Απλοποιημένα κινέζικα,
Τουρκικά, Παραδοσιακά Κινεζικά
Εγγύηση: Εγγύηση 3 ετών
Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: CE, FCC, Κλάση A,
CCC, RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar
8.0, ETL, CECP, EAC

