



Philips Signage Solutions
LED-skärm

27 tum
Direct View LED



27BDL9119L

Obegränsad

Kantfri LED-skärmvägg.

Fyll deras fantasi. Skapa sömlösa skärmar. Med en L-Line Professional LED-skärmvägg är möjligheterna oändliga. Den kantfria designen, breda visningssvinkeln och häpnadsväckande ljusstyrkan ger en stabil bild. I alla storlekar.

Spektakulär bild. Oändliga möjligheter.

- Extra hög ljusstyrka även vid breda visningsvinklar
- Utan kant. Skapa kontinuerliga skärmar
- LED-skärm. Suverän bildkvalitet. Perfekt enhetlighet

Enkel installation. Tillförlitliga prestanda.

- Koppla ihop flera höljen för att få högre upplösning
- Inbyggt bakre kabelskydd. Enkel kabelhantering
- Åtkomst till LED-moduler på framsidan. Enkelt underhåll och service
- Högpresterande LED-lampor med guldtråd

Uppslukande tittarupplevelse. Mångsidig LED-lösning.

- Perfekt skärpa. Från sändningsstudior till kontrollrum
- Superhøgt uppdateringsintervall. Jämna, vibrationsfria bilder
- Supertunt bildpunktavstånd på 1,9 mm. Snyggt oavsett storlek
- Skapa kantfria videoväggar i valfri form och storlek

PHILIPS

Funktioner

LED-skärm. Suverän bild

Skapa kantfria videoväggar i valfri form, storlek och upplösning. Den modulära designen på Philips Professional LED-höljen innebär att de kan anpassas till alla utrymmen. Bygg stora, uppslukande installationer eller sätt ihop spännande mönster. Du kan enkelt skapa videoväggar som följer dörröppningar och andra öppningar på ett smidigt sätt.

Inbyggt bakre kabelskydd.

Din Philips Professional LED-skärm har inbyggda kabelskydd på baksidan som håller ordning på ström- och datakablar. Skärmar kan även seriekopplas för både ström och data, vilket gör att du får mer utrymme, snabbare installation.

Högpresterande LED-lampa med guldtråd

Philips Professional LED-skärmar använder högpresterande LED-lampor med guldtråd,

vilket är både energi- och kostnadseffektivt. Ljuset blir starkare och LED-lamporna håller längre.

Skapa kantfria videoväggar

Anslut bara flera LED-skärmsl höljen för att skapa önskad upplösning – oavsett om det är 4K, 8K eller ännu högre. Jämfört med LCD-skärmar har LED-skärmar högre uppdateringsintervall som möjliggör jämnare bilder. Oavsett var de används får de som tittar kristallklar bildkvalitet.

Åtkomst till LED-moduler på framsidan.

Det går lätt att komma åt elektroniken inuti för service eller underhåll. Var och en av de åtta LED-modulerna i ett hölje kan tas bort med hjälp av ett särskilt magnetiskt JIG-verktyg som lyfter ut modulen från framsidan.

Koppla ihop flera höljen

Koppla ihop flera höljen för att få högre upplösning

Extra hög ljusstyrka

Extra hög ljusstyrka även vid breda visningsvinklar

Supertunt bildpunktavstånd på 1,9

Supertunt bildpunktavstånd på 1,9 mm. Snyggt oavsett storlek

Superhøgt uppdateringsintervall

Superhøgt uppdateringsintervall. Jämna, vibrationsfria bilder

Perfekt skärpa

Perfekt skärpa. Från sändningsstudior till kontrollrum

Utan kant

Utan kant. Skapa kontinuerliga skärmar

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Enhetlig ljusstyrka: >= 97 %
- Ljusstyrka efter kalibrering: 800 nits
- Ljusstyrka före kalibrering: 900 nits
- Kalibrering (ljusstyrka/färg): Stöds
- Färgtemperatur, justeringsintervall: 4 000–9 500 K (via programvara)
- Färgtemperatur, standard: 6 500 ± 500 K
- Kontrastförhållande (medel): >= 3000:1
- Synfältsvinkel (horisontell): 160 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 160 grader
- Bildförbättring: Dynamisk kontrastförbättring, Wide Color Gamut-display
- Placering: Liggande
- Bildruteintervall (Hz): 50 och 60
- Uppdateringsintervall (Hz): 1 920–3 840
- Användning: Dygnet runt, inomhus

Bekvämlighet

- Enkel installation: Styrstift, Låg vikt, Låsmekanism för hölje
- Strömgenomkoppling: För 230 V-miljöer: 8 höljen eller färre, för 110 V-miljöer: 4 höljen eller färre
- Genomkoppling för signalkontroll: RJ45

Effekt

- Förbrukning (medel): <=36 W
- Max. strömförbrukning (W): <= 110 W W
- BTU-värde m2: 1 804 BTU/m2
- Ingångsspänning: AC100–240 V (50 och 60 Hz)

Driftförhållanden

- Temperaturintervall (drift): -20–45 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -20–50 °C
- Luftfuktighet (drift) [RH]: 10–80 %
- Luftfuktighet (förvaring) [RH]: 10–85 %

Hölje

- Höljets yta (m2): 0,2079
- Höljets pixlar (punkter): 57 600
- Höljets upplösning (B x H): 320 x 180
- Höljets storlek (mm): 608 x 342 x 55
- Datakontakt: RJ45
- Strömanslutning: In/ut (C14/C13)
- Antal mottagande kort: 1 st
- Specifikationer för mottagande kort: A5S/A5S Plus
- Mottagande kort: Novastar
- Vikt (kg): 8 (+/-0,4 kg)
- Höljet diagonalt (tum): 27,5 tum
- Höljets konstruktion: Formgjuten aluminium

Modul


- LED-typ: SMD 1515 Gold wire
- Pixelsammansättning: 1R1G1B
- LED-livslängd (timmar): 100 000
- Modulens upplösning (B x H pixlar): 80 x 90
- Modulstorlek (B x H x D i mm): 152 x 71 x 10
- Pixelavstånd (mm): 1,9

Tillbehör

- Gemensam anslutningsdel: 4 st.
- LAN-kabel (RJ45, CAT-5): 1 st
- QSG: 1 st
- Skruvbult: 4 st. (M8 * 20) (inre sexkantsskruv)
- Strömgenomkopplingskabel: 1 st

Övrigt

- Garanti: 3 år
- Myndighetsgodkännande: FCC SDOC, del 15, EMC klass B, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL60950, IEC/UL62368, IEC62471, RoHS

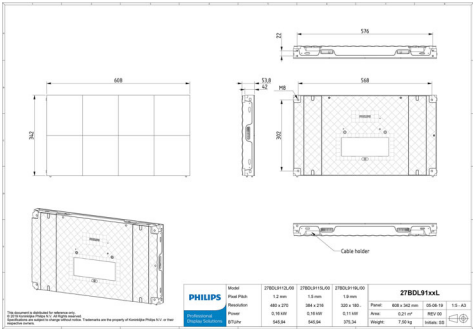

Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 10.0.1

EAN: 87 12581 75862 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com