

Philips
Flat-TV

26"
LCD
HD-klargjort

26PF3320



Forbedre seeropplevelsen

med Crystal Clear III

Her kommer en flott, ny TV som ikke bare har imponerende bilder og lyd, men som også har en moderne kvalitetsdesign. Den inkluderer Crystal Clear III for naturlige, levende bilder og Virtual Dolby® Surround for suveren lyd.

Ledende grensesnitt for audio/video med digital kvalitet

- DVI-I gir det beste bildet og fleksible tilkoblingsmuligheter

Utmerket lydgjengivelse

- Virtual Dolby Surround for en kinolignende lydopplevelse

Bilder av høyere kvalitet som avslører flere detaljer

- HD LCD WXGA-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet
- Crystal Clear III for naturlige bilder med bedre kvalitet
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet

Elegant utforming

- Kompakt og tynn utforming som passer i alle rom

Flerfunksjonell anvendelighet

- Se på PC-innhold i et annet vindu på TVen
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm

PHILIPS

Høydepunkter

LCD WXGA-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

HD-klar




Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

Crystal Clear III

Crystal Clear III kombinerer en rekke forbedringer som gir et bedre bilde. Forbedringene inkluderer et 2D-kamfilter, dynamisk kontrast, Blue Stretch og Green enhancement slik at du alltid oppnår naturlige farger.

Progressive Scan

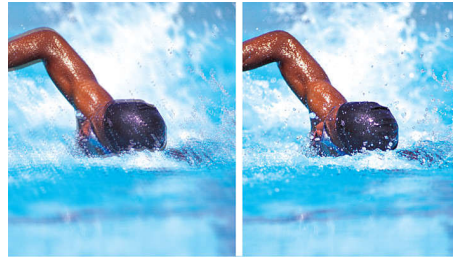

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestruktur.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en behandlingsteknologi for å forbedre surround-lydeffekter. Den skaper en følelse av Dolby Pro

Logic uten at det er nødvendig med ekstra bakhøytalere. Du blir totalt oppslukt av TV-opplevelsen.

Kompakt og tynn utforming

Denne utformingen understreker en slank, kompakt stil som sparer plass og passer inn overalt.

Picture in Graphics

Bilde i grafikk er et lite vindu på hovedbildet som gjør at du kan se data/grafikk på TV-skjermen. Det gjør det mulig å se både data og grafikk samtidig på TVen.

PC-inngang

Med PC-inngangen kan du koble TVen til en datamaskin og bruke TVen som en PC-skjerm.

DVI-I-inngang

En DVI-I-inngang skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling med høy båndbredde fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konverteringen av digitale signaler til analoge, får du et perfekt bilde uten støy. DVI-inngangen støtter HDCP-kopibeskyttelse som tillater visning av kopibeskyttede programmer fra digitale set-top-bokser, DVD-spillere og HD-opptakere. DVI-I er tidløs siden det kan kobles til alle HDMI-enheter (krever konverteringskabel). DVI-I-inngangen er kompatibel med analoge PC-signaler (VGA).

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9, Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 66 cm
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 600:1
- Bildeforbedring: Progressive scan, 3/2-2/2 Motion Pull Down, Digital støyreduksjon, Sagtannundertrykking, Contrast Plus, Crystal Clear III, 2D-kamfilter
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 176 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 176 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformater: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/mottak/overføring

- Antenneingang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL, SECAM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Tunervisning: PLL

Anvendelighet

- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, Plug-and-Play, Programnavn, Sortering
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Grafisk brukergrensesnitt, Programliste, Smart Picture, Smart Sound
- Klokke: Sleep Timer
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Fjernkontroll: Amp, DVD, TV, Flerfunksjonell
- Fjernkontrolltype: RCFE05SPS00
- Tekst-tv: 10 sider Smart Text

- VESA-montering: 200 x 100 mm
- Bilde i bilde: Bilde i grafikk, Dobbeltside-tekst
- Tekst-TV-forbedringer: Programinformasjonslinje

Lyd

- Equalizer: Fembånd
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W RMS
- Lydsystem: Virtual Dolby Surround, Stereo
- Lydforbedring: Dynamisk bassforbedring

Høytalere

- Innebygde høyttalere: 2
- Antall høyttalere: 0

Tilkoblingsmuligheter

- Antall Scart-kontakter: 2
- AV 3: DVI-I med HDCP, Minijack for audio-inngang, 3,5 mm
- Front-/sidetilkoblinger: CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn, Audio v/h inn
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, S-video inn
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75

Drift


- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 110 W Normal Operation W
- Effektforbruk i standby: 1 W <

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Hurtigstartveiledning, Registreringskort, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Batterier til fjernkontroll, Bordstativ, DVI-I-til-YPbPr-kabel

Mål

- Bredder, apparat: 804,5 millimeter
- Høyde, apparat: 436 millimeter
- Dybde, apparat: 114 millimeter
- Produktvekt: 16 kg
- Eskebredde: 876 millimeter
- Eskehøyde: 209 millimeter
- Eskedybde: 601 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 18,8 kg
- Bredder (med base): 804,5 millimeter
- Høyde (med base): 477 millimeter
- Dybde (med base): 222 millimeter

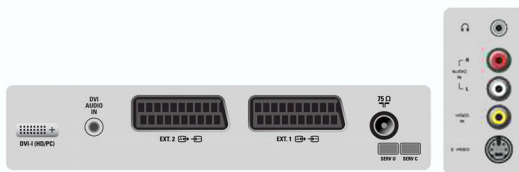

Utgivelsesdato
2023-07-22

Versjon: 3.0.7

EAN: 87 10895 92183 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com