



Philips
Zaslon LED

140 cm (55")
neposredna osvetlitev LED
Full HD



BDL5585XL

Navdušite občinstvo

s tem visokozmogljivim LCD-zaslonom

Privoščite si najelegantnejše predvajanje oglasnih sporočil doslej. Zaslon z izjemno ozko ploščo in številnimi funkcijami lahko uporabljate kot samostojno enoto ali del izjemne videostene.

Nižji skupni stroški lastništva

- SmartPower za varčevanje z energijo
- Svetlost se samodejno prilagodi razmeram v okolici

Optimirano za javno predvajanje

- LCD-zaslon Full HD 1920 x 1080p
- Visoka svetilnost za jasnejše slike

Prilagodljivo delovanje

- Neposredna osvetlitev ozadja LED
- Veliko funkcij. En kabel
- Verižna povezava DVI
- Vrata za zaslon za podporo hitrejše grafike
- Upravljanje prek omrežja: RJ45
- Izboljšana funkcija za povečavo podpira uporabo na sestavljenih zaslonih
- Na hrbtno stran je vgrajeno ležišče Smart Insert, kamor lahko namestite majhen računalnik.

PHILIPS

Značilnosti

Neposredna osvetlitev ozadja LED

Privoščite si vrhunsko enotnost svetlobe z neposredno osvetlitvijo ozadja LED, ki zagotavlja še višje kontrastno razmerje. Čistejši beli odtenki omogočajo še širšo barvno lestvico za boljše predvajanje barv, zato boste pri gledanju uživali še bolj kot doslej. Zaradi znatno manjše porabe energije so nižji tudi stroški uporabe.

En kabel

Prevezmite popoln nadzor nad zaslonom s posredovanjem vseh ukazov za delovanje in video signala prek samo enega kabla HDMI. Ta edinstvena lastnost omogoča lažje zagotavljanje nemotenega delovanja in enostavnega vzdrževanja zaslona. Ukazi CEC (Consumer Electronics Control) popolnoma poenostavijo iskanje ključnih informacij o vašem zaslonu.

RJ45

Preprosto upravljanje zaslona zdaj omogočajo vrata LAN (RJ45). Prek povezave RJ45 lahko hitro in priročno nastavite vsak zaslon ali ugotovite stanje posamezne naprave.

Vrata za zaslon


Vrata za zaslon podpirajo grafiko velike pasovne širine, zato lahko uživate v kristalno čistih slikah. Poleg videa polne visoke ločljivosti vrata za zaslon prenašajo tudi zvok, zato ne potrebujete dodatnih kablov.

Smart Insert

Večina rešitev za javno predvajanje uporablja profesionalne računalnike, vendar ti pri javnem

prikazovanju pogosto zavzemajo dodaten prostor in prinašajo nered zaradi kablov. Zato smo razvili ta zaslon z ležiščem Smart Insert v zadnjem pokrovu, ki je idealen za vgradnjo številnih majhnih profesionalnih računalnikov. Poleg tega sistem za upravljanje kablov nudi odlično rešitev, da bodo vaši kabli urejeni in profesionalnega videza.

SmartPower

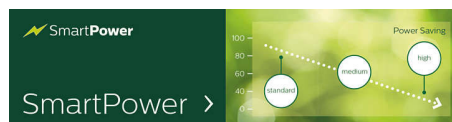

Sistem lahko nadzira in prednastavi intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako zmanjša porabo energije za do 50 %, kar pomeni bistveno nižje stroške.

LCD-zaslon Full HD 1920 x 1080p

Ta zaslon predvaja sliko v ločljivosti, imenovani polna visoka ločljivost (Full HD). Najsodobnejša tehnologija tekočih kristalov omogoča prikaz široke slike v polni visoki ločljivosti z 1080 progresivnimi vrsticami, od katerih ima vsaka 1920 slikovnih pik. Pri vhodnih signalih visoke ločljivosti z do 1080 vrsticami bo tako prikazana slika najboljše mogoče kakovosti. Z naprednim pregledovanjem brez migetanja na zaslonu prikaže jasno, optimalno svetlo in barvno osupljivo sliko. Ob dinamični in ostri sliki boste lahko še bolj uživali ob gledanju.


Samodejna nastavitve svetlosti

Nastavitve zaslona se brez posredovanja uporabnika prilagajajo svetlobi v okolici.

Visoka svetilnost

Uživajte v jasnejši sliki tudi na območjih z močnejšo ambientalno svetlobo, kar omogoča zaslon s 700 niti. Vaši gledalci bodo lahko uživali v boljši kakovosti slik v okoljih, kjer ni neposredne sončne svetlobe, a je svetloba močnejša od povprečne, saj bo zagotovljena optimalna izkušnja pri gledanju.



Verižna povezava DVI

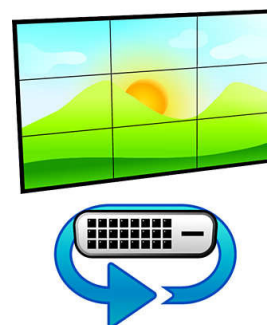

Z verižno povezavo DVI ustvarite digitalno videosteno z do 150 zasloni konfiguracije 15 x 10. Izhod DVI enostavno povežite z vhodom DVI drugega zaslona in tako ustvarite osupljivo videosteno.

Povečava za sestavljene zaslone

Notranja funkcija povečave omogoča preprosto izvedbo sestavljene videostene, ne da bi potrebovali drago zunanjo opremo. Možne so različne konfiguracije, zaradi česar je ustvarjanje osupljive videostene posebej enostavno.



Specifikacije

Slika/zaslon

- Velikost diagonale zaslona (cm): 139.7 cm
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 55 palec
- Razmerje stranic: 16 : 9
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Razmik med točkami: 0,63 x 0,63 mm
- Optimalna ločljivost: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svetlost: 700 cd/m²
- Barve zaslona: 1,07 milijarde
- Kontrastno razmerje (običajno): 3000:1
- Vidni kot (vodoravni): 178 stopinja
- Vidni kot (navpični): 178 stopinja
- Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D Combfilter, Izravnava gibanja, brez povezovanja, Progresivni izris, Razpletanje 3D MA, Dinamična izboljšava kontrasta

Povezljivost

- PC: Vhod VGA, D-sub 15HD, Izhod VGA, D-sub 15HD, DVI-D x 1, RS232 D-sub9, Izhod RS232 D-sub9, 3,5 mm avdio vhod za računalnik x 1, RJ45
- AV vhod: Komponentni (BNC) x 1
- Ostali priključki: Vrata za zaslon, Izhod DVI, USB, HDMI

Priročnost

- Namestitev: Pokončno, Ležeče
- Slika v sliki: PBP, PIP, POP
- Sestavljen zaslon: Do 15 x 10
- Upravljanje s tipkovnico: Skrito
- Signalna zanka: RS232, VGA
- Enostavna namestitev: Izhod za izmenični tok, Ročaja za prenašanje, Smart Insert
- Funkcije za varčevanje z energijo: Senzor za okoliško svetlobo, Smart Power
- Upravljanje prek omrežja: RS232, RJ45

Zvok

- Vgrajeni zvočniki: 2 x 10 W RMS

Napajanje

- Poraba (delovanje): 150 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 1 W

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški formati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formati: 480i 60 Hz, 480p 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimenzije

- Debelina plošč: 5,5 mm med ploščami
- Širina izdelka: 1215 mm
- Višina izdelka: 686 mm
- Globina izdelka: 126 mm
- Širina izdelka (v palcih): 47,8 palec
- Višina izdelka (v palcih): 27,0 palec
- Stenski nosilec: 400 x 200 mm
- Globina izdelka (v palcih): 5,0 palec

Delovni pogoji

- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
- MTBF: 60.000 ur
- Relativna vlažnost: 5–90 %

Dodatna oprema


- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, Baterije za daljinski upravljalnik, Napajalni kabel AC, Kabel VGA, Uporabniški priročnik na plošči CD-ROM, vodnik za hiter začetek

Razno

- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Poljščina, Turščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina
- Zakonske odobritve: CE, FCC, razreda B, UL/cUL, CCC, RoHS

Dimenzije embalaže

- EAN: 87 12581 60492 9
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Karton

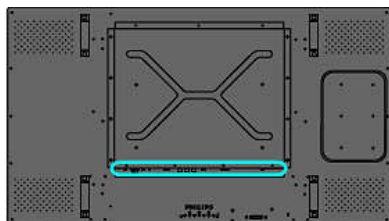

Datum izdaje 2024-05-07

Različica: 13.3.2

EAN: 87 12581 60492 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com