

Philips Signage Solutions
Q sērijas displejs

65"

Tiešs LED apgaismojums
Full HD

65BDL3000Q



Padariet informācijas attēlojumu efektīvāku

Ar nenovērtējamu veikspēju

Iegūstiet neticami dzidrus attēlus videi draudzīgākā veidā ar Q sērijas displeju. Augstās veikspējas un uzticamības, kā arī zemā strāvas patēriņa dēļ tas ir ideāli piemērots projektos, kuros nav pieļaujami kompromisi.

Uzlabots publiskai skatīšanai

- Full HD LED — lieliski attēli ar satricecošu kontrastu

Inovatīvi risinājumi jebkādas informācijas attēlošanai

- Izveidojiet savienojumu un pārvaldiet saturu mākonī ar HTML5
- Iepilnāniet vēlāmās pārraides vēlamajā laikā ar SmartPlayer
- CMND: pārvaldiet savus displejus
- Veidojiet un atjauniniet saturu ar CMND & Create


Rūpējieties par sevi, savu uzņēmumu un auditoriju

- SmartPower — enerģijas taupīšana
- Satura pieejamība un darbība, izmantojot FailOver
- Pārvaldiet vairāku displeju iestatījumus ar CMND & Control
- Vienkāršojiet sapulces ar konferencēm paredzēto FailOver

PHILIPS

Izceltie produkti

CMND



CMND ir izturīga displeju pārvaldības platforma, kas ļauj jums uzņemties vadību. Atjauniniet un pārvaldiet saturu ar CMND & Create vai pārvaldiet iestatījumus ar CMND & Control. Ar CMND viss ir iespējams.

CMND & Control



Izmantojot CMND & Control, vienkārši pārvaldiet vairākus displejus vienuviet. Ar reāllaika displeju pārraudzību, iestatījumu un programmatūras atjaunināšanu attālināti, kā arī iespēju pielāgot un konfigurēt vairākus displejus vienlaicīgi (piemēram, video sienas vai ēdienkartes displejus) jūsu displeju pārvaldība ir tik vienkārša kā vēl nekad.

SmartPlayer



Pārvērtiet savu USB ierīci par patiesi rentablu digitālu informācijas attēlošanas ierīci. Vienkārši saglabāiet savu saturu (video, audio, attēlus) savā USB un pievienojiet displejam. Izveidojiet savu atskaņošanas sarakstu un

plānojiet savu saturu, izmantojot ekrāna izvēlnes, un baudiet paša izveidotos atskaņošanas sarakstus jebkurā laikā un vietā.

FailOver



Satura uzturēšana ir ļoti svarīga prasīgo komerciālo apstākļos. Lai gan ir maz ticams, ka jūs saskarsieties ar satura katastrofu, FailOver nodrošina satura aizsardzību, izmantojot revolucionāru tehnoloģiju, kas ekrānā atskaņo rezerves saturu, ja multivides atskaņotājam rodas darbības kļūme. FailOver automātiski aktivizējas, kad primārais ievades avots pārtrauc darbību. Vienkārši atlasiet primārā ievades avota savienojumu un FailOver savienojumu, un jūs esat gatavs tūlītējai aizsardzībai.

FailOver sapulču telpām

Vienkāršojiet prezentācijas un videokonferences, izmantojot FailOver. Kad sapulču vai konferenču telpa netiek izmantota, fona saturs var palaist no jebkura izvēlēta ievades avota. Kad sapulce sākas un jums nepieciešams kopīgots prezentāciju vai ekrānu, vienkārši pievienojiet datoru, un displejs automātiski pārslēgs ievades avotus, parādot

jūsu ekrānā redzamo saturu — vairs nav nepieciešams manuāli pārslēgt ievades avotus.

Full HD LED tehnoloģija

Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojiet spilgtas detaļas apvienojumā ar augstu spilgtuma līmeni, satriecošu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

SmartBrowser



Izveidojiet savienojumu un pārvaldiet saturu mākonī ar integrēto HTML5 pārlūku. Izstrādājiet savu attēlošanai paredzēto saturu tiešsaistē un savienojiet to ar displeju vai visu jūsu tīklu. Vienkārši iespraudiet RJ45 interneta kabeli, lai izveidotu interneta savienojumu, pievienojiet displeju ar īpašo vietraža URL adresi un atskaņojiet mākonī izvietoto saturu.

CMND & Create

Plānojiet un veidojiet neatvairāmu saturu ar CMND & Create — jaudīgu autorēšanas rīku. Saskaņā ar vilkšanas un nomešanas iespēju, iepriekš ielādētas veidnes un integrēti logrīki ļauj pārsteigt klientus ar neatvairāmu saturu.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 163.9 cm
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 65 colla
- Malu attiecība: 16:9
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Pikseļu frekvence: 0,74 x 0,74 mm
- Optimāla izšķirtspēja: 1920 x 1080 ar 60 Hz
- Spilgtums: 350 cd/m²
- Displeja krāsas: 1,07 miljardi krāsu
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 3000:1
- Dinamisks kontrasta koeficients: 500 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms
- Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi
- Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi
- Attēla uzlabošana: 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana, 3D Combfilter, Kustību kompensācija bez rindpārleces, Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, 3D MA bez rindpārleces, Dinamiskā kontrasta uzlabošana
- Paneļa tehnoloģija: VA

Savienojamība

- Audio izeja: Audio, kreisā/labā (RCA), Ārējā skaļruņa savienotājs
- Video ieeja: DVI-D, VGA (analog D-Sub), USB, Komponenti (BNC), Kompozīta (BNC), DisplayPort (1.2), HDMI (x2)
- Audio ieeja: 3,5 mm ligzda, Audio, kreisā/labā (RCA)
- Citi savienojumi: OPS, USB
- Video izeja: DisplayPort, DVI-I, VGA (caur DVI-D)
- Ārējā vadība: RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda, IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda, RJ45

Lietošanas komforts

- Novietošana: Ainava
- Mozāikas matrica: Līdz 10 x 15
- Ekrānsaudzētāja funkcijas: Pikseļu maiņa, mazs spilgtums
- Tastatūras vadība: Slēptas, Slēdzamas
- Tālvadības pults signāls: Slēdzamas
- Signāla kanāls: DisplayPort, DVI, VGA, RS232
- Ērta uzstādīšana: Kompakta uzstādīšana
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
- Vadāmība tīklā: LAN (RJ45), RS232, Vienstieples (HDMI-CEC)

Skaņa

- Iebūvēti skaļruņi: 2 x 10 W (RMS)

Strāvas padeve

- Elektrotilkla strāva: 100–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz
- Patēriņš (darbībā): 176 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora formāti: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Video formāti: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 480i, 30, 60Hz, 576i, 25, 50Hz

Izmēri

- Kompaktas uzstādīšanas stiprinājums: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
- Komplekta platums: 1458,7 mm
- Produkta svars: 24,8 kg
- Komplekta augstums: 834,7 mm
- Komplekta dziļums: 81,6 mm
- Komplekta platums (collas): 57,43 colla
- Komplekta augstums (collas): 32,86 colla
- Sienas stiprinājums: 400 x 400 mm, M6
- Komplekta dziļums (collas): 3,21 colla
- Rāmja platums: 13,9 (augša / kreisā puse / labā puse), 14,9 (apakša) mm
- Produkta svars (mārciņas): 54,7 lb

Darbības nosacījumi

- Augstums: 0–3000 m
- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C
- MTBF: 50 000 stundas
- Relatīvais mitrums: 20–80 %
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): -20–60 °C

Multivides lietojumprogrammas


- USB video atskaņošana: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB attēlu atskaņošana: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB audio atskaņošana: AAC, AIF, AIFF, ASF, M4A, LPCM, M3U, MP3, MP4, WAV, WMA

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, RS232 kabelis, Tālvadības pults, Baterijas tālvadības pultij, Lietotāja rokasgrāmatas kompaktdisks, Īsa lietošanas pamācība
- Papildpiederumi: Galds virsmas statīvs

Dažādi

- Displejā redzamās valodas: Arābu, Vienkāršotā ķīniešu, Tradicionālā ķīniešu, Angļu, Franču, Vācu, Itāļu, Poļu, Krievu, Spāņu, Turku, Japāņu
- Garantija: 3 gadu garantija
- Likumdošanas apstiprinājumi: EPEAT, CE, UL/cUL, CB, GOST, C-Tick, RoHS, FCC, B klase

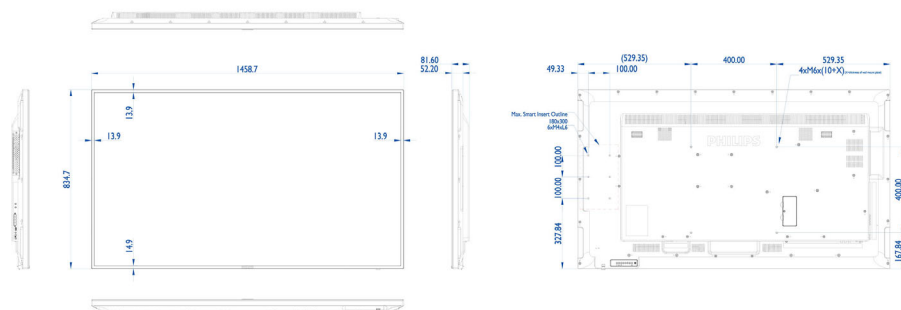

Izlaides datums
2024-10-29

Versija: 5.1.1

EAN: 87 12581 73977 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com