


Philips
digital widescreen flat-TV

66 cm (26")

LCD
integrrert digital

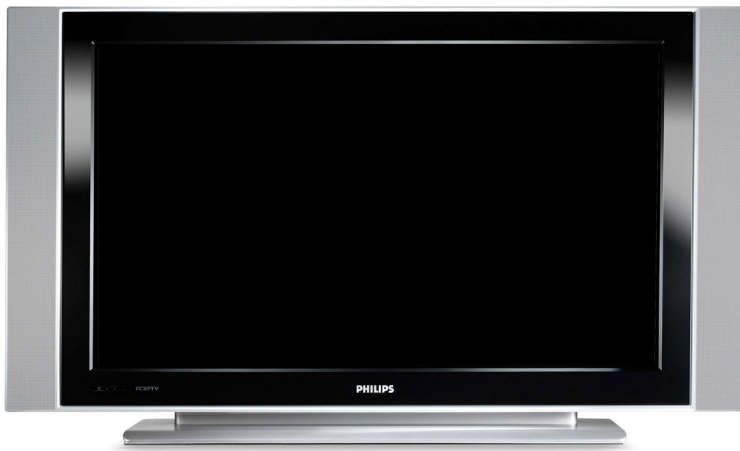

26PF5521D



Forbedre seeropplevelsen

med integrrert digital tuner

Med denne TVen kan du nyte fordelene av digital-TV, elektronisk programoversikt og innhold med digital kvalitet. Se overlegne bilder med Digital Crystal Clear og Aktiv kontroll.

Levende, naturlige og knivskarpe bilder

- HD LCD WXGA-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- Integrrert digital tuner for DVB-T-mottak
- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet
- Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino
- Dynamisk kontrastforbedring gir ekte, svarte detaljer

Utmerket lydgjengivelse

- Virtual Dolby Surround for en kinolignende lydopplevelse

Slank og stilig utforming som passer til interiøret

- Kompakt og tynn utforming som passer i alle rom

Skapt for anvendelighet

- Se på analog TV mens du tar opp et digitalt program

For avansert ytelse

- HDMI-inngang for heldigital HD-tilkobling i én kabel

PHILIPS

digital widescreen flat-TV
66 cm (26") LCD, integrert digital

Høydepunkter

LCD WXGA-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

Integrert digital DVB-T-tuner

Med den integrerte digitale DVB-T-tuneren kan du motta digitale kabel-TV- og bakke-TV-signaler uten en ekstra set-top-boks. Nyt kvalitets-TV uten kabelrot.

HD-klar



Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og

bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimerer bildekvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino.

Dynamisk kontrastforbedring

Du vil ha en LCD-flatskjerm med høyest mulig kontrast, levende bilder og en bred visningsvinkel. Philips dynamisk kontrastforbedring bruker videobehandling og unik teknologi for demping av bakkelysning. Det sørger for dype og ekte svarte nivåer med flere detaljer. Dempingen av bakkelysningen øker kontrasten opptil 5 ganger*, samtidig forbedres også visningsvinkelen. Det gir et klart og naturtro bilde med høy kontrast og levende farger, (* faktor mellom 2 og 5, avhengig av skjermtypen og bildeinnhold).

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en behandlingsteknologi for å forbedre surround-lydeffekter. Den skaper en følelse av Dolby Pro Logic uten at det er nødvendig med ekstra

26PF5521D/10

bakhøytalere. Du blir totalt oppslukt av TV-opplevelsen.

Kompakt og tynn utforming

Denne utformingen understreker en slank, kompakt stil som sparer plass og passer inn overalt.

Se på analoge, spill inn digitale

Se på analog TV mens du tar opp et digitalt program

HDMI-inngang



HDMI skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til analoge signaler får du et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimringen og gir et klarere bilde. HDMI kommuniserer den høyeste utgangsopløsningen med kildeenheten på en intelligent måte. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men inkluderer digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 66 cm
- Kabinettfarge: Tofarget Black og Silver Frost
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, Progressive scan, 3D-kamfilter, 3/2-2/2 Motion Pull Down, Digital støyreduksjon, Sagtannundertrykking, Pulse Killer Chip, Aktiv kontroll, Contrast Plus, Fargetemperaturjustering, Skarphetsjustering
- Kontrastforhold (typisk): 600:1
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skjermkontrast: 1200:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz
- Videoformater: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL, SECAM
- Digital-TV: DVB-bakkesignal *
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Tunervisning: PLL

Anvendelighet

- Enkel installering: Automatisk programnavgiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, Plug-and-Play, Programnavn, Sortering
- Enkel i bruk: Automatisk volumtjenvning, Programliste, Smart Picture, Smart Sound, Sidekontroll, Se på analogt/spill inn digitalt, Enkel modusveksling dig/analog
- Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen

- Fjernkontroll: DVD, TV, Flerfunksjonell, Aux
- Fjernkontrolltype: RC4343/01
- Tekst-tv: 10 sider Smart Text
- Bilde i bilde: Bilde i grafikk, Dobbeltside-tekst
- Tekst-TV-forbedringer: Programinformasjonslinje

Lyd

- Equalizer: Fembånd
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydsystem: Virtual Dolby Surround, Stereo
- Lydforbedring: Dynamisk bassforbedring

Høytalere

- Innebygde høytalere: 2
- Antall høytalere: 0

Tilkoblingsmuligheter

- Antall Scart-kontakter: 2
- Front-/sidetilkoblinger: CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn, Audio v/h inn
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, S-video inn, RGB ut
- Andre tilkoblinger: Felles grensesnitt, S/PDIF ut (koaksial), Antenne IEC75
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Drift


- Strømforsyning: AC 90–240
- Strømnett: AC 220–240 V +/- 10 %
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 100 W
- Effektforbruk i standby: 1 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Hurtigstartveiledning, Registreringskort, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Batterier til fjernkontroll, Bordstativ, Garantisertifikat
- Ekstraustyr: Gulvstativ

Mål

- Bredder, apparat: 804,5 millimeter
- Høyde, apparat: 438 millimeter
- Dybde, apparat: 114 millimeter
- Produktvekt: 13,3 kg
- Eskebredde: 876 millimeter

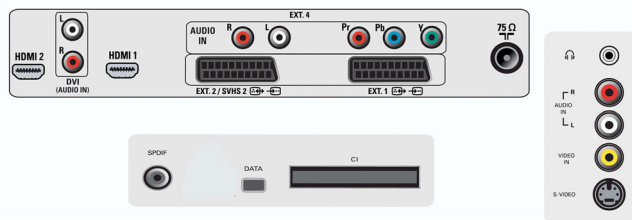

Utgivelsesdato
2023-10-05

Versjon: 6.0.16

EAN: 87 10895 94516 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com