


Philips 6000 series
4K UHD LED 智慧型顯示器

164 公分 (65")
4K Ultra HD 顯示器
四核心

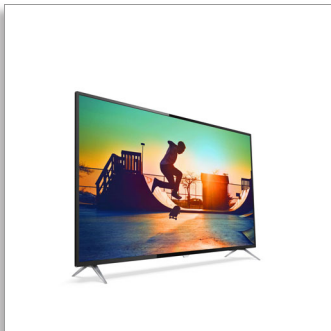

65PUH6123

4K Ultra LED 智慧型顯示器

搭配 Pixel Precise Ultra HD

兼顧機能與優雅，享受聰明連線的便利性。飛利浦 6100 系列採用 4K Ultra HD 畫質，展演優異細節。方便好用的內建智慧型顯示器，輕鬆體驗出色精彩的娛樂饗宴。

令人狂戀的驚艷畫質

- 4K Ultra HD 為您帶來前所未見的超高解析度
- 透過 HDR Plus 體驗更優異的影像對比、色彩及清晰度
- Micro Dimming 光暗調校技術能最佳化顯示器的對比度

雅致呈現理想功能

- 超纖薄線條，展演精煉外型

PHILIPS

4K UHD LED 智慧型顯示器
164 公分 (65") 4K Ultra HD 顯示器, 四核心

規格

畫面 / 顯示

- 長寬比: 16:9
- 顯示器: 4K Ultra HD LED
- 面板解析度: 3840x2160
- 畫面增強: Micro Dimming 光暗調校技術, Pixel Precise Ultra HD

支援的螢幕解析度

- HDMI1/2 電腦輸入: 高達 4K UHD 3840x2160 @30Hz
- HDMI3 電腦輸入: 達 4K UHD 3840x2160 @60Hz
- HDMI1/2 視訊輸入: 高達 4K UHD 3840x2160 @30Hz
- HDMI3 視訊輸入: 達 4K UHD 3840x2160 @60Hz

多媒體應用程式

- 影片播放格式: 容器: AVI、MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HEVC (H.265)
- 音樂播放格式: MP3
- 字幕格式支援: .SMI, .SRT, .TXT, .AAS
- 圖片播放格式: JPEG, BMP, GIF, PNG

音效

- 輸出功率 (RMS): 20W
- 加強音效: 不可思議環繞音效, 清晰音效, 自動音量調整器, Smart Sound

連線

- AV 連接端子數量: 1
- HDMI 連接頭數量: 3

- HDMI 功能: 音訊回傳頻道
- EasyLink (HDMI-CEC): 遙控傳遞, 系統音訊控制, 系統待機, 單鍵播放
- USB 數量: 2
- 無線網路連線: 雙頻, Wi-Fi 802.11n 2x2 整合式
- 其他連接: 音訊輸入左 / 右, 乙太網路 -LAN RJ-45, 數位音訊輸出 (同軸)

功率

- 主電源: 110V 50/60Hz
- 環境溫度: 5 °C 至 35 °C
- 省電功能: 自動關閉計時器

配件

- 附配件: 電源線, 快速入門指南, 法律和安手冊, 桌上型支架

尺寸

- 設備寬度: 1463.9 mm
- 設備高度: 857.2 mm
- 設備深度: 87 mm
- 產品重量: 20.4 kg
- 設備寬度 (含機座): 1463.9 mm
- 設備高度 (含機座): 908.1 mm
- 設備厚度 (含機座): 291 mm
- 產品重量 (+ 機座): 20.7 kg
- 包裝盒寬度: 1600 mm
- 包裝盒高度: 995 mm
- 包裝盒深度: 174 mm
- 產品含包裝重量: 29.8 kg
- 壁掛架相容: 400 x 300 公釐

4K UltraHD

HDR PLUS

Connections

Side

Down



發行日期 2023-10-05

版本: 7.1.1

EAN: 87 18863 01952 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。


www.philips.com

65PUH6123/96

焦點

超纖薄機身

UltraSlim

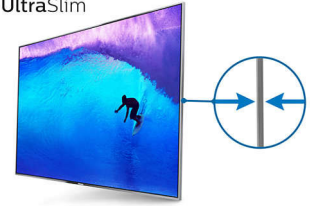

洗鍊、先進、雅致、精準，這就是飛利浦的超纖薄線條。超薄的外觀設計能提升室內空間的精緻感受，啟發驚喜靈感。

4K Ultra HD

Ultra HD 的解析度是傳統 Full HD 解析度的四倍，以超過 8 百萬像素及我們獨特的「超高解析度」升級技術點亮您的螢幕。不論原始內容為何，都能體驗到增強的漂亮影像。盡情享受更鮮明銳利的畫質，有優異的縱深感受、對比度、自然動作及栩栩如生的細節。

Micro Dimming 光暗調校技術

我們的特殊軟體能將畫面切割為不同區塊以進行分析，並從而調整，讓您享受令人驚豔的對比與影像品質，呈現栩栩如生的視覺饗宴。

HDR+



High Dynamic Range Plus 重新定義家庭娛樂的可能性。搭載先進的處理功能，開創出不同凡響的感官享受。精準呈現創作者打造原始內容的豐富性和生動度。讓您盡情體驗超乎以往的明亮主題、精彩對比、繽紛色彩及微妙細節。



* (飛利浦) 僅與特定飛利浦播放機裝置相容。
* 相容性受 WiFi Miracast 認證與 Android 4.2 或更新版本規範。如需更多詳細資料，請參考您的裝置文件。