

Philips
Avoin kosketusnäyttö

B-line

17" (43,2 cm)
1280 x 1024 (SXGA)

172B1TFL



Huikkea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch

Philipsin avoimessa kosketusnäytössä on joustavasti kiinnitysmahdollisuuksia. Tukeva, veden- ja pölynkestävä saumaton muotoilu vastaa tarpeitasi. Kirkas ja heijastamaton näyttö takaa erittäin selkeän kuvan.

Huikkea interaktiivinen näyttö

- SmoothTouch-näyttö vastaa kosketukseen luonnollisesti ja sujuvasti
- EasyRead-tila – kuin lukisit paperista
- Välikymätyön tekniikka vähentää silmien väsymistä
- LowBlue-tila lisää työn tehokkuutta vähentämällä silmien rasitusta
- SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat
- Näytön etupinnan vesi- ja pölytiiviyys vastaa IP65-luokituksen vaatimuksia
- Heijastusta estävä pinnoite vähentää näkemisen häiriöitä

Helppokäyttöinen

- Laajasti yhteensopiva digitaalinen HDMI-liitäntä
- Erittäin laadukas kuva DisplayPort-liitännällä
- VESA-kiinnitys tarjoaa joustavuutta

PHILIPS

Kohokohdat

SmoothTouch



Tämä Philips-näyttö käyttää kapasitiivista 10 pisteen kosketustekniikkaa, jonka ansiosta näyttö vastaa kosketukseen sujuvasti. Nyt voit hyödyntää kosketussovelluksia tehokkaasti ja elävöittää vanhojakin. Kirjoita 10 sormella tai pelaajavereidesi kanssa. Tee yhteistyötä kollegoiden kanssa työ- tai kouluympäristössä ja lisää tuottavuuttasi ja tehokkuuttasi.

Veden- ja pölynkestävä



Epäihanteellisia olosuhteita varten näytön on kestävä normaalioloissa esiintyviä vesiroiskeita ja pölyä. Kansainvälisessä standardissa IEC/EN 60529 ilmoitetuilla IP-luokituksilla määritetään sähkölaitteiden suojauksen tehokkuus vieraita aineita ja kosteutta vastaan. Tämän Philipsin näytön vesi- ja pölytiivisyys on kansainvälisen IP-luokituksen mukainen, joten se kestävä normaalioloissa esiintyviä vesiroiskeita ja pölyä.

Heijastusta estävä pinnoite



Heijastusta estävä pinnoite vähentää kosketusnäytön heijastuksia. Koska kemiallinen


prosessi tapahtuu kosketusnäytön alla, et tarvitse näyttöön erillistä kalvoa vähentämään silmien rasitusta. Kuvat näkyvät kristallinkirkkaina, ja niissä on upeat värit.

SmartContrast



SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydelliseksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.

LowBlue-tila

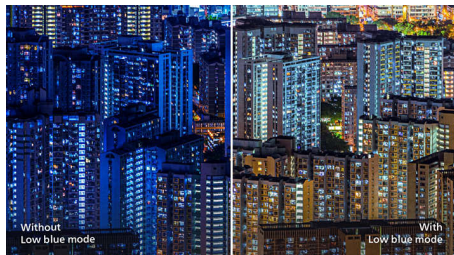

Tutkimukset ovat osoittaneet, että LED-näyttöjen lyhyen aaltopituuden siniset valonsäteet voivat ultraviolettivalon tavoin aiheuttaa vauriota silmille ja vaikuttaa näköön pitkällä aikavälillä. Hyvinvointia edistämään kehitetty Philips LowBlue -tila vähentää haitallista lyhyen aaltopituuden sinistä valoa älykkään ohjelmistotekniikan avulla.

Flicker-free-tekniikka



LED-taustavalolla varustetuissa näytöissä säädetään kirkkautta tavalla, joka joillekin käyttäjille näkyy näytön välkkymisenä. Tämä aiheuttaa silmien väsymistä. Philipsin Flicker-free-tekniikka käyttää uutta tapaa säätää kirkkautta ja vähentää siten välkkymistä, jolloin näytön katselu on miellyttävämpää.

EasyRead-tila



EasyRead-tila – kuin lukisit paperista

HDMI Ready



HDMI-liitännällä varustettu laite vastaanottaa HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -signaalia eli huippulaatuisia digitaalisia videokuvaa ja ääntä yhdellä kaapelilla tietokoneesta tai yhdestä tai useammasta AV-lähteestä, kuten digisovittimesta, DVD-soittimesta ja AV-vastaanottimesta sekä videokamerasta.



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Näytön koko: 17 tuumaa / 43,2 cm
- Kuvasuhde: 5:4
- LCD-paneeli: TFT-LCD (TN)
- Taustavalo: W-LED-järjestelmä
- Kuvapistetiheys: 0,264 x 0,264 mm
- Kirkkaus: 400 cd/m²
- Näyttövärit: 16,7 miljoonaa
- Värialue (tyypillinen): NTSC 90 % (CIE 1931)
- Kontrastisuhde (tav.): 1 000:1
- SmartContrast: 50 000 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 4 ms (harmaa–harmaa)*
- Katselukulma: 160° (vaaka) / 140° (pysty), C/R >10
- Kuvanparannus: SmartImage
- Enimmäisresoluutio: 1280 x 1024, 75 Hz*
- Katselualue: 337,92 (vaaka) x 270,336 (pysty)
- Pyyhkäisytaajuus: 30–83 kHz (vaaka) / 50–75 Hz (pysty)
- sRGB
- Välkkymätön
- Pikselimäärä: 96 PPI
- LowBlue-tila
- EasyRead

Kosketa

- Kirkkaus: 340 nitiä (tav.)
- IP-luokitus: IP65 – vain etuosa
- Käyttöjärjestelmä: Windows 10/8.1/8/7; Android 11/10/9/8*
- Tiivistäminen: Kosketusnäytöstä reunaan; kosketusnäytöstä LCD-näyttöön
- Aktiivinen kosketusalue: 339,72 mm (V) x 270,336 mm (K)
- Kosketusnäytön lasin kovuus: 7 H
- Kosketuskäyttöliittymä: USB
- Kosketustapa: Kynä, sormi, käsi*
- Kosketuskohdat: 10 pistettä
- Kosketustekniikka: Projisoitu kapasitiivinen
- Kämmenkosketuksen hylkäysalue: >= 30 x 30 mm
- Kosketusnäytön lasin pinnoite: Heijastusta estävä pinnoite (Sumennus: 5 % -/+ 3 %, kiilto: 80 -/+ 10)

Liitännät

- Signaalitulo: VGA (analoginen), DVI-D (digitaalinen, HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4
- Synkronointitulo: Separate Sync, Sync on Green
- Äänitulo ja -lähtö: Äänilähtö
- USB: USB 3.2 x 1 (lähtevä), USB 3.2 x 2 (saapuva, 1 pikalataus B.C 1.2), mini USB x 1

Käyttömukavuus

- Plug & Play -yhteensopiva: DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
- Kätevä käyttö: SmartImage, Tulo, Kirkkaus, Valikko, Virtakytkin
- Näyttökielet: portugali (Brasilian), tšekki, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, kreikka, unkari, italia, japani, korea, puola, portugali, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), espanja, ruotsi, kiina (perint.),

- turkki, ukraina
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko, OSD-näppäimistöohjaus, VESA-kiinnitys (100 x 100 mm)
- Hallintaohjelmisto: SmartControl

Virta

- ECO-tila: 7,9 W (tav.)
- Virtalähde: Ulkoinen, 100–240 VAC, 50-60 Hz
- Sammutettuna: 0,3 W (tav.)
- Käynnissä: 12,1 W (tav.)
- Valmiustilassa: 0,4 W (tav.)
- Virran merkkivalo: Käyttö – valkoinen, Valmiustila – valkoinen (vilkkuu)
- Energiatehokkuusluokka: E

Mitat

- Pakkaus millimetreinä (L x K x S): 465 x 384 x 123 mm
- Tuote ilman jalustaa (mm): 383 x 329 x 49 mm

Paino

- Tuote ja pakkaus (kg): 5,83 kg
- Tuote ilman jalustaa (kg): 4,30 kg

Käyttöolosuhteet

- Korkeus merenpinnasta: Käyttö: 3 658 m, säilytys: 12 192 m
- Käyttölämpötila: 0–40 °C
- Suhteellinen kosteus: 20–80 %
- Varastointilämpötila: -20–60 °C
- Keskimääräinen vikaväli (MTBF, testattu): 70 000 tuntia (pois lukien taustavalo)
- Asennus tai sijoitus: Vaaka / pysty / kuva ylöspäin
- Toiminta-aika: 24/7

Ympäristö

- Ympäristö ja energia: RoHS
- Kierrätettävä pakkausmateriaali: 100 %
- Erietyiset aineet: Ei sisällä PVC- eikä BFR-muovia, Ei sisällä elohopeaa

Standardit

- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CB, CE-hyväksytty, FCC-luokka B, SEMKO, UKRAINA, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Ergo, TUV/GS, Miellyttävä silmille, TUV-hyväksyntä

Kaappi

- Viimeistely: Rakenne
- Etureuna: Musta
- Takaosa: Musta

Pakkauksen sisältö:

- Johdot: HDMI-kaapeli, DP-kaapeli, USB-A–B-kaapeli, virtajohto
- Näyttö
- Käyttöohjeet
- L-telinejärjestelmä
- OSD-näppäimistö



Julkaisupäivä 2024-11-02

Versio: 4.0.1

EAN: 87 12581 77292 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.
* Vasteaika on SmartResponse mukainen
* NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
* sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
* Käsiin materiaali ja paksuus: nitrili (0,15 mm), puuvilla (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
* Lisätietoja kosketustoimintoa tukevista käyttöjärjestelmistä on käyttöoppaan kohdassa SmoothTouch.
* Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.