



Philips
Informaatiotaulu

119 cm (47")
Full HD

BDL4771V

Esittele viestisi tyylikkäästi

tehokkaalla näytöllä

Hämmästyttävän kuvanlaadun ja tehon ainutlaatuinen yhdistelmä esittää mainoksesi yleisölle niin, että ne varmasti huomataan.

Pienemmät kokonaiskulut

- SmartPower säästää energiaa

Sopii julkisiin tiloihin

- Full HD LCD-näyttö, 1920 x 1080 pikseliä
- Reunan kapea muotoilu on tyylikäs


Helppokäyttöinen

- Useita toimintoja. Yksi johto.
- DVI-videoseinä
- Nopeampi kuvatuki Display Portin avulla
- Hallinta verkon kautta: RJ45
- VGA-takaisinkytkentä
- Tehokas zoom-toiminto tukee useampia näyttöjä hyödyntäviä sovelluksia
- Takapaneelin kätevään Smart insert -lokeroon mahtuu pieni pc

PHILIPS

Kohokohdat

DVI-videoseinä

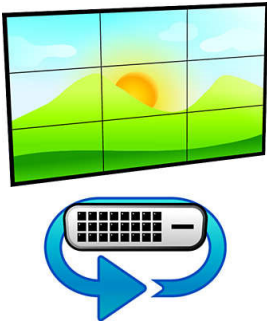

Luo digitaalinen videoseinä, jossa on jopa 150 näyttöä 15 x 10 -asetelmassa ja DVI-ketjutusjärjestelmä. Liitä DVI out -portti toisen näytön DVI in -liitäntään ja luo hämmästyttävä videoseinäelämys.

Yksi johto

Voit lähettää näyttöön kaikki toimintokomennot sekä videosignaalin saman HDMI-kaapelin kautta. Tämän ainutlaatuisen ominaisuuden ansiosta näytön sulava toiminta ja ylläpito on entistä helpompaa ja kätevämpää. CEC (Consumer Electronics Control) -komentojen avulla näyttöä koskevien tärkeiden tietojen löytäminen on lastenleikkiä.

RJ45

LAN-portin (RJ45) avulla näytön hallinta on yksinkertaista. Voit määrittää jokaisen näytön

tai selvittää kunkin laitteen tilan nopeasti ja kätevästi RJ45-liitännän avulla.


Display Port

Nauti kristallinkirkkaista kuvista Display Portin kuvatuon avulla. Full HD -videon välittämisen lisäksi Display Port välittää myös ääntä, joten ylimääräisiä johtoja ei tarvita.

Full HD LCD-näyttö 1920 x 1080 pikseliä

Tämän näytön resoluutio vastaa Full HD -määritelmää. Huippuluokan LCD-näyttötekniikalla varustetussa laajakuvanäytössä on 1 080 progressiivista viivaa, joissa jokaisessa on 1 920 pikseliä. Tämän ansiosta HD-syöttösignaalin kuvanlaatu voi olla jopa 1 080 viivaa. Tuloksena on terävä, välkkymätön Progressive Scan -kuva, joka on erittäin kirkas ja jonka värit ovat upeat. Tehokas ja tarkka kuva tehostaa katselukokemusta.

SmartPower

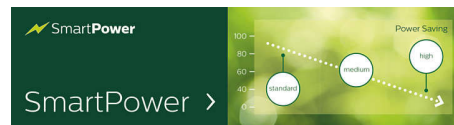

Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

Kapea reuna

Kapea reuna lisää näytön tyylikkyyttä ja saa sen sopimaan liki kaikkiin ympäristöihin. Tämä muotoilu on ihanteellinen myös videoseiniin.

Smart Insert

Ammattitason tietokoneet ovat osa useimpia informaatiotaulujärjestelmiä. Usein ne lisäävät näytön kokonaisuutta ja kaapelien määrää. Tästä syystä olemme suunnitelleet tämän taulujärjestelmän takakanteen Smart Insert -lokeron, johon voi sijoittaa pienikokoisen tietokoneen. Lisäksi kaapelinhallintajärjestelmän ansiosta pidät kaapelit siististi järjestyksessä ja luot ammattimaisen vaikutelman.

VGA-takaisinkytkentä


Voit liittää jopa 150 näyttöä VGA-ketjuun ja saat näyttävän videoseinän. Asentaminen on helppoa, eikä siihen tarvita lisälaitteita.

Zoom-toiminto vierekkäisissä näytöissä


Sisäisen zoom-toiminnon avulla useista näytöistä muodostuva videoseinä voidaan ottaa käyttöön helposti ilman, että zoom-toimintoa varten tarvittaisiin kalliita ulkoisia laitteita. Monenlaisiin eri kokoonpanoihin soveltuvan ja upean näköisen videoseinän rakentaminen on nyt äärimmäisen helppoa.



Slim Bezel



Smart Insert



VIDIWALL



Lead Free

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 119,4 cm
- Ruudun halkaisija (tuumaa): 47 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kuvapistetiheys: 0,54 x 0,54 mm
- Erinomainen tarkkuus: 1920 x 1080, 60Hz
- Kirkkaus: 700 cd/m²
- Näyttövärit: 1,07 miljardia väriä
- Kontrastisuhte (tav.): 1 200:1
- Vasteaika (tyypillinen): 9 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto, Dynaaminen kontrastisäättö

Liitännät

- PC: VGA-tulo D-Sub 15HD, VGA-lähtö D-Sub 15HD, RJ45, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 -lähtö
- AV-tuloliitäntä: 1 DVI-D, Komponentti (BNC) x1
- AV-lähtö: 1 ääniliitäntä (v/o)
- Muut liitännät: Display Port, DVI Out, USB, HDMI, AC-lähtö

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Pysty, Vaaka
- Kuva kuvassa (PIP) -toiminto: PBP, PIP, POP
- Vierekkäiset näytöt: Jopa 5 x 5
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Kaukosäätimen signaali: Lukittava
- Signaalin takaisinkytkentä: DVI, VGA, RS232
- Energiaa säästävät toiminnot: Vallitsevan valon tunnistin, Smart Power
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232, RJ45
- Pakkaus: Uudelleenkäytettävä laatikko

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 12 W (RMS)

Virta

- Virrankulutus (käynnissä): Tav. 155 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <1 W

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videoformaati: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mitat

- Näytön reunan paksuus: 20 mm
- Laitteen leveys: 1080 mm
- Laitteen paino: 29 kg
- Laitteen korkeus: 625,2 mm
- Laitteen syvyys: 127 mm
- Laitteen leveys (tuumaa): 41,6 tuumaa
- Laitteen korkeus (tuumaa): 23,0 tuumaa
- Seinäteline: 200 x 400 mm
- Laitteen syvyys (tuumaa): 5,1 tuumaa
- Laitteen paino (lb): 63,9 lb

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: 0 - 40 °C
- MTBF: 60 000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 5-90 %

Lisätarvikkeet


- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, VGA-johto, Käyttöopas CD-levyllä, Pikaopas
- Lisätarvikkeet: Pöytäjalusta

Yleistä

- Näyttökielet: englantia, ranska, saksa, italia, puola, turkki, venäjä, kiina (yksinkertaistettu)
- Takuu: Maailmanlaajuinen 3 vuoden takuu
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, FCC-luokka B, UL/cUL, CCC, RoHS

Pakkauksen mitat

- EAN: 87 12581 65062 9
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko

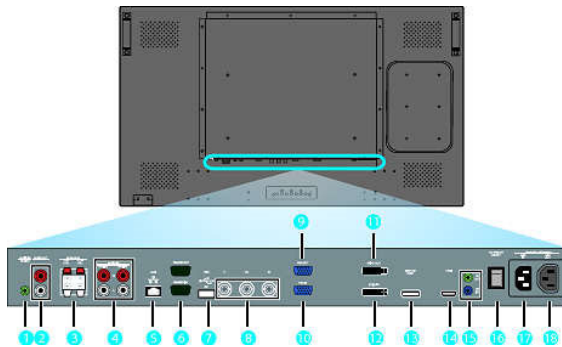

Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 4.8.1

EAN: 87 12581 65062 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com