

PHILIPS

Svært slank 4K UHD
LED Smart TV

6700 series

108 cm (43") Ambilight-TV


1100 Picture Performance Index

HDR Plus

Pixel Precise Ultra HD



43PUS6703

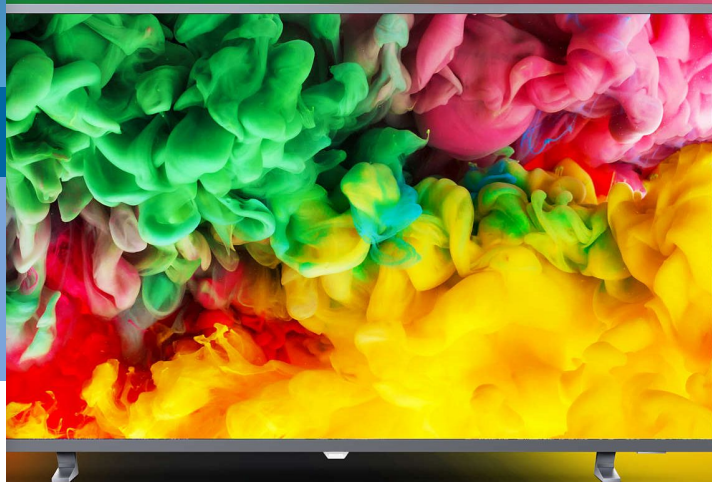

Svært slank 4K UHD LED Smart TV med tresidig Ambilight

Sett deg ned og nyt god 4K UHD-kvalitet på en smart-TV som er svært enkel å bruke. Få umiddelbar tilgang til favorittinnholdet ditt med SAPHI. Pixel Precise Ultra HD sørger for at alt ser jevnt og skarpt ut. Og med Ambilight blir helheten komplett.

Fyldige farger. Skarp kontrast.

- HDR Plus. Forbedret kontrast, farge og skarphet.
- Micro Dimming optimaliserer kontrasten på TVen

SAPHI: intuitivt valg av appinnhold

- SAPHI. Den smarte måten å få mest mulig ut av TV-en på.
- Appgalleriet fra Philips. Få tilgang til Youtube, Netflix med mer.

Slank TV. Klar lyd.

- Dyp bass og krystallklar dialog.

Skarpt. Lyst. Vakkert.

- Ambilight. Ta handlingen opp fra skjermen.
- Ultratynn ramme med aluminiumsfarget ramme og stativ.

Se alle detaljene

- 4K Ultra HD. Bilder så skarpe at du får følelsen av å være der.
- Pixel Precise Ultra HD. Jevne bilder med utrolig dybde.

Høydepunkter

Tresidig Ambilight



Med Philips Ambilight blir filmer og spill enda bedre. Musikk akkompagneres av et lysshow. Og skjermen føles større enn den er. Intelligente LED-er rundt kantene av TV-en kaster fargene fra skjermen på veggene og inn i rommet i sanntid. Du får finjustert omgivelseslys. Og nok en grunn til å elske TV-en din.

Vinklet metalstativ

Moderne europeisk design skinner gjennom i det flytende aluminiumstativet i mørk sølvfarge som passer til den svært slanke rammen.

4K Ultra HD



Ultra HD har fire ganger så høy oppløsning sammenlignet med vanlig Full HD og lyser opp skjermen med over åtte millioner piksler og unik Ultra Resolution-oppskaleringsteknologi. Opplev forbedrede bilder uansett det opprinnelige innholdet, og få et skarpere bilde med overlegen dybde, kontrast, naturlig bevegelse og livaktige detaljer.

Pixel Precise Ultra HD


Skjønnheten til 4K Ultra HD TV-en ligger i hver detalj. Pixel Precise Ultra HD-motoren fra Philips konverterer alle bildesignaler til fantastisk UHD-oppløsning på skjermen. Gled deg over jevne og skarpe bevegelige bilder og enestående kontrast. Oppdag dypere svart, hvitere hvitt, levende farger og naturlige hudtoner – hver gang fra alle kilder.

High Dynamic Range Plus



High Dynamic Range Plus er en ny videostandard. Den redefinerer hjemmeunderholdningen med forbedringer innen kontrast og farge. Gled deg over en herlig opplevelse som fanger inn den opprinnelige dybden og livligheten, samtidig som den gjenskaper innholdet på en måte som skaperen ønsker. Sluttresultatet? Sterkere lysstyrke, mer kontrast, flere farger og bedre detaljer enn noensinne.

SAPHI

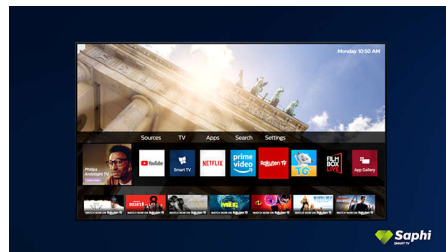

SAPHI er et raskt og intuitivt operativsystem som gjør Philips Smart TV-en til en fryd å bruke. Gled deg over flott bildekvalitet og enknappstilgang til en tydelig ikonbasert

meny. Bruk TV-en uten problemer, og gå raskt til populære Philips Smart TV-apper, inkludert YouTube, Netflix med mer.

Appgalleriet fra Philips

Appgalleriet fra Philips er en omfattende samling av apper på Internett som du kan åpne så snart Smart-TV-en er koblet til Internett. Så enkelt er det. Bare slå på TV-en, koble til Internett og opplev en helt ny verden av underholdning på Internett.

DTS HD

DTS HD optimaliserer lydbehandling ved å bevare det opprinnelige lydinnholdet slik at du får bedre lyd fra høyttalerne med krystallklar dialog.

Micro Dimming



Takket være spesialprogramvaren som analyserer bildet i 6400 forskjellige soner og justerer det tilsvarende, får du utrolig kontrast og bildekvalitet som gir en svært virkelighetsnær bildeopplevelse.

Spesifikasjoner

Ambilight

Ambilight-versjon: På tre sider

Bilde/skjerm

Sideforhold: 16:9

Diagonal skjermstørrelse (tommer):

43 tommer

Diagonal skjermstørrelse (cm): 108 cm

Skjerm: 4K Ultra HD LED

Bildeforbedring: Micro Dimming, 1100 PPI,

Pixel Precise Ultra HD, Ultra Resolution

Paneloppløsning: 3840 x 2160

Støttet skjermoppløsning

Videoinnganger på HDMI1: opptil 4K UHD

3840 x 2160 ved 30 Hz

Datamaskininnganger på HDMI1: opptil 4K

UHD 3840 x 2160 ved 30 Hz

Datamaskininnganger på HDMI2/3: opptil 4K

UHD 3840 x 2160 ved 60 Hz

Videoinnganger på HDMI2/3: opptil 4K UHD

3840 x 2160 ved 60 Hz

Tuner/mottak/overføring

Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4

TV-programguide*: 8-dagers elektronisk

programguide

Signalstyrkeindikasjon

Tekst-tv: 1000-siders hypertekst

Støtter HEVC

Smart TV-funksjoner

Brukersamhandling: SimplyShare, Wi-Fi

Miracast-sertifisert*

Interaktiv TV: HbbTV

Program: Pause TV, USB-opptak*

Smart TV-apper*: Videobutikker på Internett,

Åpne nettleseren, Sosial TV, TV on Demand,

YouTube

Enkel installering: Oppdag Philips-enheter

automatisk, Veiviser for enhetstilkobling,

Veiviser for nettverksinstallering,

Innstillingsassistentveiviser

Fastvareoppgraderbar: Automatisk

fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan

oppgraderes via USB, Elektronisk

fastvareoppgradering

Skjermformatjusteringer: Avansert – flytt,

Grunnleggende – fyll skjerm, Tilpass til

skjerm, Zoom, strekk ut

Philips TV Remote-app*: Apper, Kanaler,

Kontroll, NowOnTV, TV-guide, Video on

Demand

Multimedieprogrammer

Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI,

MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2,

MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9

Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3,

WAV, WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og

v10)

Tekstformatstøtte: .SMI, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS

Avspillingsformater for bilde: JPEG, BMP, GIF,

PNG

Behandling

Behandlingskraft: Quad Core

Lyd

Utgangseffekt (RMS): 20 W

Lydforbedring: Incredible Surround, Clear

Sound, Automatisk volumutjevning, Smart

Sound

Høyttalerkonfigurasjon: 2 x 10 W

fulltonehøyttaler

Tilkoblingsmuligheter

Antall HDMI-kontakter: 3

HDMI-funksjoner: Audio Return Channel, 4K

Antall komponentinnganger (YPbPr): 1

EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll-

gjennomstrømming, Systemlydkontroll,

System-standby, Ettrykks avspilling

Antall USB-kontakter: 2

Trådløs tilkobling: Wi-Fi 802.11n 2 x 2

integrrert, Dual band

Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Satellitt-

kontakt, Common Interface Plus (CI+), Digital

lydutgang (optisk), Ethernet-LAN RJ-45,

Audio v/h inn, Hodetelefonutgang

HDCP 2.2: Ja på alle HDMI

Drift

Strømnett: AC 220–240 V 50/60 Hz

Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C

Effektforbruk i standby: < 0,3W

Energimerkeklasse: A

EUs energimerke for strøm: 69 W

Strømsparingsfunksjoner: Timer for

automatisk avslåing, Slå av bilde (for radio)

Effektforbruk når apparatet er slått av: i/t

Årlig energiforbruk: 101 kWh

Spor av bly: Ja*

Kvikksølvinnhold: 0 mg

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AAA-

batterier, Nettledning, Hurtigstartveiledning,

Brosjyre om regelverk og sikkerhet,

Bordstativ

Farge og utforming

TV-front: Mørk sølvfarge

* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

* TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

* (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillereenhet.

* TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv.

* USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.

* Kompatibilitet krever WiFi MiraCast-sertifisering og Android 4.2 eller senere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for enheten.

* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

