

Philips Signage Solutions
Skjerm i H-serien

55"

2500 cd/m²
Full HD

55BDL3002H



Fang oppmerksomheten

Høy lysstyrke, 24/7-skjerm.

Vær synlig hele døgnet med en Philips H-Line High-brightness Professional Full HD-skjerm. Enestående klarhet og kontrast gjør dette til en perfekt løsning for vindusvisninger og lyse steder. Fra museer til butikker.

Glimrende bilder. Høy lysstyrke.

- Full HD. Klare bilder. God kontrast.
- Høy lysstyrke (2500 cd/m²). Egnert for delvis utendørs bruk
- Automatisk lysmengde med valgfri ekstern lyssensor

Allsidig systemløsning

- Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll
- FailOver sikrer at innhold alltid spilles av
- OPS-sporet gjør at du kan koble til PC-en uten kabler

Enkelt oppsett. Total kontroll.

- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
- CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.
- Ekstern systemadministrasjon via CMND
- Tilfør Android-behandlingskraft med en valgfri CRD50-modul

PHILIPS

Høydepunkter

Valgfri CRD50-modul

Bygg inn et Android System-on-Chip (SoC) i den profesjonelle Philips-skjermen. Den valgfrie CRD50-modulen er en OPS-enhet som muliggjør Android-behandling uten behov for kabler. Skyv ganske enkelt inn i OPS-sporet, som inneholder alle tilkoblingene som trengs for å kjøre modulen (inkludert strømforsyning).

CMND

Ta kontroll over de profesjonelle skjermene dine fra Philips. Med CMND kan du styre, oppdatere, vedlikeholde og spille av innhold via ett brukervennlig grensesnitt. Fra installasjon til daglig drift.

CMND & Control



Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke


skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

CMND & Create



Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.


FailOver

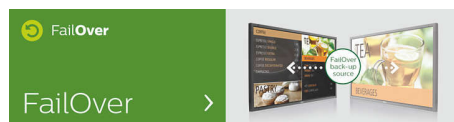

Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer

at innholdet fortsetter å spilles av, selv når primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.

OPS-spor



Integrer en PC med full kraft eller Android-drevet CRD50-modul direkte i en profesjonell Philips-skjerm. OPS-sporet inneholder alle tilkoblingene du trenger for å kjøre løsningen i sporet, inkludert en strømforsyning.

Høy lysstyrke (2500 cd/m²)

Gjør inntrykk på steder med mye lys eller delvis utendørs bruk. Denne skjermen med svært høy lysstyrke (2500 cd/m²) passer perfekt for å tiltrekke seg oppmerksomhet på store, travle områder med mye omgivelseslys.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Lydutgang: 3,5 mm jack
- Videoingang: VGA (analog D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, Komponent (BNC), Kompositt (BNC), HDMI (x2)
- Lydingang: 3,5 mm jack, Lyd venstre/høyre (RCA)
- Andre tilkoblinger: AC-utgang, OPS, USB
- Videoutgang: DisplayPort, DVI-I
- Fjernstyring: RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack, RJ45, IR (inn/ut) 3,5 mm jack

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 139,7 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 55 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Pikselavstand: 0,63 x 0,63 mm
- Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 2500 cd/m²
- Skjermfarger: 16,7 M (8 biters)
- Kontrastforhold (typisk): 5000 : 1
- Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 6 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan
- Panelteknologi: SVA

Anvendelighet

- Plassering: Liggende, Stående
- Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Signalsløype: RS232, IR-sløyfegjennomgang
- Enkel installering: Smart utstyr, Kantjusteringssett
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Andre praktiske funksjoner: Håndtak
- Bildeytelse: Avansert fargekontroll
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232, HDMI (én ledning), LAN (RJ45)

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

Drift

- Strømnett: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Forbruk (typisk): 368 W
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Videoformater: 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Mål

- Bredde, apparat: 1242,2 millimeter
- Produktvekt: 35,8 kg
- Høyde, apparat: 713 millimeter
- Dybde, apparat: 137,9 millimeter
- Bredde, apparat (tommer): 48,9 tommer
- Høyde, apparat (tommer): 28,1 tommer
- Veggmontering: 400 x 400 mm, M6
- Dybde, apparat (tommer): 5,43 tommer
- Rammens bredde: 15,6 mm
- Vekt på produkt (pund): 78,94 lb
- Bredde på smart utstyr: 100 millimeter
- Høyde på smart utstyr: 200 millimeter

Driftsforhold

- Høyde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20~80 (drift), 5~95 % (oppbevaring) %
- Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C

Multimedieprogrammer



- USB-avspilling, video: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB-avspilling, bilde: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB-avspilling, lyd: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Batterier til fjernkontroll, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Edge-justeringsplugger, RS232-kabel
- Vedlagt tilbehør: RS232-kabel til seriekobling
- Ekstra utstyr: Bevegelsessensor med infrarødt lys (CRD41), Bordstativ

Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Arabisk, Japansk, Portugisisk
- Garanti: Tre års garanti

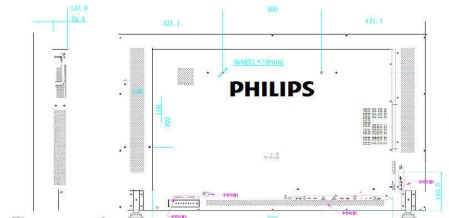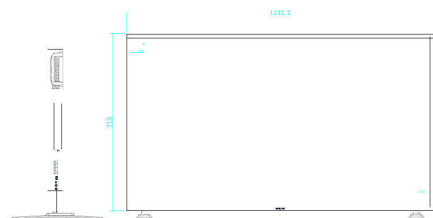

Utgivelsesdato
2024-06-28

Versjon: 2.0.1

EAN: 87 12581 74850 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com