

Philips Signage Solutions
D-Line zaslon

43 inča

Sa sustavom Android
450 cd/m²

43BDL4050D



U potrazi za inovacijama

sa sustavom Android

Zadivite goste pametnijim i bržim zaslonom za javne prostore. Uz integrirani WiFi i mogućnost pokretanja Android aplikacija, ovo je novi napredak u rješenjima za prikaz u javnim prostorima.

Inovativna rješenja za prikaz na javnim mjestima

- Besplatno i jednostavno upravljanje sadržajem uz SmartCMS
- Spremajte i reproducirajte sadržaj uz internu memoriju
- Android: pokrenite vlastitu aplikaciju ili odaberite omiljenu aplikaciju za pokretanje
- Ugrađena WiFi mreža
- Unaprijedite mogućnosti povezivanja uz integrirani mPCIe utor.

Poruke će ostaviti najsnažniji dojam

- Uspostavite vezu i upravljajte sadržajem pomoću oblaka

Briga za vas, vaše poslovanje i vašu publiku

- SmartPower za uštedu energije
- FailOver osigurava neprekinut sadržaj
- Uvjerite se da se sadržaj reproducira uz automatske snimke zaslona

PHILIPS


Istaknute značajke

FailOver




Kad su u pitanju zahtjevne komercijalne primjene, od ključne je važnosti da ne dođe do prekida sadržaja. Iako je malo vjerojatno da će se sa sadržajem dogoditi nešto strašno, FailOver pruža zaštitu zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji koja omogućava reprodukciju rezervnog sadržaja na zaslonu u slučaju da dođe do prekida rada multimedijskog reproduktora. FailOver se automatski aktivira u slučaju prekida signala iz primarnog ulaza. Jednostavno odaberite primarni ulaz i FailOver ulaz i bit ćete zaštićeni.

SmartPower

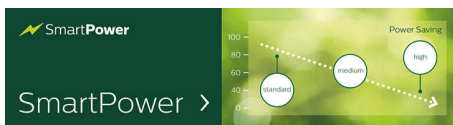

Intenzitet pozadinskog osvjetljenja moguće je kontrolirati i prethodno postaviti putem sustava kako bi smanjila potrošnja energije do 50%, što značajno smanjuje troškove energije.


SmartCMS

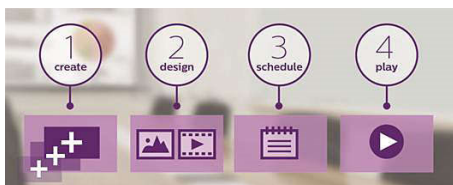

Besplatan i jednostavan sustav za upravljanje sadržajem koji radi isključivo sa zaslonima tvrtke Philips za prikaz u javnim prostorima, a služi za upravljanje sadržajem za digitalni prikaz

u javnim prostorima. SmartCMS vam omogućuje kreiranje i zakazivanje vlastitog sadržaja tijekom 24 sata svaki dan. Jednostavno kreirate svoju mrežu, osmislite sadržaj, zakažite popis za reprodukciju i spremni ste za prikazivanje!

Interna memorija

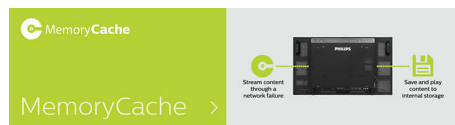

Spremaite i reproducirajte sadržaj uz internu memoriju. Prenesite multimedijске sadržaje na zaslon i odmah ih reproducirajte. Radeći u sprezi s internim preglednikom, zaslon služi i kao predmemorija prilikom usmjeravanja mrežnog sadržaja. Ako se ikada dogodi da mreža zakaže, interna memorija omogućit će nastavak reprodukcije sadržaja tako da reproducira verziju sadržaja iz predmemorije, što znači da će se vaši multimedijски sadržaji nastaviti reproducirati čak i ako se prekine veza s mrežom.

PCI utor

Integrirani PCI utor omogućava vam povezivanje WiFi/Bluetooth ili 4G LTE modula, što jamči još bolju komunikaciju sa zaslonom. Unaprijeđena je i komunikacija između uređaja, uz brojne konfiguracije koje su klijentima dostupne za uporabu, primjerice mogućnost proširenja značajki proizvoda ili rukovanja signalom.

Sa sustavom Android

Android OS integriran u zaslon omogućava vam rad s najrazvijenijim operacijskim sustavom na svijetu, a možete i spremeniti vlastitu aplikaciju izravno na zaslon. Osim toga, možete odabrati sadržaj iz velike biblioteke Android aplikacija i reproducirati ga iz nje. Ugrađeni modul za raspored omogućava vam

da aplikacije i sadržaj rasporedite prema kupcima i dijelu dana, dok je uz značajku automatske orijentacije prikazivanje sadržaja u okomitom ili vodoravnom položaju postiže jednostavnim okretanjem zaslona.

SmartBrowser



Uspostavite vezu i upravljajte sadržajem pomoću oblaka uz integrirani HTML5 preglednik. Koristeći preglednik utemeljen na pregledniku Chromium, dizajnirajte sadržaj na mreži i povežite jedan zaslon ili cijelu mrežu. Prikazujte sadržaj u pejzažnom i portretnom načinu rada uz Full HD rezoluciju. Usmjeravanje sadržaja može se prikazati u PIP (slika u slici) prozoru. Jednostavno povežite zaslon s internetom koristeći WiFi ili RJ45 kabel i uživajte u popisima za reprodukciju koje ste sami kreirali

WiFi

Ugrađena WiFi mreža

Dokaz da se sadržaj reproducira

Sadržaj je najvažniji, a uz značajku automatske snimke zaslona bit ćete sigurni da se sadržaj cijelo vrijeme reproducira. Snimke zaslona snimaju se tijekom cijelog dana, a zatim se pohranjuju na FTP poslužitelj. S poslužitelja ih možete pregledati bilo kada i bilo gdje.

Specifikacije

Mogućnost povezivanja

- Audio izlaz: Priključak od 3,5 mm
- Video ulaz: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, USB 2.0 (x2), USB 2.0
- Audio ulaz: Priključak od 3,5 mm
- Ostali priključci: mikro SD, micro USB
- Video izlaz: DisplayPort, DVI-I
- Vanjska kontrola: RJ45, RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm, IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm

Slika/Prikaz

- Dijagonala zaslona (u cm): 107.95 cm
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 42.5 inča
- Omjer širine i visine: 16:9
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Razmak piksela: 0.49 x 0.49 mm
- Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svjetlina: 450 cd/m²
- Boje zaslona: 16,77 milijuna
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 1100:1
- Dinamički kontrast: 500 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 12 ms
- Kut gledanja (horizontalno): 178 stupanj
- Kut gledanja (vertikalno): 178 stupanj
- Operativni sustav: Android 4.4.4

Praktičnost

- Položaj: Pejzažni, Portretni
- Modularni: Do 15 x 15
- Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska razina svjetline
- Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključati
- Prijenos signala: DVI, VGA, RS232, IR prijenos signala (petlja), DisplayPort
- Funkcije za uštedu energije: Smart Power
- Dodatne pogodnosti: Ručke za nošenje, G senzor
- Može se kontrolirati putem mreže: RJ45, RS232, One Wire (HDMI-CEC), HDMI (One Wire)
- Memorija: 16 GB eMMC

Zvuk

- Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W RMS

Snaga

- Mrežno napajanje: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Potrošnja (dok je uključen): 59 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni formati: 1920 x 1080, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
- Video formati: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60Hz

Dimenzije

- Širina uređaja: 965,00 mm mm
- Masa proizvoda: 10,7 kg
- Visina uređaja: 559,30 mm
- Dubina uređaja: 45,50 mm
- Postavljena širina (inči): 37,99 inča
- Postavljena visina (inči): 22,02 inča
- Zidni nosač: 400 x 400 mm, M6
- Postavljena dubina (inči): 1,79 inča
- Širina prednje ploče: 9,6 mm (gore/lijevo/desno), 15,7 mm (dolje)
- Masa proizvoda (lb): 23,59 lb

Uvjeti rada

- Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m
- Raspon temperature (rada): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 60 000 sat(i)
- Relativna vlažnost: 20 ~ 80 %
- Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C

Multimedijske aplikacije

- USB reprodukcija videozapisa: 3 GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, TS
- USB reprodukcija slike: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF, PNG
- USB reprodukcija zvuka: AAC, MP3, WMA, M4A, MP1, MP2

Interni reproduktor

- Procesor: Quad Core Cortex A9 1.8 GHz
- GPU: ARM Mali400 Quad Core 533 MHz
- Memorija: 2 GB DDR3
- Spremanje: 16 GB EMMC

Dodatna oprema


- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, Kratke upute za korisnike, RS232 kabel, VGA kabel, AC mrežni kabel, Pločice za poravnanje ruba

- Isporučena dodatna oprema: DVI-VGA adapter, Logotip Philips (x1), Kabel za lančanu vezu RS232, Vijak koji se zateže prstima (x8)
- Postavljen uz zid: Univerzalno postolje (veliko) (opcionarno)

Razno

- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski, Poljski, Turski, Ruski, Talijanski, Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, Arapski, Japanski
- Jamstvo: 3- godine jamstva na povrat ili zamjenu proizvoda (Ne uključuje uklanjanje i instaliranje zaslona.)
- Odobrenja prema propisima: CE, FCC, klasa B, UL, cUL, CCC, C oznaka, RoHS, GOST, BSMI, CB, J-Moss, PSE, VCCI

Philips 43BDL4050D
Version: 1.3
Release Date: 2016/05/16

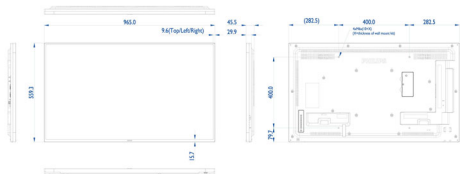

Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 8.0.1

EAN: 87 12581 73953 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com