



Philips
LCD-skjerm

V-serien
19" (48,3 cm)

190V3AB5

Gled deg over flotte bilder med levende farger

med stereolyd

Gled deg over levende LCD-bilder med denne attraktive og stilige designskjermen. Utstyrt med stereohøytaler. Den er et godt valg.

Flott bildekvalitet

- SmartContrast 10 000 000 : 1 for utrolige, svarte detaljer

Utforming som passer til ethvert interiør

- Attraktiv slank og glanset design
- Liten plass, passer inn i de fleste interiører

En grønnere hverdag

- Energy Star for energisparing og lavt strømforbruk

Opplev ekte multimedia

- Innebygde høyttalere for lyd uten beslag av skrivebordsplass

Stor anvendelighet

- Enkel justering av skjermytelse med SmartControl Lite


PHILIPS

Høydepunkter

Innebygde høyttalere

Et par stereohøyttalere er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.

SmartContrast-forhold 10 000 000 : 1

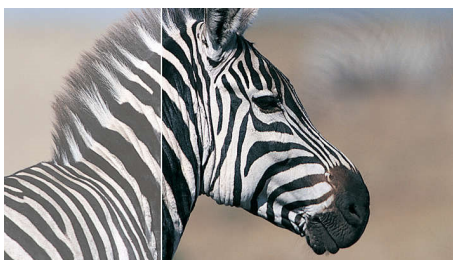

Du vil ha LCD-flatskjermen med den høyeste kontrasten og de mest levende bildene. Philips' avanserte videobehandling kombinert med

unik ekstrem dimming og teknologi for bakkelysningsforsterking gir levende bilder. SmartContrast øker kontrasten mellom perfekt svartnivå og nøyaktig gjengivelse av mørke nyanser og farger. Det gir et klart og naturtro bilde med høy kontrast og levende farger.

SmartControl Lite

SmartControl Lite er neste generasjon 3D-ikonbaserte GUI-skjermkontrollprogramvare. Ved hjelp av denne kan brukeren finjustere de fleste parameterne på skjermen, som farge, lysstyrke, skjermkalibrering, multimedier, ID-behandling osv. ved hjelp av musen.

Energy Star 5.0

Energy Star er et energieffektivitetsprogram som sponses av EPA i USA, og som også er tatt

i bruk av mange andre land. Energy Star-sertifisering sikrer at du kjøper et produkt som oppfyller de nyeste standardene for energieffektivitet, og som drives med maksimal strømeffektivitet på alle driftsnivåer. Nye Philips-skjermer er sertifisert for Energy Star 5.0-spesifikasjonene, og de møter eller overgår standarden. I dvalemodus krever for eksempel Energy Star 5.0 et effektforbruk på mindre enn 1 watt, mens Philips-skjermer bruker mindre enn 0,5 watt. Flere detaljer er tilgjengelig fra www.energystar.gov

Attraktiv slank og glanset design

Attraktiv slank og glanset design

Liten plass

Liten plass, passer inn i de fleste interiører



Built-in Speaker



SmartContrast



SmartControl lite




ENERGY STAR



5ms



Low Power



4:3 wide



Slim design

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Signalinngang: VGA (analog), DVI-D (digital, HDCP)
- Synk-inngang: Separat synk, Synk på grønn
- Lyd (inn/ut): PC-lyd inn

Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 19" / 48,3 cm
- Sideforhold: 16:10
- LCD-skjermtype: TFT-LCD
- Type bakgrunnsbelysning: CCFL-system
- Pikselavstand: 0,2835 x 0,2835 mm
- Optimal oppløsning: 1440 x 900 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Skjermfarger: 16,7 M
- Kontrastforhold (typisk): 1000 : 1
- SmartContrast: 10 000 000 : 1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Visningsvinkel: 170° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- Effektivt visningsområde: 408,24 (H) x 255,15 (V)
- Skannefrekvens: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- sRGB

Praktisk

- Plug & Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
- Innebygd lyddel: 1,5 W x 2
- Brukerkomfort: Volum/opp, Lysstyrke/bak, Meny/OK, Auto/ned, Strøm på/av
- Skjermsspråk: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Italiensk, Russisk, Forenklet kinesisk, Portugisisk, Tyrkisk
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås, VESA-montering (100 x 100 mm)

Stativ

- Vippe: -5/+20 grader

Drift

- Strømforsyning: Innebygd, 100-240VAC, 50/60Hz

- Av-modus: 0,5 W
- På-modus: 18,18 W (EnergyStar 5.0-testmetode)
- Standby-modus: 0,5 W
- LED-indikator for strøm: Drift – hvit, Standby-modus – hvit (blinkende)

Mål

- Produkt med stativ (mm):
462 x 382 x 204 millimeter
- Emballasje i mm (B x H x D):
503 x 396 x 125 millimeter
- Produkt uten stativ (mm):
462 x 319 x 54 millimeter

Vekt

- Produkt med emballasje (kg): 4,68 kg
- Produkt med stativ (kg): 3,57 kg
- Produkt uten stativ (kg): 3,28 kg

Miljøkrav ved bruk

- Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20 %–80 %
- Temperaturområde (lagring): -20 til 60 °C °C

Bærekraftighet

- Miljøvennlighet og energiforbruk: Energy Star 5.0, EPEAT Sølv, RoHS
- Resirkulerbar emballasje: 100 %

Samsvar og standarder

- Juridiske godkjenninger: BSMI, CE-merket, FCC klasse B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Kabinett

- Farge: Svart
- Fullfør: Glanset (fremre ramme) / struktur (bakre deksel)



Utgivelsesdato
2024-05-01

Versjon: 1.0.2

EAN: 87 12581 63400 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com