



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

TC	使用手冊	1
	客戶服務與保固	30
	疑難排解與常見問答集	35

# 目錄

<b>1. 重要</b> .....	<b>1</b>
1.1 安全措施與維護.....	1
1.2 標誌說明.....	2
1.3 產品與包裝材料的棄置方式.....	3
<b>2. 安裝顯示器</b> .....	<b>4</b>
2.1 安裝.....	4
2.2 操作顯示器.....	6
2.3 拆卸底座.....	9
<b>3. 影像最佳化</b> .....	<b>10</b>
3.1 SmartImage Lite.....	10
3.2 SmartContrast.....	11
3.3 Philips SmartControl Lite.....	11
<b>4. PowerSensor™</b> .....	<b>17</b>
<b>5. 技術規格</b> .....	<b>19</b>
5.1 解析度與預設模式.....	22
<b>6. 電源管理</b> .....	<b>23</b>
<b>7. 法規資訊</b> .....	<b>24</b>
<b>8. 客戶服務與保固</b> .....	<b>30</b>
8.1 飛利浦平面顯示器像素瑕疵 規定.....	30
8.2 客戶服務與保固.....	32
<b>9. 疑難排解與常見問答集</b> .....	<b>35</b>
9.1 疑難排解.....	35
9.2 SmartControl Lite 常見問題.....	36
9.3 一般常見問答集.....	37

## 1. 重要

本電子使用指南旨在為使用飛利浦顯示器的使用者提供說明。請在使用顯示器之前，詳細閱讀本使用手冊。本手冊內容包括操作顯示器的重要資訊及注意事項。

飛利浦保固資格條件：1. 必須是產品依正常操作程序使用下所造成的損壞，2. 必須出示具有購買日期、經銷商名稱、型號與產品生產批號的原始發票或收據。

### 1.1 安全措施與維護

#### ⚠ 警告

若進行本文件未說明之控制、調整或操作程序，則可能導致休克、觸電和／或機械危害。

連接和使用電腦顯示器時，請閱讀並遵循以下說明：

#### 操作

- 請避免顯示器遭受陽光直射，並遠離強光及其他熱源。若長時間接觸此類環境，顯示器可能會褪色及損壞。
- 請移開任何可能落入通風口內或使顯示器無法正常散熱的物體。
- 請勿遮蓋機殼上的通風口。
- 決定顯示器的擺設位置時，請確定電源插頭可輕易插入電源插座。
- 如果您已拔下電源線或 DC 電源線的方式關閉顯示器電源，再次接上電源線或 DC 電源線前，請至少等待 6 秒鐘以確保顯示器能正常操作。
- 請務必使用飛利浦附贈的合格電源線。如果電源線遺失，請與當地的服務中心聯絡。（請洽「客戶資訊服務中心」）
- 操作時，請勿讓顯示器受到強烈震動或劇烈撞擊。
- 在操作或運送過程中，請勿敲擊顯示器或使顯示器摔落至地面上。

#### 維護

- 為了保護顯示器避免損壞，請勿對 LCD 面板施力過大。移動顯示器時，請握住外框將顯示器抬起；請勿將手或手指放在面板上抬起顯示器。
- 如果長時間不使用顯示器，請拔下顯示器電源插頭。
- 需要以稍微沾濕的抹布清潔顯示器時，請拔下顯示器電源插頭。關閉電源後，即可使用乾布擦拭螢幕。但是，請勿使用酒精或腐蝕性液體等有機溶劑清潔顯示器。
- 為了避免本機遭受撞擊或永久損壞的危險，請勿將顯示器用於多灰塵、下雨、有水或潮濕的環境中。
- 如果不慎將水潑灑到顯示器上，請盡快用乾布擦乾。
- 如果有異物或液體進入顯示器內，請立即關閉電源，並拔下電源線；接下來，請拿出異物或擦乾液體，並將顯示器送交維護中心處理。
- 請勿將顯示器存放於高熱、陽光直射或寒冷的地方，也請勿在這類處所使用顯示器。
- 為了維持顯示器的最佳效能，延長顯示器的使用壽命，請於以下溫度與濕度範圍內使用顯示器。
  - 溫度：0-40°C 32-95°F
  - 濕度：20-80% RH
- 重要：不使用顯示器時，請務必啟動動態螢幕保護程式。如果顯示器會顯示靜止的靜態內容，請務必啟動會定期更新畫面的應用程式。長時間不斷顯示靜態影像會導致螢幕產生「灼影」、「殘影」或「鬼影」的情況。  
「灼影」、「殘影」或「鬼影」是 LCD 面板技術中的普遍現象。在大部分的情況下，「灼影」、「殘影」或「鬼影」在關閉電源後，會隨著時間逐漸消失。

#### ⚠ 警告

嚴重的「灼影」、「殘影」或「鬼影」徵狀將不會消失，而且無法修復。上述的損壞不包含在保固範圍中。

## 1. 重要

### 維修

- 機蓋只能由合格服務人員開啟。
- 如需任何修護或整合紀錄文件的相關資訊，請洽詢當地服務中心。（請參考「消費者資訊中心」）
- 有關搬運的相關資訊，請參閱「技術規格」。
- 請勿將顯示器留置於受陽光直接曝曬的車內。

### 註

如果顯示器無法正常操作，或是在依本手冊中的說明操作後不確定該採取什麼程序，請洽詢技術服務人員。

## 1.2 標誌說明

以下小節說明此文件採用的標誌慣例。

### 註、注意、警告

在本指南中，文字段落可能會配有圖示並以黑體或斜體書寫，並標有「註」、「注意」或「警告」字句；詳細說明如下：

#### 註

此圖示標示重要資訊和提示，協助您提升電腦的使用效率。

#### 注意

此圖示標示如何避免硬體損壞或資料遺失的資訊。

#### 警告

此圖示標示可能造成人員受傷的風險，以及如何避免發生問題的資訊。

部分警告資訊可能會採用不同的格式，也可能不會標示任何圖示。若是如此，警告資訊的具體標示方法應遵照管理機關的規定。

### 1.3 產品與包裝材料的棄置方式

#### 廢電機電子設備指令 - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2002/96/EC governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

#### Recycling Information for Customers



Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling program please visit [www.philips.com/about/sustainability/recycling](http://www.philips.com/about/sustainability/recycling).


## 2. 安裝顯示器

### 2.1 安裝


#### 1 包裝內容物

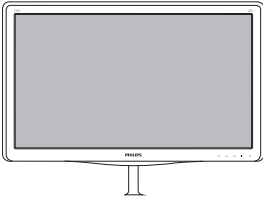

DVI (選購)




VGA



音訊連接線 (247E3LH)


#### 2 安裝底座支架

1. 將顯示器的正面朝下放置於平坦的表面上，以避免刮傷或損壞螢幕。

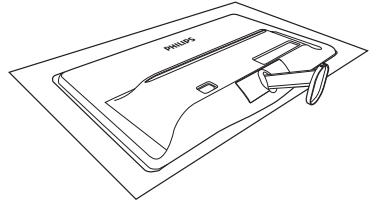

2. 請用雙手緊握底座支架，並將底座支架確實裝入底座安裝座中。


- (1) 輕輕將底座裝入底座安裝座中，直到卡榫鎖住底座。
- (2) 以手指鎖緊底座底部的螺絲，將底座緊緊固定於安裝座中。

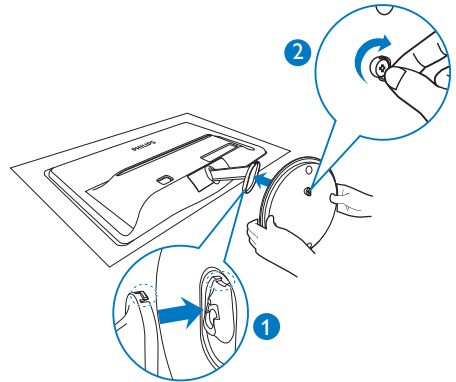

## 2. 安裝顯示器


### 3 連接電腦

產品型號 247E3L :

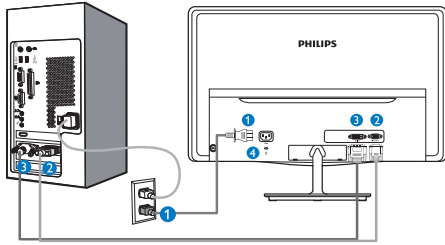


- 1 AC 電源輸入
- 2 VGA 輸入
- 3 DVI-D 輸入
- 4 肯辛頓 (Kensington) 防盜鎖

產品型號 247E3LH :

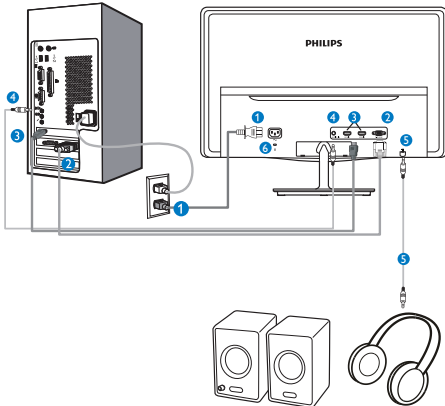

- 1 AC 電源輸入
- 2 VGA 輸入
- 3 HDMI 輸入
- 4 音訊輸入
- 5 音訊輸出
- 6 肯辛頓 (Kensington) 防盜鎖

產品型號 247E3LPH :

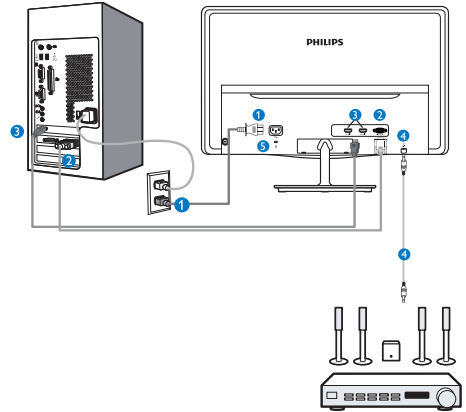


- 1 AC 電源輸入
- 2 VGA 輸入
- 3 HDMI 輸入
- 4 HDMI 音訊輸出
- 5 肯辛頓 (Kensington) 防盜鎖

### 連接電腦


1. 將電源線穩固地連接至顯示器背面。
2. 先關閉電腦，再拉出電源線。
3. 將顯示器訊號線連接至電腦背面的視訊接頭。
4. 將電腦及顯示器的電源線插入最接近的插座內。
5. 開啟電腦及顯示器，若顯示器出現影像，即表示已完成安裝。

## 2.2 操作顯示器

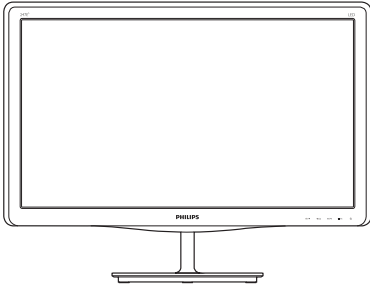


### 1 產品正面說明

產品型號 247E3L :

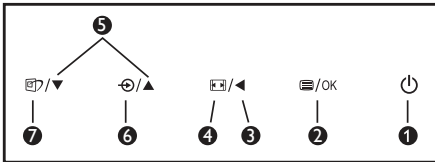


產品型號 247E3L (1A 機型):

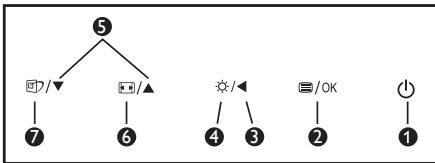


1		開啟和關閉顯示器的電源。
2		進入螢幕顯示選單。
3		返回上一層螢幕顯示選單。
4		變更顯示格式。
		調整亮度。
5		進入螢幕顯示選單。
6		變更輸入訊號源。
		變更顯示格式。
7		SmartImage Lite. 共有三種模式可供選取： <i>Standard</i> (標準)、 <i>Internet</i> (網際網路) 及 <i>Game</i> (遊戲)。

產品型號 247E3LH :

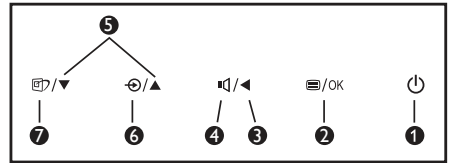

1		開啟和關閉顯示器的電源。
2		進入螢幕顯示選單。
3		返回上一層螢幕顯示選單。
4		調整喇叭音量。
5		進入螢幕顯示選單。
6		變更輸入訊號源。
7		SmartImage Lite. 共有三種模式可供選取： <i>Standard</i> (標準)、 <i>Internet</i> (網際網路) 及 <i>Game</i> (遊戲)。

產品型號 247E3LPH :

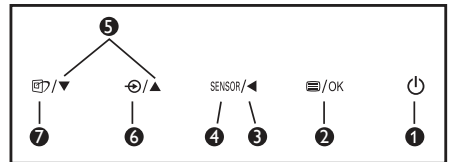

1		開啟和關閉顯示器的電源。
2		進入螢幕顯示選單。
3		返回上一層螢幕顯示選單。
4		設定背光自動控制的感應器級別。
5		進入螢幕顯示選單。
6		變更輸入訊號源。
7		SmartImage Lite. 共有三種模式可供選取： <i>Standard</i> (標準)、 <i>Internet</i> (網際網路) 及 <i>Game</i> (遊戲)。



## 2. 安裝顯示器

### 2 螢幕顯示選單說明


#### 什麼是螢幕顯示 (OSD) 選單？

螢幕顯示選單 (OSD) 是所有 Philips LCD 顯示器都具有的功能，方便使用者透過螢幕上的說明視窗，直接調整螢幕效能或選擇顯示器的功能。下圖為方便使用者進行設定的螢幕顯示選單介面：

#### 產品型號 247E3L：



#### 產品型號 247E3L (適用於 1A 機型):

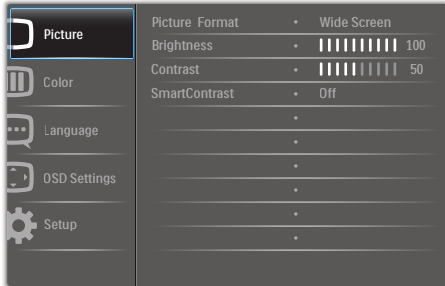

#### 產品型號 247E3LH：



#### 產品型號 247E3LPH：



#### 控制按鍵的簡要基本說明

在上圖所顯示的 OSD 中，使用者可以按下顯示器前基座上的 ▼▲ 按鈕移動游標，並按 OK (確定) 按鈕確認選擇或變更。

## 2. 安裝顯示器

### 螢幕顯示選單

下圖為螢幕顯示選單的總體結構圖，可作為之後進行各種調整之參考。

Main menu	Sub menu	
Power Sensor	On	0~4
	Off (available for selective models)	
Input	VGA	
	DVI (available for selective models)	
	HDMI 1 (available for selective models)	
	HDMI 2 (available for selective models)	
Picture	Picture Format	Wide Screen, 4:3
	Brightness	0~100
	Contrast	0~100
	SmartResponse	Off, Fast, Faster, Fastest
	SmartContrast	On, Off
Audio	Volume	0~100 (available for selective models)
	Stand-Alone	On, Off
	Mute	On, Off
Color	Color Temperature	6500K, 9300K
	sRGB	
	User Define	Red: 0~100 Green: 0~100 Blue: 0~100
Language	English, Español, Français, Deutsch, Italiano, Português, Русский, 简体中文, Türkçe	
OSD Settings	Horizontal	0~100
	Vertical	0~100
	Transparency	Off, 1, 2, 3, 4
	OSD Time Out	5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Setup	Auto	
	Power LED	0, 1, 2, 3, 4
	Over Scan	On, Off (available for selective models)
	H. Position	0~100
	V. Position	0~100
	Phase	0~100
	Clock	0~100
	Resolution Notification	On, Off
	Reset	Yes, No
	Information	


### 3 解析度變更通知

本顯示器的設計可在使用原始解析度 1920 × 1080 @ 60Hz 的情況下發揮最佳效能。顯示器以不同解析度開機時，畫面上會顯示提示訊息：Use 1920x1080@60Hz for best results (最佳顯示解析度為 1920 × 1080 @ 60Hz)。

如果要關閉原始解析度提示訊息，請在螢幕顯示選單的「Setup」（設定）中進行設定。

### 4 機體功能

#### 傾斜

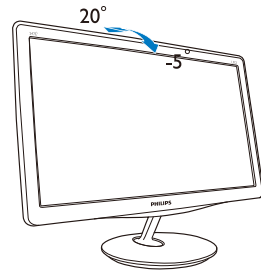


## 2.3 拆卸底座

### 1 卸下底座支架


開始拆卸顯示器底座時，請遵循下列說明操作，以免造成任何損壞或導致人身傷害。

1. 請以正面朝下的方式，將顯示器放置於平坦的表面上；請避免刮傷或損壞螢幕。

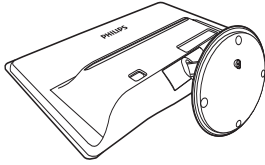

2. 請依照下列方式拆卸底座固定座上的底座：

- (1) 以手指鬆開底座底部的螺絲。
- (2) 輕輕上下移動，鬆開鎖住底座的卡榫，然後從底座固定座拉出底座。

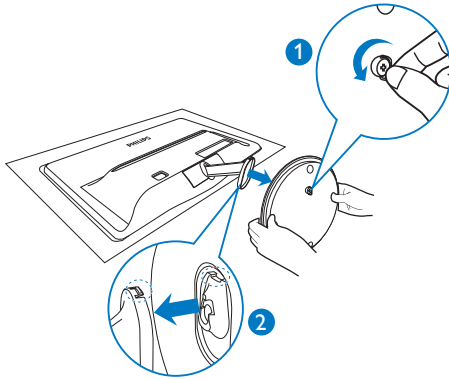

## 3. 影像最佳化

### 3.1 SmartImage Lite

#### 1 這是什麼？

SmartImage Lite 提供的預設值可依據不同內容類型，透過即時動態調整亮度、對比度、色彩和銳利度等方式最佳化顯示器。無論您是要使用文字應用程式、展示影像或觀賞影片，Philips SmartImage Lite 都能呈現最佳化至極致顯示器效能。


#### 2 對我有何益處？

您需要的顯示器必須能完美顯示您最愛的各類內容，SmartImage Lite 軟體可即時動態調整亮度、對比度、色彩及銳利度，進一步提升您顯示器的使用體驗。

#### 3 如何運作？

SmartImage Lite 是 Philips 獨家尖端技術，能分析畫面顯示的內容。只要您按下按鈕，SmartImage Lite 即可根據您選取的情境即時動態增強影像的對比度、色彩飽和度以及銳利度，進而呈現更完美的影像。

#### 4 如何啟用 SmartImage Lite？

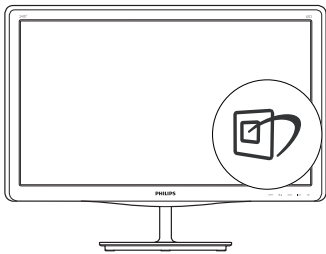

1. 按  啟動 SmartImage Lite，使其出現於畫面中；
2. 按住  可切換 Standard（標準）、Internet（網路）、Game（遊戲）。
3. 畫面中的 SmartImage Lite 會停留 5 秒，您也可以按 **OK**（確定）按鈕確認。
4. 啟用 SmartImage Lite 時，sRGB 架構會自動停用。若要使用 sRGB，請先使用顯示器前基座的  按鈕停用 SmartImage Lite。

除使用  鍵向下捲動外，您也可以按 ▼▲ 按鈕進行選擇，再按「OK」（確定）確認選項，並關閉 SmartImage 螢幕顯示選單。

共有三種模式可供選取：Standard（標準）、Internet（網路）、Game（遊戲）。



- **Standard（標準）**：可增強文字並降低亮度，提高清晰度並減輕眼睛的疲勞程度。處理試算表、PDF 檔案、掃描文章或其他一般辦公室應用程式時，此模式可大幅提高清晰度和生產力。
- **Internet（網路）**：此設定檔結合色彩飽和度、動態對比度及銳利度增強功能，可透過清晰而鮮明的色彩顯示相片和其他影像，完全不會出現人工修改及退色等瑕疵。
- **Game（遊戲）**：此設定檔能夠啟動超載迴路並使回應時間最佳化，減少螢幕上快速移動物體的鋸齒狀邊緣，以及強化亮暗部分的對比度；從而為玩家帶來最佳的遊戲體驗。

## 3.2 SmartContrast

### 1 這是什麼？

這是一項獨一無二的技術，能動態分析畫面顯示內容，進而自動最佳化 LCD 顯示器的對比度比例，讓您在觀看時能感受到最大的清晰度及觀賞娛樂；此項技術強化背光功能，可讓影像呈現更清晰、生動與明亮的效果，亦可調暗背光，清楚顯現出黑暗背景中的影像。

### 2 對我有何益處？

無論是哪一種的內容類型，您都需要看得清楚、舒適。SmartContrast 能動態控制對比度並調整背光，既可呈現清晰、明亮的遊戲畫面與視訊影像，又能顯示清楚易讀的辦公文件文字。只要減少顯示器的耗電量，您不但可以節省能源成本，還能延長顯示器的使用壽命。

### 3 如何運作？

SmartContrast 啟動後就會即時分析畫面顯示的內容，並且調整色彩及控制背光深淺。此項功能可動態強化對比度，讓您在觀賞影片或玩遊戲時能獲得絕佳的娛樂體驗。



### 初次啟動 - Wizard (精靈)

- 安裝 SmartControl Premium 後初次啟動時，SmartControl Lite 會自動進入 Wizard (精靈) 進行初次啟動。
- 精靈會引導您逐步調整顯示器效能。
- 您之後也可以從「Plug-in」(外掛程式) 功能表啟動精靈。
- 您可以透過「Standard」(標準) 窗格調整其他選項，不需使用精靈。



## 3.3 Philips SmartControl Lite

由 Philips 研發的新款 SmartControl Lite 軟體提供簡單好用的螢幕圖形介面，方便您控制顯示器。在本款使用簡便的軟體出現後，調整顯示器從此揮別以往的繁複困難，更可指引您完成微調解析度、校正色彩、調整時脈／相位、調整 RGB 白點等各種操作。

本顯示器的核心演算法採用最新技術，能迅速處理和回應；軟體則與 Windows 7 相容，並採用動畫圖示的動人設計，讓您能在使用飛利浦顯示器時享受絕佳體驗！




### 1 安裝

- 請按照指示完成安裝。
- 安裝完成後即可啟動。
- 若要稍後再啟動，您可以按一下桌面或工具列上的捷徑。

2 使用 Standard (標準) 窗格啟動：

Adjust (調整) 功能表：


- Adjust (調整) 功能表可讓您調整 Brightness (亮度)、Contrast (對比度)、Focus (焦點)、Position (位置) 和 Resolution (解析度)。
- 您可以按照指示進行調整。
- 按下 Cancel (取消) 時，系統會提示使用者選擇是否要取消安裝。

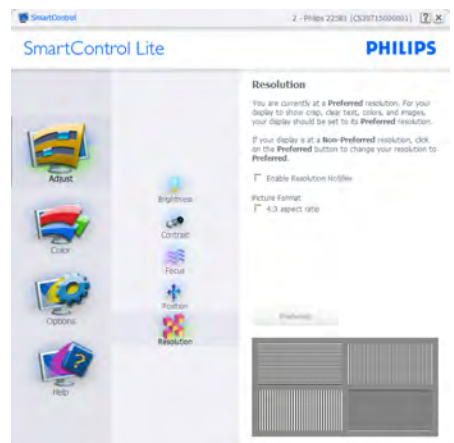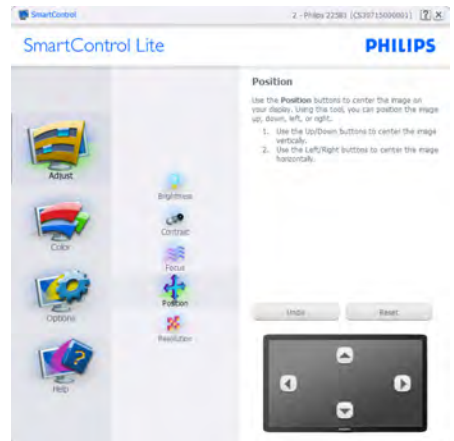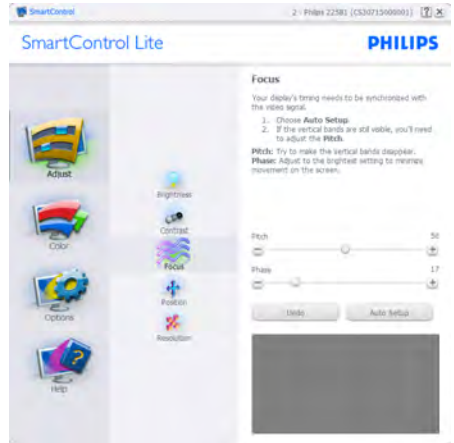

### 3. 影像最佳化

#### Color (色彩) 功能表：

- Color (色彩) 可讓您調整 RGB、Black Level (黑階)、White Point (白點)、Color Calibration (色彩校正) 及 SmartImage Lite (請參閱 SmartImage Lite 一節)。
- 您可以按照指示進行調整。
- 請根據您的輸入內容參閱下表中的子功能表項目。
- Color Calibration (色彩校正) 範例：

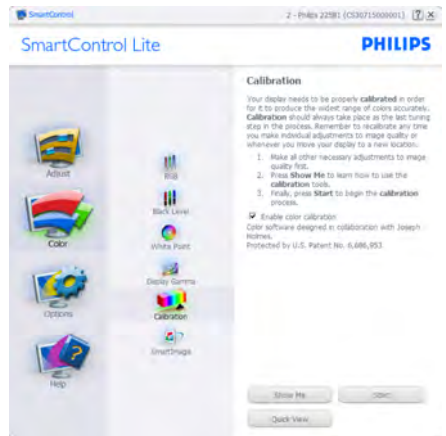

1. 「Show Me」(播放) 會開始顯示色彩校正教學課程。
2. Start (開始) 會開始 6 步驟的色彩校正順序。
3. Quick View (快速檢視) 會載入之前／之後的影像。
4. 若要返回 Color (色彩) 主窗格，請按一下 **Cancel** (取消) 按鈕。
5. Enable color calibration (啟用色彩校正功能) 預設已開啟。若取消勾選，就無法進行色彩校正，而且 Start (開始) 和 Quick View (快速檢視) 按鈕均會變暗。
6. 校正畫面一定會出現專利資訊。



### 3. 影像最佳化

#### 第一個色彩校正畫面：



- 出現第二個色彩畫面之前，會停用 Previous（上一步）按鈕。
- Next（下一步）會進入下一個目標（共有 6 個目標）。
- 最後請進入 File（檔案）> Presets（預設值）窗格。
- Cancel（取消）可關閉使用者介面並返回外掛程式頁面。


#### SmartImage Lite

此功能可讓使用者根據內容，將設定變更為最好的顯示設定。

設定 Entertainment（娛樂）時，會啟用 SmartContrast 和 SmartResponse。



Options（選項）> Preferences（偏好設定）- 選取 Options（選項）下拉式功能表的 Preferences（偏好設定）後才能使用。在可使用 DDC/CI 的非支援顯示器上，只能使用 Help（說明）與 Options（選項）標籤。

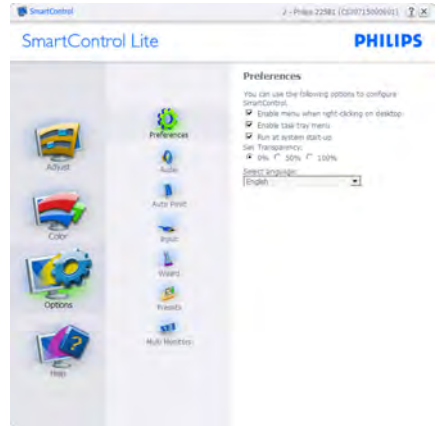

- 顯示目前的偏好設定。
- 核取方塊可用於啟用此功能，您可以核取以及取消核取此核取方塊。
- 預設會勾選（開啟）桌面上的 Enable Context Menu（啟用內容功能表）。Enable Context Menu（啟用內容功能表）會在桌面的右鍵內容功能表中，顯示 Select Preset（選取預設值）和 Tune Display（微調顯示器）的 SmartControl Lite 選項。Disabled（停用）會移除右鍵內容功能表中的 SmartControl Lite。
- 預設會勾選（開啟）Enable Task Tray（啟用工作匣）圖示。啟用內容功能表可顯示 SmartControl Lite 的工作匣功能表。在工作匣圖示上按一下滑鼠右鍵，即可顯示 Help（說明）、Technical Support（技術支援）、Check for Update（檢查更新）、About（關於）和 Exit（結束）等功能表選項。停用 Enable Task Tray（啟用工作匣）功能表時，工作匣圖示只會顯示 EXIT（結束）。
- 預設會在勾選（開啟）Run at Startup（開機時執行）。若停用，SmartControl Lite 將不會在開機時啟動，也不會出現在工作匣中。您只能從桌面捷徑或程式檔案啟動 SmartControl Lite。若取消勾選此方塊（Disabled（停用）），就不會載入任何設為在開機時執行的預設值。
- Enable transparency mode（啟用透明模式）(Windows 7、Vista、XP)。預設透明度為 0%。



### 3. 影像最佳化

**Options (選項) > Input (輸入)** - 選取 Options (選項) 下拉式功能表的 Input (輸入) 後才能使用。在可使用 DDC/CI 的非支援顯示器上，只能使用 Help (說明) 與 Options (選項) 標籤。所有其他 SmartControl Lite 標籤均不會啟用。




- 顯示「Source」(來源)說明窗格和目前的輸入來源設定。
- 單一輸入顯示器不會顯示此窗格。

**Options (選項) > Audio (音訊)** - 選取 Options (選項) 下拉式功能表中的 Audio (音訊) 後才能使用。


在可使用 DDC/CI 的非支援顯示器上，只能使用 Help (說明) 與 Options (選項) 標籤。



**Help (說明) > User Manual (使用手冊)** - 選取 Help (說明) 下拉功能表的 User Manual (使用手冊) 後才能使用。在可使用 DDC/CI 的非支援顯示器上，只能使用 Help (說明) 與 Options (選項) 標籤。

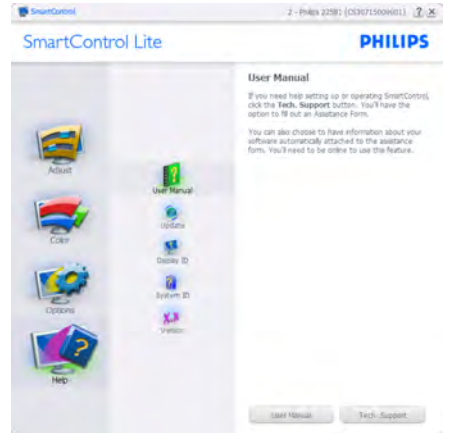

**Help (說明) > Version (版本)** - 選取 Help (說明) 功能表的 Version (版本) 後才能使用。在可使用 DDC/CI 的非支援顯示器上，只能使用 Help (說明) 與 Options (選項) 標籤。

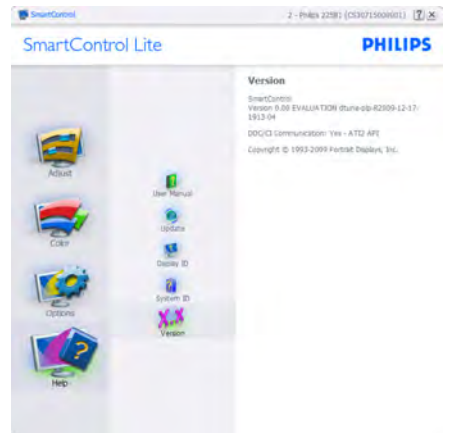

### 3. 影像最佳化

#### Context Sensitive Menu (內容相關功能表)

Context Sensitive Menu (內容相關功能表) 預設為 Enabled (啟用)。若已在 Options (選項) > Preferences (偏好設定) 中勾選 Enable Context Menu (啟用內容功能表)，便會顯示此功能表。



- Technical Support (技術支援) - 顯示技術支援頁面。
- Check for Update (檢查更新) - 可讓使用者進入 PDI 到達網頁，並檢查使用者的版本是否為最新可用的版本。
- About (關於) - 顯示詳細的參考資訊：產品版本、發行資訊和產品名稱。
- Exit (結束) - 關閉 SmartControl Lite.


若要再次執行 SmartControl Lite，您可以從 Program (程式) 功能表選取 SmartControl Lite、連按兩下桌面上的電腦圖示，或者重新啟動系統。

#### Context Menu (內容功能表) 有四個項目：

- SmartControl Lite - 選取此項目時會顯示 About (關於) 畫面。
- Select Preset (選取預設值) - 可提供階層式的預設值功能表，供您立即選用。勾選記號代表目前已選取的預設值。您也可以從下拉式功能表選取 Factory Preset (原廠預設值)。
- Tune Display (微調顯示器) - 可開啟 SmartControl Lite 控制窗格。
- SmartImage Lite - 檢查目前的設定：Standard (標準)、Internet (國際網路)、Game (遊戲)。

#### 啟用工作匣功能表

在工作匣中的 SmartControl Lite 圖示上按一下滑鼠右鍵，即可顯示工作匣功能表。按一下左鍵則會啟動應用程式。

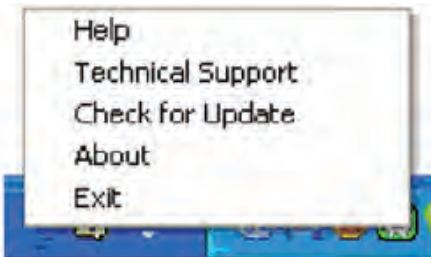

#### 工作匣有五個項目：

- Help (說明) - 可存取 User Manual (使用手冊) 檔案：使用預設的瀏覽器視窗開啟 User Manual (使用手冊) 檔案。



#### 停用工作匣功能表

停用偏好設定資料夾中的 Task Tray (工作匣) 時，只能使用 EXIT (結束) 選項。若要自工作匣完全移除 SmartControl Lite，請在 Options (選項) > Preferences (偏好設定) 中停用 Run at Startup (開機時執行)。


## 4. PowerSensor™

（僅適用於 247E3LPH 型）

PowerSensor 是由飛利浦發展的獨家環保節能技術，最多能減少顯示器 80% 的耗電量。如同飛利浦的 Sense and Simplicity 驅動技術一般，本技術不但已內建於顯示器中，無須額外安裝任何軟硬體，而且操作簡單易懂，全自動預設模式更為您免去人工設定的煩惱。

### 1 如何運作？

- PowerSensor 採用對人體無害的「紅外線」訊號，用以偵測前方是否有使用者存在。
- 顯示器前方有人的時候，顯示器會依照預設的設定值（即 Brightness（亮度）、contrast（對比度）、color（色彩）等）正常運作。
- 以顯示器設為 100% 亮度為例，若使用者離開座位，且人不在顯示器前方時，顯示器會自動降低耗電量，最多可達 80%。

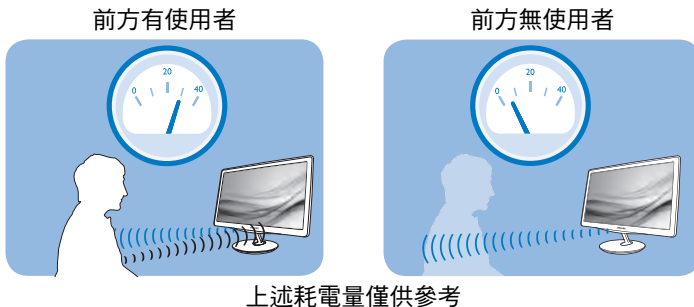

### 2 設定

#### 預設設定



使用預設設定（設定 3）時，PowerSensor 會偵測顯示器前方 90 至 110 公分（35.4 至 43.3 英寸）以及左右 5 度的範圍內是否有使用者存在。

#### 自訂設定

- 若您想在上述位置以外的地方使用顯示器，請調高訊號強度以提升偵測效率；偵測訊號的強度會隨設定值增減。為使 PowerSensor 能有效運作並順利完成偵測，請您在顯示器正前方的正確位置進行操作。
- 若您在操作時會超出顯示器前方 110 公分（43.3 英寸）的範圍，請使用偵測距離可達 130 公分（51.2 英寸）最強偵測訊號。（設定 4）
- 由於部分深色布料會吸收紅外線訊號，因此當使用者穿著黑色或深色服飾時，即使人位於顯示器前方 100 公分（40 英寸）的範圍內，也請加強訊號強度。

#### 4. PowerSensor

- 可隨時將模式恢復為預設模式（設定 3）。

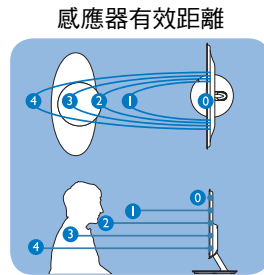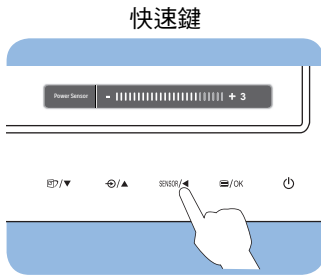

### 3 如何調整設定

如果 PowerSensor 無法正確在預設範圍內外作用，請依照下列方式微調偵測功能：

- 按 PowerSensor 快速鍵。
- 在調整列上找出預設位置「3」。
- 將 PowerSensor 偵測值調整為設定 4，再按 OK（確定）。
- 測試新設定，確認 PowerSensor 能否正確偵測您目前所在位置。

#### 註

手動選擇 PowerSensor 模式時，PowerSensor 會在重新進行調整或恢復預設模式前維持強制啟用狀態。若 PowerSensor 對顯示器周遭的動作過於敏感，請調低訊號強度。

## 5. 技術規格

畫面／顯示器	
顯示器面板類型	TFT-LCD
背光	LED
面板尺寸	23.6" W (59.9 公分)
長寬比	16:9
像素間距	0.2715 x 0.2715 公釐
亮度	300 cd/ 平方公尺
SmartContrast	20,000,000:1
對比度 (一般)	1000:1
回應時間 (一般)	5 毫秒
SmartResponse	2 毫秒 (適用於 247E3LH 型, 247E3LPH 型)
最佳解析度	1920 x 1080 @ 60Hz
視角	170° (H) / 160° (V) @ C/R > 10 178° (H) / 170° (V) @ C/R > 5
畫質增強功能	SmartImage Lite
顯示色彩	1670 萬色
垂直更新頻率	56Hz - 76Hz
水平頻率	30kHz - 83kHz
sRGB	符合
連接方式	
輸入訊號	DVI (數位)、VGA (類比), HDMI (適用於 247E3LH 型、247E3LPH 型)
輸入訊號	個別同步、綠色同步
便利性	
使用便利性	247E3L: /▼ /▲ /◀ /OK 247E3L(1A): /▼ /▲ /◀ /OK 247E3LH: /▼ /▲ /◀ /OK 247E3LPH: /▼ /▲ /◀ /OK
螢幕顯示選單語言	英文, 法文, 德文, 西班牙文, 義大利文, 俄文, 簡體中文, 葡萄牙文, 土耳其文
其他便利功能	Kensington 防盜鎖
隨插即播相容性	DDC/CI、sRGB、Windows 7/Vista/XP、Mac OSX、Linux
支架	
傾斜	-5 / +20

## 247E3L:

電源			
「開啟」模式 (一般)	20.85W (一般)		
耗電量 (EnergyStar 5.0 測試方法)	使用 100VAC +/- 5VAC 交流輸入 電壓時為 50Hz +/- 3Hz	使用 115VAC +/- 5VAC 交流輸入 電壓時為 60Hz +/- 3Hz	使用 230VAC +/- 5VAC 交流輸入 電壓時為 50Hz +/- 3Hz

## 5. 技術規格

正常操作 (一般)	16.86W	16.75W	16.6W
睡眠	0.5W	0.5W	0.5W
關閉	0.5W	0.5W	0.5W
散熱 *	使用 100VAC +/- 5VAC 交流輸入 電壓時為 50Hz +/- 3Hz	使用 115VAC +/- 5VAC 交流輸入 電壓時為 60Hz +/- 3Hz	使用 230VAC +/- 5VAC 交流輸入 電壓時為 50Hz +/- 3Hz
正常操作	57.54 BTU/hr	57.17 BTU/hr	56.66 BTU/hr
睡眠	1.71 BTU/hr	1.71 BTU/hr	1.71 BTU/hr
關閉	1.71 BTU/hr	1.71 BTU/hr	1.71 BTU/hr
電源 LED 指示燈	「開啟」模式：白色，「待命」/「睡眠」模式：白色（閃爍）		
電源供應器	內建式，100-240VAC、50/60Hz		

### 247E3LH:

電源			
「開啟」模式 (一般)	20.85W (一般), 26W (最大)		
耗電量 (EnergyStar 5.0 測試方法)	使用 100VAC +/- 5VAC 交流輸入 電壓時為 50Hz +/- 3Hz	使用 115VAC +/- 5VAC 交流輸入 電壓時為 60Hz +/- 3Hz	使用 230VAC +/- 5VAC 交流輸入 電壓時為 50Hz +/- 3Hz
正常操作 (一般)	17.32W	17.55W	17.53W
睡眠	0.5W	0.5W	0.5W
關閉	0.3W	0.3W	0.3W
散熱 *	使用 100VAC +/- 5VAC 交流輸入 電壓時為 50Hz +/- 3Hz	使用 115VAC +/- 5VAC 交流輸入 電壓時為 60Hz +/- 3Hz	使用 230VAC +/- 5VAC 交流輸入 電壓時為 50Hz +/- 3Hz
正常操作	59.11 BTU/hr	59.9 BTU/hr	59.83 BTU/hr
睡眠	1.71 BTU/hr	1.71 BTU/hr	1.71 BTU/hr
關閉	1.02 BTU/hr	1.02 BTU/hr	1.02 BTU/hr
電源 LED 指示燈	「開啟」模式：白色，「待命」/「睡眠」模式：白色（閃爍）		
電源供應器	內建式，100-240VAC、50/60Hz		

### 247E3LPH:

電源			
「開啟」模式 (一般)	20.85W (一般), 23W (最大)		
耗電量 (EnergyStar 5.0 測試方法)	使用 100VAC +/- 5VAC 交流輸入 電壓時為 50Hz +/- 3Hz	使用 115VAC +/- 5VAC 交流輸入 電壓時為 60Hz +/- 3Hz	使用 230VAC +/- 5VAC 交流輸入 電壓時為 50Hz +/- 3Hz
正常操作 (一般)	17.14W	17.04W	17.02W
睡眠	0.5W	0.5W	0.5W
關閉	0.3W	0.3W	0.3W

## 5. 技術規格

散熱 *	使用 100VAC +/- 5VAC 交流輸入電壓時為 50Hz +/- 3Hz	使用 115VAC +/- 5VAC 交流輸入電壓時為 60Hz +/- 3Hz	使用 230VAC +/- 5VAC 交流輸入電壓時為 50Hz +/- 3Hz
正常操作	58.5 BTU/hr	58.16 BTU/hr	58.09 BTU/hr
睡眠	1.71 BTU/hr	1.71 BTU/hr	1.71 BTU/hr
關閉	1.02 BTU/hr	1.02 BTU/hr	1.02 BTU/hr
電源 LED 指示燈	「開啟」模式：白色，「待命」/「睡眠」模式：白色（閃爍）		
電源供應器	內建式，100-240VAC、50/60Hz		

<b>大小</b>	
產品含支架（寬 × 高 × 深）	579.4 × 442.4 × 238 公釐
產品不含支架（寬 × 高 × 深）	579.4 × 362.7 × 41.1 公釐
<b>重量</b>	
產品含支架	4.5 公斤
產品不含支架	3.97 公斤
產品含包裝材料	6.33 公斤

<b>操作條件</b>	
溫度範圍（操作中）	0°C 到 40°C
溫度範圍（非操作中）	-20°C 到 60°C
相對濕度	20% 到 80%
高度	操作：+ 12,000 英尺（3,658 公尺） 非操作中：+ 40,000 英尺（12,192 公尺）
MTBF（平均故障間格時間）	30,000 小時

<b>環保</b>	
ROHS（電子電機設備有害物質限用指令）	符合
EPEAT	Silver ( <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> )
包裝材料	100% 可回收

<b>法規與標準</b>	
法規核准	CE Mark、FCC Class B、GOST、SEMKO、TCO Certified、UL/cUL、BSMI、ISO9241-307

<b>機箱</b>	
色彩	黑色（背面）、黑色 / 藍色色調（正面）
表面處理	亮面

### 註

1. EPEAT Gold 或 Silver 僅在 Philips 註冊產品的所在地有效。有關所在地的註冊狀態，請造訪 [www.epeat.net](http://www.epeat.net)。
2. 本項資料如有變動，恕不另行通知。請至 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 下載最新版型錄。

## 5.1 解析度與預設模式

### 1 最大解析度

1920 × 1080 @ 60 Hz (類比輸入)

1920 × 1080 @ 60 Hz (數位輸入)

### 2 建議解析度

1920 × 1080 @ 60 Hz (數位輸入)

水平頻率 (kHz)	解析度	垂直頻率 (Hz)
31.47	720×400	70.09
31.47	640×480	59.94
35.00	640×480	66.67
37.86	640×480	72.81
37.50	640×480	75.00
37.88	800×600	60.32
46.88	800×600	75.00
48.36	1024×768	60.00
60.02	1024×768	75.03
63.89	1280×1024	60.02
79.98	1280×1024	75.03
55.94	1440×900	59.89
70.64	1440×900	74.98
65.29	1680×1050	59.95
67.50	1920×1080	60.00

### 註

請注意，使用 1920 × 1080 @ 60Hz 的原始解析度時，顯示器可以達到最佳效能。若要讓顯示器使用最佳畫質，請依建議解析度使用顯示器。



## 6. 電源管理

如果您的電腦中裝有符合 VESA DPM 規範的顯示卡或軟體，顯示器可在未使用時自動減少耗電量。只要偵測到鍵盤、滑鼠或其他輸入裝置的輸入動作，顯示器就會自動「喚醒」。下表顯示此項自動省電功能的耗電量和訊號：

### 247E3L:

電源管理定義					
VESA 模式	視訊	水平 同步	垂直 同步	使用電源	LED 色彩
使用中	開啟	有	有	20.85W (一般)	白色
睡眠	關閉	沒有	沒有	0.5 W (一般)	白色 (閃爍)
關閉	關閉	-	-	0.5 W (一般)	關閉

### 247E3LH:

電源管理定義					
VESA 模式	視訊	水平 同步	垂直 同步	使用電源	LED 色彩
使用中	開啟	有	有	20.85W (一般) , 26W (最大)	白色
睡眠	關閉	沒有	沒有	0.5 W (一般)	白色 (閃爍)
關閉	關閉	-	-	0.3 W (一般)	關閉

### 247E3LPH:

電源管理定義					
VESA 模式	視訊	水平 同步	垂直 同步	使用電源	LED 色彩
使用中	開啟	有	有	20.85W (一般) , 23W (最大)	白色
睡眠	關閉	沒有	沒有	0.5 W (一般)	白色 (閃爍)
關閉	關閉	-	-	0.3 W (一般)	關閉

下列為測量本顯示器耗電量時採用的設定。

- 原始解析度：1920 × 1080
- 對比度：50%
- 亮度：300 nits
- 色溫：6500k (使用全白模式)



註  
本項資料如有變動，恕不另行通知。

## 7. 法規資訊

### Lead-free Product



Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community's stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle.

### Congratulations!

This display is designed for both you and the planet



The display you have just purchased carries the TCO Certified label. This ensures that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on the climate and our natural environment.

TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications for displays worldwide.

### Some of the Usability features of the TCO Certified for displays:

- Visual ergonomics for good image quality is tested to ensure top performance and reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, black level, gamma curve, colour and luminance uniformity and colour rendering.
- Products are tested according to rigorous safety standards at impartial laboratories.

- Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels.
- Low acoustic noise emissions (when applicable).

### Some of the Environmental features of the TCO Certified for displays:

- The brand owner demonstrates corporate social responsibility and has a certified environmental management system (EMAS or ISO 14001).
- Very low energy consumption both in on- and standby mode minimize climate impact.
- Restrictions on chlorinated and brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance).
- Both product and product packaging is prepared for recycling.
- The brand owner offers take-back options.

The requirements can be downloaded from our web site. The requirements included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labeling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world. About 50% of all displays worldwide are TCO certified.

For more information, please visit:  
[www.tcodevelopment.com](http://www.tcodevelopment.com)

TCOF1058 TCO Document, Ver. 2.1



Technology for you and the planet

## EPEAT

([www.epeat.net](http://www.epeat.net))



The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer

desktops, laptops, and monitors based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA.

EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products.

### Benefits of EPEAT

Reduce use of primary materials

Reduce use of toxic materials

Avoid the disposal of hazardous waste  
EPEAT's requirement that all registered products meet ENERGY STAR's energy efficiency specifications, means that these products will consume less energy throughout their life.

## CE Declaration of Conformity

This product is in conformity with the following standards

- EN60950-1:2006 (Safety requirement of Information Technology Equipment).
- EN55022:2006 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment).
- EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Immunity requirement of Information Technology Equipment).
- EN61000-3-2:2006 (Limits for Harmonic Current Emission).
- EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable.
- 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
- 2004/108/EC (EMC Directive).
- 2005/32/EC (EuP Directive, EC No. 1275/2008 implementing Directive for Standby and Off mode power consumption) and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

The product also comply with the following standards

- ISO9241-307:2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays).
- GS EK1-2000:2009 (GS mark requirement).
- prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display).
- MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields).
- TCO CERTIFIED (Requirement for Environment Labeling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions.

## Energy Star Declaration

(www.energystar.gov)



As an ENERGY STAR® Partner, we have determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

### Note

We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time.

## Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

⚠ Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

## FCC Declaration of Conformity

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo,

### United States Only



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)

⚠ Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de class B, aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle.

CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l' antenne de réception.
  - Augmenter la distance entre l' équipement et le récepteur.
  - Brancher l' équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
  - Demander l' aide du marchand ou d' un technicien chevronné en radio/télévision.
- ❗ Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

## EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na typovinné štítku uvedeno, že spadá do do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinen provést taková opatření, aby rušení odstránil.

## Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer; monitor; printer; and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

### Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym i gniazdo z kablem. Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewleczu fazowym rezystorową ułomkę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkownika zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

### Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać końca obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użyć przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-wyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed mgłami, chładowymi woskami lub spalkami tapetami, używając eliminatorów przepięć, urządzeń dysponujących lub bezrakietowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nie nie kazało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można by było na nie walczyć lub postać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wyłączać żadnych przedmiotów do urządzeń systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia innych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciastym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

## North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation

**VARNING:**

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

**ADVARSEL:**

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

**VAROITUS:**

SJJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

**ADVARSEL:**

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

## BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

## Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)


Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.

Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III  $\square$  5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge). Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.

-  **ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUf ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.**

## China RoHS

The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products including CRT and Monitor which are produced and sold for China market have to meet China RoHS request.

中国大陆RoHS

根据中国大陆《电子信息产品污染控制管理办法》（也称为中国大陆RoHS），以下部分列出了本产品中可能包含的有毒有害物质或元素的名称和含量

本表适用之产品

显示器（液晶及CRT）

有毒有害物质或元素

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
CRT显示屏	×	○	○	○	○	○
液晶显示屏/灯管	×	○	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○

\*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等  
 ○：表示有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下  
 ×：表示该有毒有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求；但是上表中打“×”的部件，符合欧盟RoHS法规要求（属于豁免的部分）



环保使用期限

此标识指期限（十年），电子信息产品中含有有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

## 中国能源效率标识

根据中国大陆《能源效率标识管理办法》本显示器符合以下要求：

能源效率(cd/W)	≥ 1.05
能效等级	1级
能效标准	GB 21520-2008

详细有关信息请查阅中国能效标识网：<http://www.energylabel.gov.cn/>


《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

## 8. 客戶服務與保固

### 8.1 飛利浦平面顯示器像素瑕疵規定

飛利浦致力於提供最優質的產品。本公司運用同業中最先進的製造程序，實行嚴格的品質管理。不過，有時平面螢幕顯示器的 TFT 顯示器面板也會出現像素或次像素瑕疵的情形，此為無法完全避免的現象。儘管沒有任何廠商能保證所有的螢幕皆無像素瑕疵，但是飛利浦保證任何顯示器，若出現超過不可接受的瑕疵量，必將根據保固範圍提供維修或替換服務。此須知將說明不同種類的像素瑕疵，以及規定每一種類可接受的瑕疵水準。為符合獲得維修或替換保固服務的條件，TFT 顯示器面板上的像素瑕疵量必須超過這些可接受水準。例如：顯示器的次像素瑕疵率不得超過 0.0004%。此外，由於特定像素瑕疵種類或組合比其他更引人注意，飛利浦將對此種瑕疵訂定更高的品質標準。本規定全球適用。

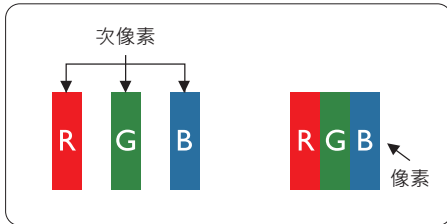

#### 像素和次像素


一個像素（或稱圖像元素）由三個屬於紅綠藍主顏色的次像素組成。許多像素在一起形成一個圖像。像素中的所有次像素全部亮起時，三個有色次像素會合成為單一白色像素。全部變暗時，三個有色次像素則會合成為單一黑色像素。其他類的明暗次像素組合則會合成為其他顏色的單個像素。

#### 像素瑕疵種類


像素和次像素瑕疵會在螢幕上以不同形式出現。像素瑕疵分為兩種，而每一類又細分為多種次像素瑕疵。

#### 亮點瑕疵

亮點瑕疵就是始終亮著或「開啟」的像素或次像素。也就是說，亮點是顯示器顯示暗色圖形時，會突顯出來的次像素。以下是亮點瑕疵的幾種類型。

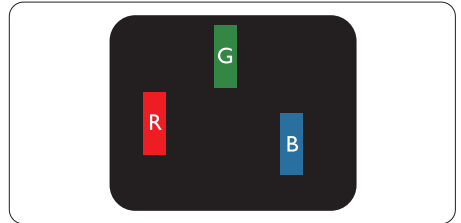


一個亮起的紅綠藍次像素。

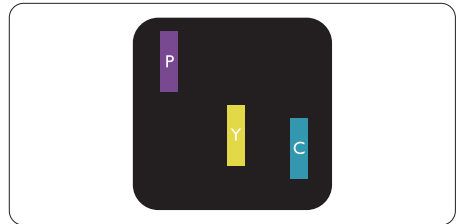

二個亮起的相鄰次像素：

- 紅 + 藍 = 紫
- 紅 + 綠 = 黃
- 綠 + 藍 = 靑（淺藍）

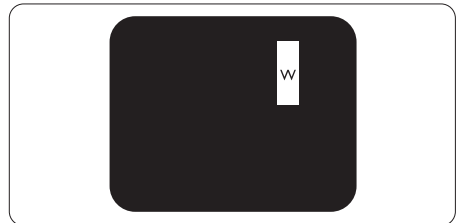

三個亮起的相鄰次像素（一個白色像素）。




### 註

紅色或藍色亮點必須比周圍亮 50% 以上，而綠色亮點則比周圍亮 30%。


### 黑點瑕疵

黑點瑕疵就是始終暗著或「關閉」的像素或次像素。也就是說，暗點是顯示器顯示亮色圖形時，會突顯出來的次像素。以下是黑點瑕疵的幾種類型。

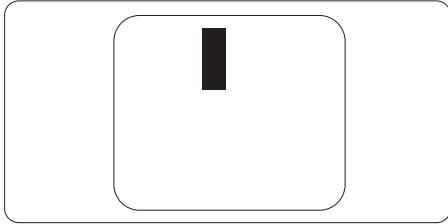

### 緊湊像素瑕疵

由於彼此相鄰的同類像素和次像素瑕疵更引人注意，飛利浦同樣制訂了緊湊像素瑕疵的容許規格。

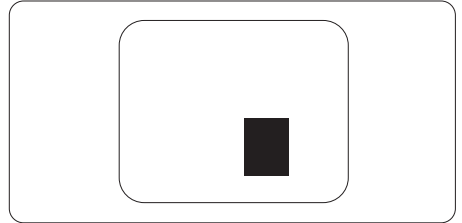

### 像素瑕疵容許規格

飛利浦平面顯示器的 TFT 顯示器面板必須有超過下表所列容許規格的像素和次像素，才符合保固期間的像素瑕疵維修或替換條件。

亮點瑕疵	可接受的程度
1 個亮起的次像素	3
2 個亮起的鄰接次像素	1
3 個亮起的鄰接次像素 (1 個白色像素)	0
兩個亮點瑕疵之間的距離 *	>15 公釐
所有類型的亮點瑕疵總數	3
黑點瑕疵	可接受的程度
1 個變暗的次像素	5 或以下
2 個變暗的鄰接次像素	2 或以下
3 個變暗的鄰接次像素	0
兩個黑點瑕疵之間的距離 *	>15 公釐
所有類型的黑點瑕疵總數	5 或以下
瑕疵點總數	可接受的程度
所有類型的亮點或黑點瑕疵總數	5 或以下

### 註

- 1 或 2 個鄰接次像素瑕疵 = 1 點瑕疵
- 本顯示器符合 ISO9241-307 規範。(ISO9241-307: 符合電子顯示器的人體工學規定，通過分析及符合性測試方法)

## 8.2 客戶服務與保固

如需保固範圍資訊及當地的其他支援需求，請造訪 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 瞭解詳細資訊。您亦可撥打下列電話號碼，與當地的 Philips 客服中心聯絡。

### 西歐地區聯絡資訊：

國家	ASC	客服專線：	價格
Germany	Siemens I&S	+49 01803 386 853	€ 0.09
United Kingdom	Invec Scotland	+44 0207 949 0069	Local call tariff
Ireland	Invec Scotland	+353 01 601 116	Local call tariff
Spain	Eatsa Spain	+34 902 888 785	€ 0.10
Finland	A-novo	+358 09 2290 1908	Local call tariff
France	A-novo	+33 082161 1658	€ 0.09
Greece	Allman Hellas	+30 00800 3122 1223	Free of charge
Italy	A-novo	+39 840 320 041	€ 0.08
Netherlands	E Care	+31 0900 0400 063	€ 0.10
Denmark	A-novo	+45 3525 8761	Local call tariff
Norway	A-novo	+47 2270 8250	Local call tariff
Sweden	A-novo	+46 08 632 0016	Local call tariff
Poland	Zolter	+48 0223491505	Local call tariff
Austria	Siemens I&S	+43 0810 000206	€ 0.07
Belgium	E Care	+32 078 250851	€ 0.06
Luxembourg	E Care	+352 26 84 30 00	Local call tariff
Portugal	Eatsa Spain	+351 2 1359 1440	Local call tariff
Switzerland	A-novo	+41 02 2310 2116	Local call tariff

## 8. 客戶服務與保固

### 中歐及東歐地區的聯絡資訊：

國家	客服中心	ASC	客服專線：
Belarus	NA	IBA	+375 17 217 3386
Bulgaria	NA	LAN Service	+359 2 960 2360
Croatia	NA	Renoprom	+385 1 333 0974
Estonia	NA	FUJITSU	+372 6519900
Latvia	NA	"ServiceNet LV" Ltd.	+371 7460399
Lithuania	NA	UAB "Servicenet"	+370 7400088
Romania	NA	Blue Ridge Intl.	+40 21 2101969
Serbia & Montenegro	NA	Kim Tec d.o.o.	+381 11 20 70 684
Slovenia	NA	PC H.and	+386 1 530 08 24
Ukraine	NA	Comel	+380 562320045
	NA	Topaz-Service Company	+38 044 245 73 31
Russia	NA	CPS	+7 (495) 645 6746 (for repair)
	NA	CEEE Partners	+7 (495) 645 3010 (for sales)
Slovakia	NA	Datalan Service	+421 2 49207155
Turkey	NA	Techpro	+90 212 444 4 832
Czech Rep.	NA	Asupport	800 100 697
Hungary	NA	Serware	+36 1 2426331
	NA	Profi Service	+36 1 814 8080

### 拉丁美洲地區聯絡資訊：

國家	客服中心	客服專線：
Brazil	Vermont	0800-7254101
Argentina		0800 3330 856

### 中國聯絡資訊：

中國

客服專線：4008 800 008

### 北美洲聯絡資訊：

國家	客服中心	ASC	客服專線：
U.S.A.	TOS	Teleplan	(877) 835-1838
Canada	Supercom	Supercom	(800) 479-6696

## 亞太、中東暨非洲地區聯絡資訊：

國家	客服中心	ASC	客服專線：
Australia	NA	AGOS NETWORK PTY LTD	1300 360 386
New Zealand	NA	Visual Group Ltd.	0800 657447
Hong Kong / Macau	NA	Smart Pixels Technology Ltd.	Hong Kong:Tel: +852 2619 9639 Macau:Tel: (853)-0800-987
India	NA	REDINGTON INDIA LTD	Tel: 1 800 425 6396 SMS: PHILIPS to 56677
Indonesia	NA	PT. Gadingsari elektronika Prima	Tel: 62 21 75909053, 75909056, 7511530
South Korea	NA	PCS One Korea Ltd.	080-600-6600
Malaysia	NA	After Market Solutions (CE) Sdn Bhd	603 7953 3370
Pakistan	NA	Philips Consumer Service	(9221) 2737411-16
Singapore	NA	Philips Electronics Singapore Pte Ltd (Philips Consumer Care Center)	(65) 6882 3999
Taiwan	PCCW Teleservices Taiwan	FETEC.CO	0800-231-099
Thailand	NA	Axis Computer System Co., Ltd.	(662) 934-5498
South Africa	NA	Sylvara Technologies Pty Ltd	086 0000 888
United Arab Emirates	NA	AL SHAHD COMPUTER L.L.C	00971 4 2276525
Israel	NA	Eastronics LTD	1-800-567000
Vietnam	NA	FPT Service Informatic Company Ltd.	+84 8 38248007 Ho Chi Minh City +84 5113.562666 Danang City +84 5113.562666 Can tho Province
Philippines	NA	Glee Electronics, Inc.	(02) 633-4533 to 34, (02) 637-6559 to 60
Sri Lanka	NA	no distributor and/or service provider currently	
Bangladesh	NA	Distributor: Computer Source Ltd (warranty buy-out)	880-2-9141747, 9127592 880-2-8128848 / 52
Nepal	NA	Distributor: Syakar Co. Ltd (warranty buy-out)	977-1-4222395
Cambodia	NA	Distributor: Neat Technology Pte Ltd (Singapore) (warranty buy-out)	855-023-999992

## 9. 疑難排解與常見問答集

### 9.1 疑難排解

本頁資訊適用於解決使用者可自行修正的問題。嘗試下列所有解決方法後，如果問題仍持續發生，請與飛利浦客戶服務代表聯絡。

#### 1 一般常見問題


##### 沒有畫面（電源 LED 未亮起）

- 請確認已將電源線插入電源插座及顯示器背面。
- 首先，請確認顯示器正面的電源按鈕位置為 OFF（關閉），再將按鈕按至 ON（開啟）位置。

##### 沒有畫面（電源 LED 呈現白色）

- 請確認已開啟電腦電源。
- 請確認已將訊號線正確連接至電腦。
- 請確認顯示器纜線連接端的針腳沒有彎折現象。若發生此現象，請修復或更換纜線。
- Energy Saving（節能）功能可能已啟動

##### 螢幕顯示

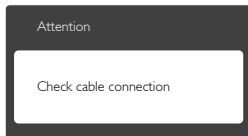

- 請確認已將顯示器纜線正連接至電腦。（另請參閱《快速安裝指南》）。
- 請檢查顯示器纜線的針腳是否發生彎折現象。
- 請確認已開啟電腦電源。

##### Auto（自動）按鈕無作用

- 自動功能僅適用於VGA-Analog（VGA類比）模式。如果您對結果不滿意，可透過螢幕顯示選單手動調整。

#### 註

Auto（自動）功能不適用於 DVI-Digital（DVI 數位）模式（無必要）。

##### 明顯冒煙或出現火花

- 請勿執行任何疑難排解步驟
- 立即停止顯示器主電源的供電，以策安全。
- 請立即聯絡飛利浦客戶服務代表。

#### 2 影像問題

##### 影像沒有置中

- 請使用 OSD Main Controls（螢幕顯示選單主控制項）中的「Auto」（自動）調整影像位置。
- 請使用 OSD Main Controls（螢幕顯示選單主控制項）中 Setup（設定）的 Phase/Clock（相位/時脈）調整影像位置。此功能僅適用於VGA mode（VGA 模式）。

##### 螢幕上的影像會振動

- 請檢查訊號線是否已確實插入顯示卡或電腦。

##### 出現閃爍的垂直條紋



- 請使用 OSD Main Controls（螢幕顯示選單主控制項）中的「Auto」（自動）調整影像。
- 請使用 OSD Main Controls（螢幕顯示選單主控制項）中 Setup（設定）的 Phase/Clock（相位/時脈）消除垂直條紋。此功能僅適用於VGA mode（VGA 模式）。

##### 出現閃爍的水平條紋



- 請使用 OSD Main Controls（螢幕顯示選單主控制項）中的「Auto」（自動）調整影像。

- 請使用 OSD Main Controls (螢幕顯示選單主控制項) 中 Setup (設定) 的 Phase/Clock (相位/時脈) 消除垂直條紋。此功能僅適用於 VGA mode (VGA 模式)。

#### 影像模糊不清或太暗

- 請在 On-Screen Display (螢幕顯示選單) 調整對比度及亮度。

#### 關閉電源後會出現「殘影」、「灼影」或「鬼影」

- 長時間不斷顯示靜態影像會導致螢幕產生「灼影」、「殘影」或「鬼影」的情況。「灼影」、「殘影」或「鬼影」是 LCD 面板技術中的普遍現象。在大部分的情況下,「灼影」、「殘影」或「鬼影」在關閉電源後,會隨著時間逐漸消失。
- 不使用顯示器時,請務必啟動動態螢幕保護程式。
- 如果 LCD 顯示器會顯示靜止的靜態內容,則請務必啟動會定期更新畫面的應用程式。
- 嚴重的「灼影」、「殘影」或「鬼影」徵狀將不會消失,而且無法修復。上述的損壞不包含在保固範圍內。

#### 影像扭曲變形; 文字模糊不清或無法辨識

- 請將電腦的顯示解析度設為顯示器建議螢幕原始解析度所使用的模式。

#### 螢幕出現綠色、紅色、藍色、黑色及白色的圓點

- 殘留圖點是現代液晶技術的正常特性,如需瞭解詳細資訊,請參閱像素規定。

#### 「開啟電源」光線太強,令人十分困擾

- 您可以在 OSD Main Controls (螢幕顯示選單主控制項) 的電源 LED Setup (LED 設定) 中調整「power on」(開啟電源) 光線。

如需進一步協助,請參閱消費者資訊中心清單,並與飛利浦客戶服務代表聯絡。

## 9.2 SmartControl Lite 常見問題

**問題 1:** 我在電腦中將顯示器變更成另一台顯示器,結果無法使用 SmartControl Lite,該怎麼辦?

**答:** 請重新啟動電腦並查看 SmartControl Lite 能否運作。若無法運作,您就需要移除再重新安裝 SmartControl Lite,確保您安裝的驅動程式正確無誤。

**問題 2:** 剛開始 SmartControl Lite 運作狀況都沒問題,但現在卻突然無法使用,該怎麼辦?

**答:** 如果您之前執行過下列動作,可能需要重新安裝顯示器驅動程式。

- 更換視訊顯示卡
- 更新視訊驅動程式
- 更新過作業系統,例如安裝 Service Pack 或修補程式
- 執行 Windows Update 及更新版的顯示器和/或視訊驅動程式
- 在顯示器電源關閉或未連接時啟動 Windows
- 若要瞭解詳情,請在 My Computer (我的電腦) 上按一下滑鼠右鍵,再依序按下 Properties (內容) -> Hardware (硬體) -> Device Manager (裝置管理員)。
- 如果 Monitor (顯示器) 下方出現「Plug and Play Monitor」(隨插即用顯示器),表示您需要重新安裝。只要移除 SmartControl Lite 再重新安裝即可。

**問題 3:** 安裝 SmartControl Lite 後,在按 SmartControl Lite 標籤時,經過一段時間仍未出現任何畫面,或者會顯示錯誤訊息,這是怎麼回事?

**答:** 您的顯示卡可能與 SmartControl Lite 不相容。如果您的顯示卡屬於上述其中任一品牌,請嘗試從相關公司的網站下載最新的顯示卡驅動程式。


安裝驅動程式。移除 SmartControl

Lite 後再重新安裝一次。

如果仍然無法運作，表示不支援您的顯示卡。請瀏覽 Philips 網站，查看是否提供更新版的 SmartControl Lite 驅動程式。

**問題 4：** 按下「Product Information」（產品資訊）後只顯示部分資訊，這是怎麼回事？

**答：** 您的顯示卡驅動程式可能不支援 DDC/CI 介面的最新版本。請嘗試從該顯示卡的官方網站下載最新版顯示卡驅動程式。安裝驅動程式。移除 SmartControl Lite 後再重新安裝一次。

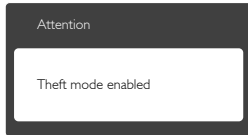

**問題 5：** 我忘記 Theft Deterrence（防竊功能）的 PIN 碼了，該怎麼辦？

**答：** Philips 服務中心有權要求您出示法律證明資料及授權證明，用以確認顯示器是否屬於您所有。

請注意，防竊功能為免費提供的便利選用功能。設定 PIN 碼的使用者或組織，對 PIN 碼的管理負有完全責任。若您遺忘 PIN 碼，Philips 服務中心會於確認顯示器屬於您所有後，為您重設 PIN 碼並酌收費用。請注意，此服務不涵蓋於標準保固條款的範圍內。

### 9.3 一般常見問答集

**問題 1：** 安裝顯示器時，如果螢幕顯示「Cannot display this video mode」（無法顯示此視訊模式），該怎麼辦？

**答：** 本顯示器的建議解析度為 1920 × 1080 @ 60 Hz。

- 拔下所有纜線，再將電腦接到您先前使用的顯示器上。

- 在 Windows Start Menu（開始功能表）中選取 Settings（設定）／ Control Panel（控制台）。選取 Control Panel（控制台）視窗中的 Display（顯示）圖示。選取 Display Control Panel（顯示控制台）中的「Settings」（設定值）標籤。在設定值標籤下的「desktop area」（桌面區域）方塊中，將滑桿移到 1920 × 1080 像素。
- 開啟「Advanced Properties」（進階內容）並將更新頻率設為 60 Hz，再按一下 OK（確定）。
- 重新啟動電腦並重複步驟 2 和 3，確認已將電腦設為 1920 × 1080 @ 60 Hz。
- 將電腦關機、拔除與舊顯示器之間的連線，然後重新接上 Philips LCD 顯示器。
- 依序開啟顯示器和電腦的電源。

**問題 2：** LCD 顯示器的建議更新頻率為何？

**答：** LCD 顯示器的建議更新頻率是 60 Hz，若螢幕出現任何干擾情形，您最高可將更新頻率設為 75 Hz，看看能否改善干擾情形。

**問題 3：** 光碟中的 .inf 和 .icm 檔案是什麼？如何安裝驅動程式（.inf 和 .icm）？

**答：** 這些是顯示器使用的驅動程式檔案。請按照使用手冊中的說明安裝驅動程式。當您初次安裝顯示器時，您的電腦可能會要求您安裝顯示器驅動程式（.inf 和 .icm 檔案）或插入驅動程式磁片。請依照說明插入本套件內附贈的光碟片。接著就會自動安裝顯示器驅動程式（.inf 和 .icm files）。

**問題 4：** 如何調整解析度？

**答：** 可用的解析度同時取決於您的顯示卡驅動程式及顯示器。您可以在 Windows® Control Panel（控制台）下的「Display properties」（顯示器內容）中選取需要的解析度。

**問題 5：**透過螢幕顯示選單調整顯示器，卻造成設定值一團混亂，該怎麼辦？

**答：** 只要按「OK」（確定）按鈕，再選取「Reset」（重設）恢復所有原廠設定即可。

**問題 6：**LCD 經得起刮傷嗎？

**答：** 一般來說，建議您不要讓面板表面受到強力撞擊，同時要避免尖銳物品或鈍器刮傷面板表面。拿起顯示器時，請勿用力壓迫面板表面，否則可能會影響您的保固權益。

**問題 7：**如何清潔 LCD 表面？

**答：** 進行一般清潔時，使用乾淨的軟布即可。若要進一步清潔，請使用異丙醇。請勿使用其他溶劑，例如乙醇、丙酮、己烷等。

**問題 8：**我可以變更顯示器的色彩設定嗎？

**答：** 可以，只要依照下列程序，您就可透過螢幕顯示選單的控制按鈕變更色彩設定。

- 按「OK」（確定）顯示螢幕顯示選單。
- 按「Down Arrow」（向下箭頭）選取「Color」（色彩）選項，再按「OK」（確定）進入色彩設定，一共有下列三種設定。
  1. 「Color Temperature」（色溫）；將範圍設定為 6500K 時，面板會顯示帶「暖色」的紅白色調；而 9300K 色溫則會產生帶「冷色的藍白色調」。
  2. sRGB；這是一種標準設定，可確認不同裝置（例如數位相機、顯示器、印表機、掃描器等）之間的色彩交換正確無誤。
  3. User Define（使用者定義）；使用者可調整紅綠藍三色，自行選擇其偏好的色彩設定。

### 註

測量物體受熱時散發的光線色彩。此量測值以絕對刻度（克氏溫度）表示。2004K 等

較低的克氏溫度是紅色；9300K 等較高溫度則是藍色。6504K 的中間溫度是白色。

**問題 9：**我可以將 LCD 顯示器連接到任何 PC、工作站或 Mac 嗎？

**答：** 可以。所有 Philips LCD 顯示器皆完全相容於標準 PC、Mac 及工作站。若要將顯示器連接到 Mac 系統，您可能需要使用纜線轉接器。如需詳細資訊，建議您與 Philips 業務代表聯絡。

**問題 10：**Philips LCD 顯示器是否支援「Plug-and-Play」（隨插即用）？

**答：** 可以，顯示器相容於 Windows 7、Vista、XP、NT、Mac OSX 及 Linux 的隨插即用功能。

**問題 11：**LCD 面板中的殘影、灼影或鬼影是什麼？

**答：** 長時間連續顯示靜止或靜態影像會導致螢幕產生「灼影」現象，此現象亦稱為「殘影」或「鬼影」。

「灼影」、「殘影」或「鬼影」是 LCD 面板技術中的普遍現象。在大部分的情況下，「烙印」、「殘影」或「鬼影」在關閉電源後，會隨著時間逐漸消失。

不使用顯示器時，請務必啟動動態螢幕保護程式。

如果 LCD 顯示器會顯示靜止的靜態內容，則請務必啟動會定期更新畫面的應用程式。

### 警告

嚴重的「灼影」、「殘影」或「鬼影」徵狀將不會消失，而且無法修復。上述的損壞不包含在保固範圍中。

**問題 12：**為什麼我的顯示器不能顯示清晰文字，而是顯示鋸齒狀字元？

**答：** 使用 1920 x 1080 @60 Hz 的原始解析度時，LCD 顯示器可以達到最佳效能。若要達到最佳顯示器效能，請使用此解析度。





2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 版權所有。

Philips 和 Philips Shield Emblem 為  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 的註冊商標，並已獲得  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 授權使用。

規格如有變動，恕不另行通知。

版本：M3247E1T