


55"

Директно светодиодно фоново
осветление
Full HD
500 cd/m²

55BDL3105X

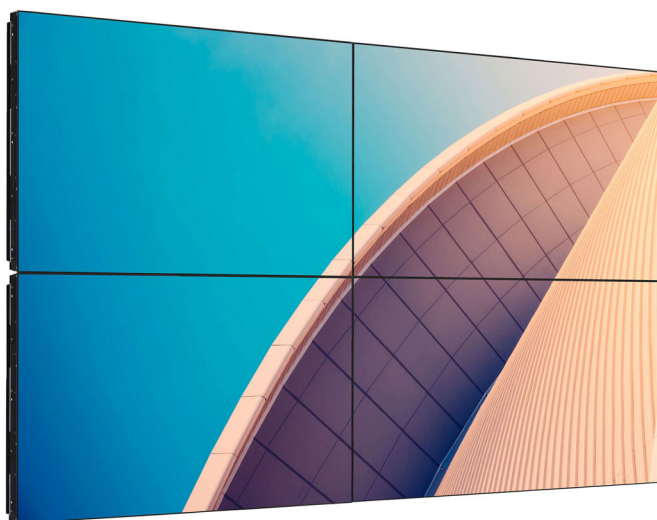

Универсална видеостена

със свръхтънка рамка

Привлечете вниманието с X-Line видеостената на Philips. Свръхтънката рамка позволява почти невидимо свързване за дисплей от всякакъв размер, докато подобреното цветово калибриране гарантира ясна картина при всякакво осветление.

Потапящо визуално изживяване

- IPS дисплей с директна светодиодна подсветка с превъзходно FHD качество на картината
- Свръхтънка 3,5 мм рамка за невидимо свързване на дисплеи
- Pure Colour Pro и усъвършенствана точност на цветовете

Улеснено управление

- Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control
- Добавете мощност за обработка на Android с допълнителен CRD50 модул
- Дистанционно управление на системата през CMND

Мощно системно решение

- FailOver гарантира, че съдържанието винаги се възпроизвежда
- OPS слотът позволява вграждане на компютър без кабели
- Режим на поддръждане. Създайте 4K видеостени във всеки размер от подредени дисплеи
- Енергоспестяващо управление на автоматичното фоново осветление CRD41

PHILIPS

Акценти


Режим на подреждане

Свържете два или повече професионални дисплея Philips, за да създадете видеостена от подредени дисплеи без нужда от външни устройства. Един плейър се грижи за съдържанието, независимо дали имате 4 екрана, или 40. Поддържа се 4K съдържание и ако показвате това съдържание на четири екрана, получавате възможно най-добрата разделителна способност от точка до точка.

Опционален CRD50 модул

Вградете системата върху чип на Android (SoC) във вашия професионален дисплей на Philips. Опционалният CRD50 модул е OPS устройство, което дава възможност за мощност на обработка на Android без нужда от кабели. Просто плъзнете в OPS слота, който съдържа всички връзки, необходими за пускането на модула (включително захранването).


CMND & Control



Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея.

Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

OPS слот




Интегрирайте мощен компютър или CRD50 модул, задвижван от Android, директно във вашия професионален дисплей на Philips. OPS слотът съдържа всички връзки, от които се нуждаете, за да стартирате вашето слот решение, включително захранване.

Pure Colour Pro

Подобрете качеството на образа с Pure Colour Pro. Предоставящо по-висока осветеност чрез цветови настройки по избор и усъвършенствано калибриране на гамата, съдържанието изглежда по-ясно и искрящо за зашеметяващ реализъм с визуално изпъкване.

FailOver

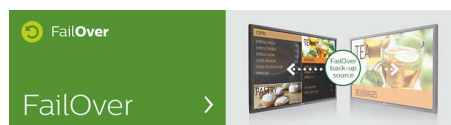

От чакалнята до заседателната зала никога не показвайте празен екран. FailOver

позволява вашият професионален дисплей Philips автоматично да превключва между първични и вторични входове, като гарантира, че съдържанието продължава да се възпроизвежда дори при липса на главния източник. Просто задайте списък с алтернативни входове, за да сте сигурни, че вашият бизнес е винаги достъпен.

IPS дисплей с директна светодиодна подсветка

IPS дисплей с директна светодиодна подсветка с превъзходно FHD качество на картината

Дистанционно управление на системата

Дистанционно управление на системата през CMND

Свърхтънка 3,5 мм рамка

Свърхтънка 3,5 мм рамка за невидимо свързване на дисплеи

Автоматично управление на фоновото осветление

Енергоспестяващо управление на автоматичното фонове осветление CRD41

Спецификации

Възможности за свързване

- Изход за аудио: Звук ляв/десен (RCA)
- Видео вход: Компонентен BNC (x3), Композитен (споделяне на компонентен Y), DisplayPort, DVI-D (x1), VGA (аналогов D-Sub) (x1), HDMI (x2)
- Аудио вход: Жак 3,5 мм, Звук ляв/десен (RCA)
- Други връзки: OPS
- Изход за видео: DisplayPort, DVI-I (x1)
- Външен контрол: IR (вход/изход) 3,5 мм жак, RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак, RJ45

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 138,7 см
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 54.6 инч
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Стъпка на пикселите: 0,63 x 0,63 мм
- Оптимална разделителна способност: 1920 x 1080 при 60 Hz
- Яркост: 500 cd/m²
- Цветове на дисплея: 1,07 милиарда
- Съотношение на контраста (типично): 1200:1
- Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1
- Време на отговор (типично): 8 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса
- Подобрение на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Поредово изображение с компенсиране на движението, Прогресивно сканиране, Компенсиране на движението 3D MA, Динамично подобряване на контраста

Комфорт

- Разполагане: Пейзажно, Портретно
- Видео стена: До 15 x 15
- Функции за опазване на екрана: Пикселно

изместване, понижена яркост

- Верига на сигнала: RS232, DisplayPort, ИЧ верига
- Лесно инсталиране: Дръжки за носене, Smart Insert
- Функции за пестене на енергия: Smart Power
- Управление в мрежа: RS232, RJ45
- Софтуер за управление: SICP/CMND&Control

Звук

- Вградени високоговорители: 2 x 10 W (RMS)

Захранване

- Мрежово захранване: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Консумация (Обикн.): 160 W
- Консумация (макс.): 320 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <0,5 W
- Енергиен етикет с клас: G

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 1920 x 1080, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz
- Видео формати: 1080p, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz

Размери

- Дебелина на рамката: 3,5 мм (A-A)
- Ширина на изделието: 1213,4 мм
- Тегло на изделието: 26,2 кг
- Височина на изделието: 684,2 мм
- Дълбочина на изделието: 98 мм (на конзола за стена)/99,2 (на дръжка) мм
- Ширина на изделието (инчове): 47,77 инч
- Височина на изделието (инчове): 26,94 инч
- Конзола за стена: 400 x 400 мм
- Дълбочина на изделието (инчове): 3,86 мм (на

конзола за стена)/3,91 (на дръжка) инч

- Ширина на рамката: Горел/яво: 2,3 мм, Долу/дясно: 1,2 мм

Работни условия

- Надморска височина: 0 ~ 3000 м
- Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C
- Средно време между отказите: 50 000 час(а)
- Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C
- Диапазон на влажност (работен) [RH]: 20 ~ 80% относителна влажност (без кондензация)
- Диапазон на влажност (съхранение) [RH]: 5 ~ 95% относителна влажност (без кондензация)

Мултимедийни приложения

- USB възпроизвеждане на видео: ISM, M4V, Манифест, MK3D, MKV, MP4, MPD, MPEG, MPG, MT2, MTS, TS, TTS, VOB
- USB възпроизвеждане на картина: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- USB възпроизвеждане на аудио: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WMA

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Захранващ кабел за променлив ток, Ръководство за бърз старт, Подравняващи ъглите болтове, DVI-D кабел, RS232 кабел
- Акcesoари в комплекта: Комплект за подравняване на ъгли (1) – 1 бр., Комплект за подравняване на ъгли (2) – 2 бр., HDMI кабел (1,8 м) (x1), IR кабел, Кабел за IR сензор (1,8 м) (x1), RS232 кабел за последователно свързване, Цилиндричен винт (x8)
- Допълнителни акcesoари: Завършващ ъглите комплект, Цветен комплект за калибрация, CRD41

Видеостена

55" Директно светодиодно фоново осветление, Full HD, 500 cd/m²

55BDL3105X/00

Спецификации

Разни

- Езици на екранното меню: Арабски, опростен китайски, Традиционен китайски, Английски, Френски, Немски, Италиански, Японски, Полски, Руски, Испански, Турски
- Гаранция: 3 години гаранция
- Одобрения от регулаторните органи: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC Class A, PSB, Директива RoHS, VCCI



Дата на издаване
2024-04-27

Версия: 10.0.1

EAN: 87 12581 76380 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com