



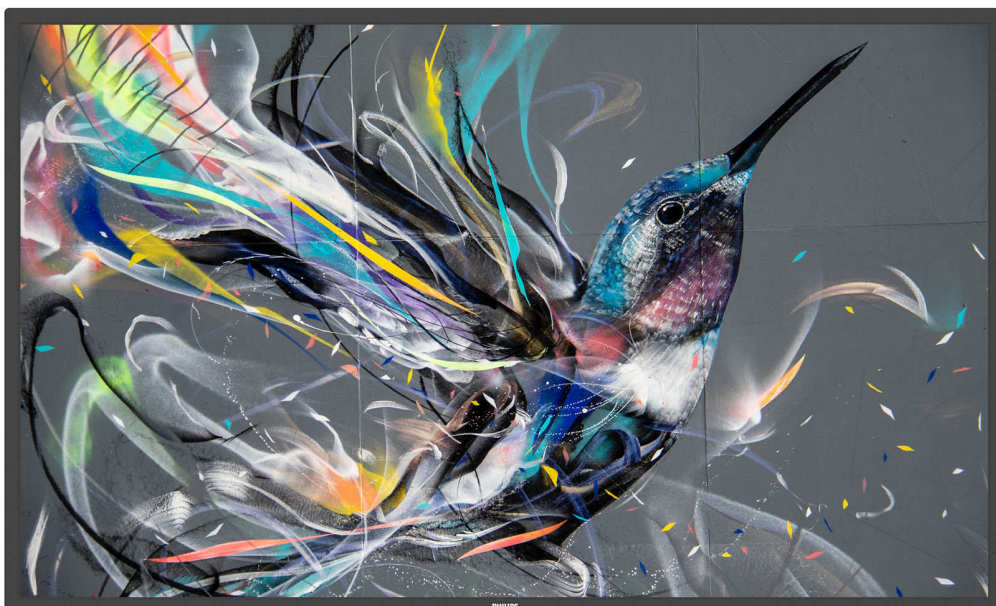

Philips Signage Solutions
Skjerm i Q-serien

75"

Direkte LED-bakbelysning
Ultra HD



75BDL3550Q

Skill deg ut

18/7-skjerm med enkelt oppsett.

Bli oppslukt med en profesjonell Ultra HD-skjerm i Q-serien fra Philips. Denne pålitelige løsningen kan raskt konfigureres og være klar til bruk når du trenger den.

Kostnadseffektiv systemløsning

- Integreert mediespiller. Planlegg enkelt avspilling av USB-innhold.
- FailOver sikrer at innhold alltid spilles av
- Enkel kontroll. Styr nettverkstilkoblede skjermer eksternt

Enkelt oppsett. Total kontroll.

- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
- CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.
- OPS-sporet gjør at du kan koble til PC-en uten kabler

Smart og kraftig

- Android SoC-prosessor. Opprinnelige apper og webapper
- Koble til og kontroller innholdet via nettskyen


Enestående bilder. Svært høy lysstyrke.

- Ultra-HD. Rike bilder. Overlegen kontrast

PHILIPS

Høydepunkter

CMND & Control




Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

Integrert mediaspiller

Planlegg enkelt avspilling av innhold fra en USB-enhet. De profesjonelle skjermene fra Philips starter opp fra standbymodus for å spille av det innholdet du ønsker, og går tilbake til standbymodus når avspillingen er ferdig.

FailOver

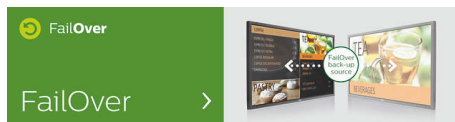


Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når

primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.

Enkel kontroll

Enkel kontroll. Styr nettverkstilkoblede skjermer eksternt

OPS-spor



Integrer en PC med full kraft eller Android-drevet CRD50-modul direkte i en profesjonell Philips-skjerm. OPS-sporet inneholder alle tilkoblingene du trenger for å kjøre løsningen i sporet, inkludert en strømforsyning.

Ultra-HD-oppløsning

Ultra-HD. Rike bilder. Overlegen kontrast

CMND & Create



Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det

enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.

Drevet av Android 8

Kontroller skjermen via en Internett-tilkobling. Android-drevne Philips Professional-skjermer er optimalisert for Android-apper, og du kan også installere nettapper direkte på skjermen. Nye Android 8 sikrer at programvaren er trygg og oppdatert lenger.

SmartBrowser

Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med den integrerte HTML5-leseren. Bruk den Chromium-baserte leseren til å designe innholdet på Internett, og koble den til én enkelt skjerm eller hele nettverket. Vis innholdet i både stående og liggende modus i Full HD-oppløsning. Det er bare å koble skjermen til Internett via Wi-Fi eller til en RJ45-kabel, og gled deg over dine egne spillelister

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Lydutgang: 3,5 mm jack
- Videoinngang: DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2), VGA (analog D-Sub) (x1)
- Lydinngang: 3,5 mm jack
- Andre tilkoblinger: OPS
- Fjernstyring: RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack, IR (inn/ut) 3,5 mm jack, RJ45

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 189.3 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 74.5 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 3840 x 2160
- Pikselavstand: 0,4296 x 0,4296 mm
- Optimal oppløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Skjermfarger: 1,07 milliarder
- Kontrastforhold (typisk): 1200:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring
- Panelteknologi: ADS
- Operativsystem: Android 8.0
- Klinisk bilde: D-Image-forhåndsinnstilling (dicom del 14-kompatibel)

Anvendelighet

- Plassering: Liggende (18/7), Stående (18/7)
- Matrise: Opptil 15 x 15
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Signalsøyle: RS232, IR-sløyfegjennomgang
- Enkel installering: Smart utstyr
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45
- Oppstart: Slå på forsøkelse, Slå på status, Start opp på kilde
- Oppstartsvindu: aktivere/deaktivere Philips-logoen

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

Drift

- Strømnett: 100-240 V, 50/60 Hz
- Forbruk (typisk): 160 W
- Forbruk (maks.): 310 W
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W
- Strømsparingsfunksjoner: Smart Power
- Energimerkeklasse: G

Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz
- Videoformater: 3840 x 2160, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Mål

- Bredde, apparat: 1683,5 millimeter
- Produktvekt: 37,5 kg
- Høyde, apparat: 961,7 millimeter
- Dybde, apparat: 69,5 mm (D@-veggmontering) / 91,8 mm (D@-håndtak) millimeter
- Bredde, apparat (tommer): 66,28 tommer
- Høyde, apparat (tommer): 37,86 tommer
- Veggmontering: 600 x 400 mm, M8
- Dybde, apparat (tommer): 2,74(@-veggmontering), 3,61(@-håndtak) tommer
- Rammens bredde: 14,9 mm (også ramme)
- Vekt på produkt (pund): 82,67 lb

Miljøkrav ved bruk

- Høyde over havet: 0 ~ 3000 m
- Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 30 000 time(r)
- Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C
- Luftfuktighet (bruk) [RF]: 20 ~ 80 % RF (ingen kondens)
- Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: 5 ~ 95 % RF (ingen kondens)

Multimedieprogrammer

- USB-avspilling, video: MPEG, H.264, H.263, H.265
- USB-avspilling, bilde: BMP, JPEG, PNG
- USB-avspilling, lyd: AAC, HEAAC, MPEG

Intern spiller

- CPU: Dual core cortex A53 1,1 GHz, Dual core cortex A73 1,15 GHz
- GPU: ARM Mali G51
- Minne: 2 GB DDR3, 8GB


Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, RS232-kabel, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Hurtigstartveiledning
- Vedlagt tilbehør: IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), RS232-kabel til seriekobling, M3-skrue (X1), M4-skrue (X1), Philips-logo (x1), USB-deksel (x1)

Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Japansk, Arabisk
- Garanti: Tre års garanti
- Juridiske godkjenninger: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, klasse A, PSB, VCCI

Philips 75BD3550Q
Version 1.0
Revisjon Dato: 20200318

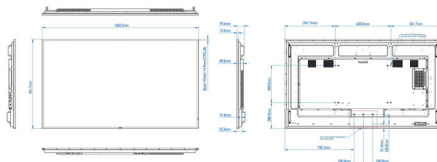

Utgivelsesdato
2024-04-28

Versjon: 7.0.2

EAN: 87 12581 76547 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com