

PHILIPS

Television

8808 Series

دليل المستخدم



55PUT8808
65PUT8808
75PUT8808

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

المحتويات

26	9 توصيل التلفزيون	4	1 الشاشة الرئيسية
26	1.9 الشبكة والإنترنت	4	1.1 مقدمة
27	2.9 حساب Google	4	2.1 لوحة المعلومات والإعدادات
28	10 إنترنت	4	النسائي والوضع Google TV 1.3
28	10.1 بدء تصفح الإنترنت	4	4.1 فتح الشاشة الرئيسية
29	11 المصادر	6	2 الإعداد
29	11.1 التحويل إلى جهاز	6	1.2 اقرأ إرشادات السلامة
30	12 القائمة السريعة والإعدادات المتكررة	6	2.2 حاول التلفزيون والتعليق على الجدار
31	13 الشاشة والصوت	6	3.2 تلميحات حول وضعية التلفزيون
31	13.1 الصورة	6	4.2 كبل الطاقة
33	13.2 الشاشة	8	5.2 كبل الهوائي
34	13.3 الصوت	8	3 جهاز تحكم عن بُعد
37	13.4 إخراج الصوت	9	1.3 نظرة عامة على المفاتيح
38	13.5 Ambientlight	9	2.3 إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون
42	14 التطبيقات	9	3.3 البحث الصوتي
42	14.1 حول التطبيق	9	4.3 مستشعر النشعة تحت الحمراء
42	14.2 Google Play	10	5.3 البطاريات والتنظيف
43	14.3 بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله	10	4 تشغيل وإيقاف التشغيل
43	14.4 إدارة التطبيقات	10	1.4 التشغيل أو الاستعداد
44	15 نظام	11	2.4 المفاتيح على التلفزيون
44	15.1 إمكانية الوصول	11	5 تثبيت القناة
44	15.2 حول	12	1.5 تثبيت الهوائي
45	15.3 التاريخ والوقت	14	2.5 نسخ قائمة القنوات
46	15.4 لغة	14	6 القنوات
46	15.5 إعدادات لوحة مفاتيح USB	14	1.6 تثبيت القنوات
46	15.6 التخزين	14	2.6 قوائم القنوات
46	15.7 الوضع المحيط	14	3.6 فرز قائمة القنوات
46	15.8 التشغيل والطاقة	14	4.6 مشاهدة القنوات
46	15.9 بث	17	5.6 قنوات مفضلة
47	15.10 أصوات النظام	18	6.6 نص / نص معلومات
47	15.11 قفل النطق	18	7.6 التلفزيون التفاعلي
47	15.12 إعدادات وضع البيع بالتجزئة	20	7 دليل التلفزيون
47	15.13 إعادة تشغيل	20	1.7 بيانات دليل التلفزيون
49	16 التحكم عن بُعد والإكسسوارات	20	2.7 استخدام دليل التلفزيون
49	16.1 تشغيل تقنية Bluetooth® أو إيقاف تشغيلها	21	8 توصيل الأجهزة
49	16.2 جهاز تحكم عن بُعد	21	1.8 حول التوصيلات
50	17 مقاطع فيديو، صور وموسيقى	22	2.8 نظام المسرح المنزلي - HTS
50	17.1 من كمبيوتر أو NAS	23	3.8 إخراج الصوت الرقمي - بصري
50	17.2 قائمة المفضلة	23	4.8 الموائمات الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي
50	17.3 قائمة النكثروا وقائمة آخر ما تم تشغيله	23	5.8 مشغل أقراص Blu-ray
50	17.4 من توصيلة USB	23	6.8 سماعات رأس
50	17.5 تشغيل مقاطع الفيديو	23	7.8 وحدة تحكم باللعاب
51	17.6 عرض الصور	24	8.8 لوحة مفاتيح USB
52	17.7 تشغيل الموسيقى	24	9.8 جهاز تخزين USB
54	18 الموائمات الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	24	10.8 كاميرا الصور
54	18.1 TV Remote App من Philips	24	11.8 كاميرا الفيديو
		25	12.8 كمبيوتر

55	19 الألعاب
55	19.1 ما الذي تحتاج إليه
55	19.2 أذرع الألعاب
55	19.3 تشغيل لعبة باستخدام وحدة التحكم بالألعاب أو كبيوتر الألعاب
55	19.4 شريط التحكم بالألعاب
56	20 Netflix
57	21 Alexa
57	21.1 حول Alexa
57	21.2 استخدام Alexa
58	22 المواصفات
58	22.1 الطاقة
58	22.2 نظام التشغيل
58	22.3 الاستقبال
58	22.4 نوع جهاز العرض
58	22.5 دقة إدخال الشاشة
58	22.6 إمكانية الاتصال
58	22.7 الصوت
59	22.8 الوسائط المتعددة
60	23 التعليمات والدعم
60	23.1 تسجيل التلفزيون
60	23.2 استخدام التعليمات
60	23.3 تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي
60	23.4 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
62	23.5 تعليمات عبر الإنترنت
62	23.6 الدعم والإصلاح
63	24 السلامة والعناية
63	24.1 أمان
64	24.2 العناية بالشاشة
65	25 أحوال الاستخدام
65	25.1 شروط الاستخدام - التلفزيون
65	25.2 شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي
66	26 حقوق الطبع والنشر
66	26.1 Google TV
66	26.2 HDMI
66	26.3 HEVC
66	26.4 AMD FreeSync Premium
66	26.5 Dolby Vision و Dolby Atmos
66	26.6 DTS:X
66	26.7 DTS Play-Fi
66	26.8 Wi-Fi Alliance
67	26.9 Kensington
67	26.10 علامات تجارية أخرى
68	27 إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية
69	فهرس

- اضغط على مفتاح  DASHBOARD في جهاز التحكم عن بُعد.
- اضغط وطولاً على مفتاح  HOME في جهاز التحكم عن بُعد.

تحتوي لوحة المعلومات على الميزات التالية.

- **ملف التعريف:** لعرض رمز ملف تعريف المستخدم الحالي أو إضافة ملف تعريف مستخدم جديد
- **إعدادات:** للوصول إلى كل قوائم الإعدادات لضبط إعدادات التلفزيون.
- **الساعة وشاشة التوقف:** للإشارة إلى ساعة النظام ويوكن الضغط عليها لتشغيل شاشة التوقف على الفور.
- **المصادر:** لتشغيل قائمة مصادر الإدخال للتبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة.
- **الصورة:** ارتباط سريع لضبط إعدادات الصورة.
- **الإعلانات:** لتزويدك برسائل حول نظام Google TV، اضغط مسح الكل لرفض كل الإعلانات.

ضبط الإعدادات

يمكنك الوصول إلى القائمة إعدادات من خلال لوحة المعلومات الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى. بدلاً من ذلك، يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات المتكررة والعناصر الشائعة في قائمة تلفزيون Philips التي يمكن تشغيلها من جهاز التحكم عن بُعد مباشرةً.

1.3

الأساسي والوضع Google TV

اختلاف الهيزة

يمكنك تعيين التلفزيون إلى وضع Google TV أو الوضع الأساسي.

يحتوي الوضع الأساسي على ميزات التلفزيون المباشر والأجهزة الخارجية (مثل HDMI) فقط. يتطلب Google TV تسجيل الدخول باستخدام حساب Google واتصال الإنترنت. باستخدام Google TV، يمكنك الحصول على كل ميزات الوضع الأساسي والمزيد من الخدمات المخصصة من Google. على سبيل المثال، الأفلام والبرامج التلفزيونية من تطبيقات البث المفضلة لديك والتوصيات المخصصة و Google Assistant للبحث عن تلفزيونك والتحكم فيه باستخدام صوتك.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على صفحة الدعم من Google.

اختلاف الشاشة الرئيسية


تحتوي الشاشة الرئيسية للوضع الأساسي على صفين فقط ومن دون علامات تبويب. حيث يحتوي صف القائمة الرئيسية النول على رموز مشاهدة التلفزيون و دليل التلفزيون والمصادر ولوحة المعلومات لعمليات ميزات التلفزيون. بينما يحتوي صف التطبيق الثاني على كل التطبيقات المثبتة سابقاً. لا تتضمن لوحة المعلومات في الوضع الأساسي ملفاً تعريفياً شخصياً ويوكنها فقط إجراء تغيير الإعداد وعرض إعلانات النظام.

تحتوي الشاشة الرئيسية في Google TV على علامات تبويب متعددة مثل الشاشة الرئيسية والتطبيقات والمكتبة والبحث. تحتوي كل علامة تبويب على صفوف من التطبيقات والأفلام والعروض من خدماتك وتطبيقاتك الشائعة. يمكنك الحصول على توصيات مخصصة من خدمات البث الخاصة بك استناداً إلى ما شاهدته وما يثير اهتمامك. يمكنك أيضاً تشغيل بحث Google باستخدام إدخال الصوت أو النص في علامة التبويب بحث.

الشاشة الرئيسية

1.1

مقدمة

للإستمتاع إلى أقصى حد بفوائد Google TV اعد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط على  HOME على وحدة التحكم عن بُعد للحصول على الشاشة الرئيسية. على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بنظام Android، تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية في صفوف تتيح لك اكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة صفوف أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات. وقد تضيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص كصفوف فردية في الشاشة الرئيسية.

مزايا على شاشتك الرئيسية

من خلال علامات تبويب متعددة مثل البحث ومن أجلك والأفلام والعروض التلفزيونية والتطبيقات والمكتبة، يمكنك العثور على الأفلام والعروض من الخدمات والتطبيقات الشائعة. سجل الدخول إلى حسابك على Google للحصول على توصيات مخصصة من خدمات البث الخاصة بك استناداً إلى ما شاهدته وما يثير اهتمامك. يمكنك أيضاً تشغيل بحث Google باستخدام إدخال الصوت أو النص في علامة التبويب بحث.

التطبيقات

تحتوي علامة تبويب التطبيقات في الشاشة الرئيسية على كل التطبيقات المثبتة التي تأتي مع التلفزيون، والتطبيقات التي قد تبتئها من متجر Google Play. ويمكنك أيضاً تثبيت مزيد من التطبيقات وإضافتها كفضلة من علامة التبويب Apps (التطبيقات).

التنقل

حدد ما تشاهده بعد ذلك من خلال التنقل سهل الاستخدام. استعرض توصياتك المخصصة، أو التقط المكان الذي غادرت منه، أو ابحث بسرعة عن تطبيق معين باستخدام نظام علامات التبويب الجديد.

اكتشاف التوصيات المخصصة

استعرض العروض والأفلام التي ستحب عرضها على كل خدمات الوسائط المفضلة لديك. سجل الدخول إلى حسابك على Google لبدء الاستخدام.

الحصول على توصيات عبر Google

تُحفظ خدماتك إلى حسابك على Google لكي تتوكن من الحصول على توصيات أفضل عبر Google.

راجع أيضاً www.support.google.com/googletv

1.2

لوحة المعلومات والإعدادات

لوحة المعلومات




لوحة المعلومات هي لوحة جانبية في Google TV توفر الوصول إلى الإعدادات وعناصر التحكم في الأجهزة والإعلانات وغيرها.

يمكن الوصول إلى لوحة المعلومات بثلاث طرق كما يأتي:

- الانتقال إلى رمز ملف التعريف في أعلى يسار الشاشة الرئيسية.

فتح الشاشة الرئيسية

لفتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر:

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- 3 اضغط مع الاستمرار على  ← عودة أو اضغط على  HOME للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فیتعین عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

الإعداد

2.1

اقرأ إرشادات السلامة

تُرجى قراءة إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، في تعليمات ك دليل المستخدم، اضغط على مفتاح اللون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن إرشادات السلامة.

2.2

حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com/TVsupport.


استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

التعليق على الجدار

إن التلفزيون مهياً كذلك للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت (تُباع بشكل منفصل).

قد يختلف حجم قاعدة التثبيت على الحائط بحسب أنواع النغمية الخلفية المختلفة، راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة المنتج لمعرفة أي حجم يناسب التلفزيون لديك.

استخدم بُعد دعامة التثبيت على الحائط الذي عند شراء دعامة التثبيت على الحائط.

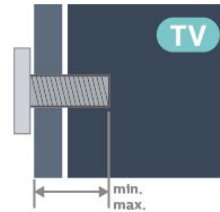

PUx8808 □ 50

M6 .x300 200 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 16 مم)

PUx8808 □ 55

M6 .x300 200 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 16 مم)

PUx8808 □ 65

M6 .x300 300 (الحد الأدنى: 12 مم، الحد الأقصى: 20 مم)

PUx8808 □ 75

M8 .x300 300 (الحد الأدنى: 26 مم، الحد الأقصى: 39 مم)

تتبيه


يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي أضرار أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

2.3

تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight النفضل.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- المسافة الموصى بها إلى الحائط:
- أ. عند التثبيت على الحائط، أبعد التلفزيون عن الحائط بمسافة تتراوح بين 7 و10.
- ب. عندما يكون التلفزيون مزوداً بحامل، فإن وضع التلفزيون بعيداً عن الحائط بمسافة تتراوح بين 10 و20 سم يمتهد على حجم الحامل.

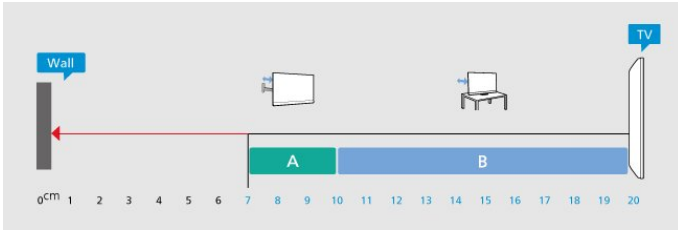


ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المولدة للغبار مثل المواقف. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

2.4

كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في המתناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

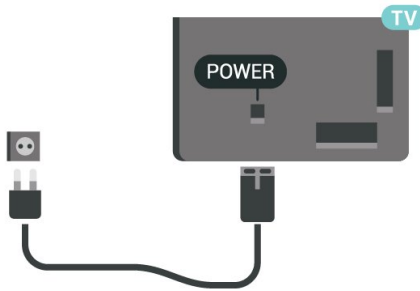


على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، أفضل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن تشغيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

2.5

كبل الهوائي

- أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.
- يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.
- استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.

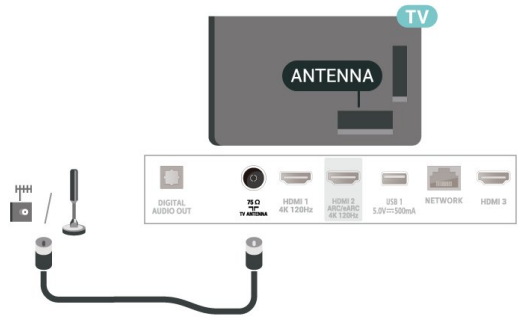

وسط



- 1 - مفتاح OK لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.
- 2 - < (عودة) للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها. للعودة إلى القناة السابقة. للعودة إلى صفحة التطبيق / الإنترنت السابقة.
- 3 - (+) (INFO /) (OPTIONS) لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها. اضغط مطولاً لفتح معلومات البرنامج.
- 4 - - (المفاتيح الملونة) للتحديد المباشر للخيارات. اضغط على المفتاح الأزرق لفتح التعليمات.
- 5 - مفاتيح الأسهم / التنقل للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.
- 6 - (Google Assistant) (Google Assistant) لتشغيل Google Assistant.
- 7 - (HOME) لفتح القائمة الرئيسية. اضغط مطولاً للوصول إلى لوحة المعلومات.
- 8 - التشغيل
 - التشغيل ▶ للتشغيل.
 - إيقاف مؤقت أو إيقاف التشغيل مؤقتاً
 - إيقاف ■ للإيقاف التشغيل
 - إرجاع ◀◀ للإرجاع
 - تقديم إلى الأمام ▶▶ للتقديم إلى الأمام

أسفل




جهاز تحكم عن بعد

3.1

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

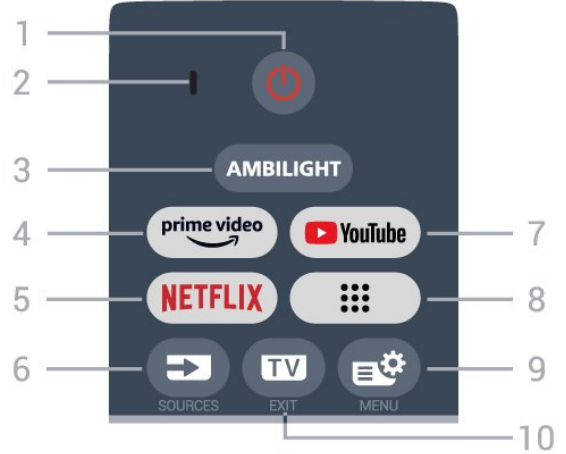

- 1 - (وضع الاستعداد / التشغيل) لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد. اضغط مطولاً لمدة ثلاث ثوانٍ لإعادة تشغيل التلفزيون.
- 2 - ميكروفون VOICE
- 3 - AMBILIGHT لتحديد أحد أنماط Ambilight.
- 4 - prime video لتشغيل تطبيق Amazon prime video.
- 5 - NETFLIX
- 6 - SOURCES لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.
- 7 - YouTube لتشغيل تطبيق YouTube.
- 8 - التطبيقات لتشغيل صفحة تطبيقاتك بحيث تعرض قائمة التطبيقات التي تم تثبيتها سابقاً، أو تثبيتها من قبل المستخدم.
- 9 - (القائمة السريعة) / MENU لفتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية. اضغط باستمرار على مفتاح MENU لعرض شريط التحكم في الألعاب عند رصد إشارة اللعبة وتفعيل وضع الألعاب.
- 10 - (EXIT) للعودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لإيقاف تطبيق التلفزيون التفاعلي. ومع ذلك، قد لا يعمل في بعض التطبيقات؛ حيث يعتمد السلوك على تطبيقات التلفزيون التابعة

اضغط على + أو - للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص /نصوص المعلومات.

6 - (x- كتم الصوت) لكثر الصوت أو استعادته.

7 - (DASHBOARD) لتشغيل لوحة المعلومات في جانب الشاشة للوصول إلى الإعدادات وعناصر التحكم في الجهاز والإعلامات وغيرها.

3.2

إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون

تستخدم وحدة التحكم عن بعد هذه كلاً من تقنيتي Bluetooth و® IR (النشعة تحت الحمراء) لإرسال أوامرها إلى التلفزيون.

ويمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا عبر IR (النشعة تحت الحمراء) لتشغيل معظم العمليات.

للاستخدام التشغيل المتطور مثل البحث الصوتي، يجب إقران (ربط) التلفزيون بجهاز التحكم عن بعد.

عند بدء التثبيت النولي للتلفزيون، سيطلب منك التلفزيون الضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية + الرجوع لإقران جهاز التحكم عن بعد. يوصى بإكمال الإقران في أثناء تثبيت التلفزيون للمرة الأولى.

ملاحظة:

1- بمجرد دخول جهاز التحكم عن بعد في وضع الإقران بنجاح، تبدأ حلقة المؤشر LED حول الميكروفون في الجانب الأمامي من جهاز التحكم عن بعد بالوميض.

2- يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متر واحد) أثناء عملية الإقران لضمان نجاحها.

3- إذا لم يعرض التلفزيون حقل التحكم الصوتي عند الضغط على ●، فستكون عملية الإقران قد فشلت.

4- يُنصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عمليات الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران، إذ قد تظهر الرسالة المبنقة التي تحتوي على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جداً، مما قد يؤثر سلباً على عملية الإقران.

3.3

البحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو أي شيء آخر على شبكة الإنترنت من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يمكنك التحدث عبر الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

يجب إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.

للاستخدام الصوت:

1- اضغط مع الاستمرار على المفتاح ● في جهاز التحكم عن بعد، وسيضيء المصباح الأزرق في جهاز التحكم عن بعد ويفتح حقل البحث ويصبح الميكروفون نشطاً.

2- بعد بوضوح عما تبحث عنه. بمجرد الانتهاء من إدخال الصوت، حرر المفتاح ● لبدء البحث. قد يستغرق ظهور النتائج بعض الوقت.

3- في لائحة نتائج البحث، يمكنك تحديد العنصر الذي تريده.

3.4

مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يتمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النوايرية.

⚠ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

3.5

البطاريات والتنظيف

استبدال البطاريات

راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة المنتج للحصول على معلومات مفصلة حول بطاريات وحدة التحكم عن بعد.

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد.

1- اسحب باب البطارية في الاتجاه المبين بواسطة السهم.

2- استبدل البطاريات القديمة بأخرى جديدة. تأكد من محاذاة طرفي البطاريتين + و - بشكل صحيح.

3- اعد وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسوع صوت طقطقة.

ⓘ أخرج البطاريتين إذا كنت ستوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

ⓘ تخلى من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيماوية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

الإقران أو تكرار الإقران

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بعد، يمكنك إقران التلفزيون مع جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.

يمكنك الضغط على مفتاح Back + Home أو الضغط مطولاً على مفتاح (PAIR) (SOURCES) (لمدة 3 ثوانٍ تقريباً) للإقران.

بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > جهاز التحكم عن بعد والملحقات > إعدادات جهاز التحكم عن بعد > إقران جهاز التحكم عن بعد، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

برنامج جهاز التحكم عن بعد


⚙ الإعدادات > جهاز التحكم عن بعد والملحقات > إعدادات جهاز التحكم عن بعد > معلومات حول جهاز التحكم عن بعد

عندما يتم إقران جهاز التحكم عن بعد، يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرنامج جهاز التحكم عن بعد.

⚙ الإعدادات > جهاز التحكم عن بعد والملحقات > إعدادات جهاز التحكم عن بعد > تحديث برنامج التحكم عن بعد

تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بعد المتوفر للحصول على التحديثات.

- 3- اضغط للنعلى أو للنسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للنعلى أو للنسفل للاستعراض للوحة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف. اضغط على مفتاح الجويستيك لتشغيل الفيلم التوضيحي.
- 4- واستختفي القائمة تلقائياً.

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، حدد  واضغط على مفتاح الجويستيك.




تشغيل وإيقاف التشغيل

4.1


التشغيل أو الاستعداد

تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بهووصل إدخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.


التشغيل

اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتوَكَّن من العثور على جهاز التحكم عن بعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

إعادة التشغيل

اضغط وطولاً على  في جهاز التحكم عن بعد لمدة ثلاث ثوانٍ لإعادة تشغيل التلفزيون.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على وحدة التحكم عن بعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.





لإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكاومل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النواقت.

4.2

المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

افتح القائمة الأساسية:

- 1- عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك في جهة التلفزيون السفلية لإظهار القائمة الأساسية.
- 2- اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد  مستوى الصوت أو  القناة أو  المصادر. حدد  عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.

تثبيت القناة

5.1

تثبيت الهوائي


تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً هذه القنوات.


يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السابعة صباحاً بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة القنوات مع وضع علامة * عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكّن من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

لإيقاف تشغيل التحديث التلقائي:

- 1- حدد  إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK.
- 4- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < (يسار) للعودة للقائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

لإيقاف تشغيل الرسائل:


- 1- حدد  إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- حدد رسالة تحديث القناة واضغط على OK.
- 4- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < (يسار) للعودة للقائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء تحديث للقنوات يدوياً:

- 1- حدد  إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4- حدد بدء واضغط على OK.
- 5- حدد تحديث القنوات الرقمية وحدد التالي واضغط على OK.
- 6- حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 7- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < (يسار) للعودة للقائمة.


إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتوَكَّن من إعادة تثبيت القنوات.


للإعادة تثبيت القنوات:

- 1- حدد  إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4- حدد بدء واضغط على OK.
- 5- حدد إعادة تثبيت القنوات وحدد التالي واضغط على OK.
- 6- حدد البلد حيث تتواجد النان واضغط على OK.
- 7- حدد التالي واضغط على OK.
- 8- حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي (DVB-T) أو كبل (-DVB) واضغط على OK.
- 7- حدد التالي واضغط على OK.
- 10- حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتناظرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.
- 7- حدد التالي واضغط على OK.
- 12- حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 13- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < (يسار) للعودة للقائمة.

إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كإجراء.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون:

- 1- حدد  الإعدادات > النظام > حول > إعادة التعيين > إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع واضغط على OK.
- 2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- ستتم إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < (يسار) للعودة للقائمة.

إعدادات DVB

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة مسح سريع السريعة في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون تردداً من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو - HC القناة الوضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم وشغلي الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغّل الكبل هنا. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الرقم.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة مسح سريع الأسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم مشغلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة مسح شامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميجاهرتز.

إذا أدى ذلك إلى عدم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات، يمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجماً تبلغ 1 ميجاهرتز. ستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مشغّل الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

قنوات تناظرية

إذا كنت على علم بأن مشغّل الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.

جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية:

- 1 اضغط القناة.
- 2 حدد إعدادات القنوات والإدخالات كـ القنوات كـ تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد رقمي: اختيار الاستقبال واضغط على OK.
- 4 حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.
- 5 حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.
- 6 يمكنك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد واحداً تلو الآخر واستخدم مفاتيح الأسهم / التنقل لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط على OK للاختيار الاستقبال مرة أخرى.
- 7 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً:

- 1 حدد إعدادات القنوات والإدخالات كـ القنوات كـ تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 2 حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

النظام

للإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام. حدد البلد أو المكان حيث تتواجد الن واضغط على OK.

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال التردد بنفسك للعثور على القناة. اضغط على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد ثم واضغط على OK.

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد. حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة واضغط على OK. يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

5.2

نسخ قائمة القنوات

مقدمة

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المهتمين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غيغابايت واحد على النقل.

الشروط

- انتواء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
 - يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهازي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.
 - يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.
 - بالنسبة إلى هولندا أو أي من مشغلي خدمة الكبلات هولاء (سويسرا):
Sunrise للنمسا: /Magenta/بولندا: /UPC/رومانيا:
/Vodafone/المجر: /Vodafone/أيرلندا: /VirginMedia/.
- قائمة القنوات على نسخ قائمة قنوات القمر الصناعي. لن يتم نسخ قائمة القنوات الأرضية والكبلية أو موحها.

الإصدار الحالي للقناة

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات:

- 1 حدد إعدادات القنوات والإدخالات كـ القنوات وحدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي واضغط على موافق.
- 2 اضغط على OK للإغلاق.

إصدار البرنامج الحالي

يمكنك الانتقال إلى الإعدادات كـ النظام كـ حول كـ إصدار البرنامج لعرض رقم إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

4- إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

نسخ قائمة قنوات

لنسخ قائمة قنوات:

- 1- شغّل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
 - 2- واصل محرك أقراص USB المحمول.
 - 3- حدد إعدادات القنوات والإدخالات < القنوات > نسخ قائمة القنوات واضغط على OK.
 - 4- حدد نسخ إلى USB واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لفتح النسخ لقائمة القنوات.
 - 5- عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.
 - 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.
- يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

إصدار قائمة القنوات

التحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات:

- 1- حدد إعدادات القنوات والإدخالات < القنوات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2- حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

تحويل قائمة قنوات إلى التلفزيون

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحويل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1- قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت.
- 2- قم بتوصيل محرك أقراص USB المحمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- 3- لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد إعدادات < القنوات والإدخالات > القنوات < نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحويل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

- 1- تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات. ابدأ هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على < عودة للإلغاء التثبيت).
- إذا كان البلد صحيحاً، فتابع إلى الخطوة 2.
- إذا كان البلد غير صحيح، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. راجع فصل إعادة تثبيت كل القنوات وأبدأ التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخط البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت. وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.
- 2- قم بتوصيل محرك أقراص USB المحمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- 3- لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد إعدادات < القنوات والإدخالات > القنوات < نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

القنوات

6.1

تثبيت القنوات

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية والبحث عن القناة، تثبيت الهوائي أو القناة، تثبيت .

6.2

قوائم القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تثبيت إحدى القنوات، تظهر كل القنوات في قائمة كل القنوات. يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها* على سبيل المثال: القنوات المهيمنة، والأخبار المهيمنة، والقنوات المحلية المهيمنة، والأطفال، والرياضة وغيرها. إن نوع "القنوات المهيمنة" يشمل أفضل قنوات البث التي تتنوع بحصة سوقية تتجاوز نسبة 3%. وتظهر القنوات بأسماؤها وشعاراتها في حال توفر هذه المعلومات.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك مواءمة القنوات الموجودة فقط في تلك اللوحة عند استخدام المفاتيح + أو - .

* ملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي تم العثور عليها حديثاً بعلامة * (نجمة). إذا قمت بقفل قناة، فسيتم تمييزها بعلامة (قفل).

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا يتوافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تهت تصنيفها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

لفتح قائمة القنوات الحالية:

- 1- اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- بدلاً من ذلك، اضغط مطولاً على **⏏** دليل التلفزيون لفتح قائمة القنوات.
- 4- اضغط على **←** عودة لإغلاق قائمة القنوات.

لتحديد إحدى قوائم القنوات:

- 1- عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على **+** أو **OPTIONS**.
- 2- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 3- في قائمة اللوائح، حدد إحدى لوائح القنوات المتاحة واضغط على OK.

عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد اسم اللوحة الموجود أعلى قائمة القنوات والضغط على OK لفتح قائمة اللوحة.

البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

للبحث عن قناة:

- 1- اضغط على **TV**.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على **+** أو **OPTIONS**.
- 4- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 5- حدد تصفية القنوات الهوائية واضغط على OK.
- 6- حدد البحث عن قناة واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.
- 7- أدخل اسماً أو جزءاً من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.

يتم إدراج نتائج البحث كقائمة قنوات **□** راجع اسم القناة في الأعلى. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة مع تنظيم النتيجة حسب الترتيب الأبجدي. وتختفي نتائج البحث طالما تحدد قائمة قنوات أخرى أو تغلق القائمة التي تحتوي نتائج البحث.

6.3

فرز قائمة القنوات

يمكنك إجراء فرز في قائمة القنوات مع كل القنوات. ويمكنك ضبط قائمة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. وفيها يتعلّق بقنوات الهوائي، فيمكنك ضبط القائمة لإظهار القنوات المجانية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية على قائمة بكل القنوات:

- 1- اضغط على **TV**.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على **+** أو **OPTIONS**.
- 4- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 5- حدد تصفية القنوات الهوائية واضغط على OK.
- 6- في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده واضغط على OK للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى القائمة.
- 7- اضغط على **<** (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على **←** لإغلاق القائمة.

6.4

مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدتها.

تبديل القنوات

لتغيير القنوات اضغط على **+** أو **⏏**.

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفاصيله، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفاصيله.

القناة السابقة

للعودة إلى القناة التي قمت بتولييفها سابقاً، اضغط على **←** عودة.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يُمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها. على سبيل المثال، لا يتوافر خيار الشاشة متوقفة عن التشغيل إلا لقنوات الراديو. يُقترح إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير استهلاك الطاقة وحماية الشاشة.

لفتح قائمة الخيارات:

- 1 أثناء مشاهدة قناة، اضغط على + OPTIONS.
- 2 اضغط على + OPTIONS مجدداً للإغلاق.

الترجمات

التشغيل

يُمكن لعوامل البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.

لعرض الترجمات:

اضغط على + OPTIONS وحدد الترجمات.

يُمكنك ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل. عوضاً عن ذلك، يُمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضمومة في التلفزيون)، فيُمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يُمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- 1 بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2 أدخل رقم الصفحة الخاص بالترجمات.
- 3 اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة وافتح معلومات في + OPTIONS.

لغة الترجمة

لغات الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويُمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

لتعيين لغة الترجمة الرئيسية والثانوية:

- 1 انتقل إلى ⚙ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات.
- 2 حدد ترجمات أساسية أو ترجمات ثانوية.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < (يسار) للعودة للإغلاق.

قفل قناة

قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يُمكنك قفلها. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز قفل الأطفال أولاً. لا يُمكنك إقفال البرامج من الأجهزة الموصولة.

للإقفال قناة:

- 1 اضغط على TV.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. غير قائمة القنوات إذا لزم الأمر.
- 3 حدد القناة التي تريد قفلها.
- 4 اضغط على + OPTIONS وحدد قفل القناة واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيوني بذلك. يتم وضع علامة (lock) على PIN.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < (يسار) للعودة للإغلاق القائمة.

للإلغاء قفل قناة:

- 1 اضغط على TV.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. غير قائمة القنوات إذا لزم الأمر.
- 3 حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.
- 4 اضغط على + OPTIONS وحدد إلغاء قفل القناة واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيوني بذلك.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < (يسار) للعودة للإغلاق القائمة.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيُتعيين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال.

التصنيف الأبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يُمكنك تعيين تصنيف عمري.

يُمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندها يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفلك أو يتخطاه، فسيتم قفل البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب عليك إدخال رمز التصنيف الأبوي (لا يتوافر إلا في بعض البلدان) أولاً.

لتعيين تصنيف عمري:

- 1 حدد ⚙ النظام > قفل الأطفال > التصنيف الأبوي واضغط على OK.
 - 2 أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام. إذا لم تُعيّن رمزاً بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام وقرم بالتأكيد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.
 - 3 عد إلى التصنيف الأبوي، وحدد العمر واضغط على OK.
 - 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.
- للإيقاف تشغيل التصنيف العمري الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض المشغلين/جهات البث، يقوم التلفزيون بقفل برامج ذات تصنيف أعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري الأبوي لكل القنوات.

⚙️ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام.

- عند تحديد مستوى الصوت المختلط، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية.
- قم بتشغيل تأثيرات الصوت لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية، مثل صوت استيريو أو صوت ثلاثي.
- حدد الكلام لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

تحسين الحوار

⚙️ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > تحسين الحوار.

زيادة وضوح الحوار والتعليق، في حال توفرهما. يتوفر ذلك فقط عند تشغيل الحوار الواضح في إعدادات الصوت وعند تعيين بث الصوت إلى AC-4.

إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل

اعرض إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل، أو اضبطها.

تشغيل HbbTV أو إيقاف تشغيله

⚙️ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > HbbTV.

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

إيقاف تشغيل تتبع السجل

⚙️ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > التتبع.

في حال التشغيل، لن يكون لديك تفضيل شخصي في ما يتعلق بالتتبع. في حال إيقاف التشغيل، لن يسمح لك بالتتبع عن طريق صفحات HbbTV وتطبيقات المشغل (إذا كان ذلك منطبقاً).

إزالة ملفات تعريف الارتباط

⚙️ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > ملفات تعريف الارتباط.

يمكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط من صفحات HbbTV وتطبيقات المشغل (إن وجدت) أو إيقاف تشغيله.

مسح قائمة التطبيقات المعتادة

⚙️ إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > مسح قائمة التطبيقات الموافق عليها.

لمسح كل التطبيقات المعتادة للمستخدم.

إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV

⚙️ إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV.

تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة ترجمة عندها لا تكون أي لغة من لغاتك المفضلة متوفرة:

- اضغط على + OPTIONS.
- حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

لغة الصوت

لغة الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لنحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفراً بأحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغة الصوت الرئيسية والثانوية:

- انتقل إلى ⚙️ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات.
- حدد الصوت الأساسي أو الصوت الثانوي.
- حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على << عودة للإغلاق القائمة.

تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة صوت عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك:

- اضغط على + OPTIONS.
- حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

الوصول العام

⚙️ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام.

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل الأنصر أو ضعيف السمع أو الأعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

الوصول العام للأشخاص ضعاف السمع

⚙️ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > ضعاف السمع.

□ تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.

□ عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للأعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

⚙️ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > الوصف الصوتي.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث

يُمكنك إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد في تلفزيونك. سيتم إنشاء معرف جديد. سيحل هذا المعرف الجديد محل معرف جهازك.

معلومات البرنامج

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد:

- 1- اضغط القناة.
 - 2- اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
 - 3- لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.
- في معلومات البرنامج، اضغط على مفتاح اللون **OVERVIEW** للحصول على معلومات حول نظرة عامة عن القناة. لا يتوفر مفتاح اللون **OVERVIEW** إلا في قائمة القنوات الكاملة ولا يتوفر في قائمة المفضلة.

عرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات

لعرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات:

- 1- اضغط القناة، اضغط على OK أو قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 2- اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK لعرض معلومات عامة عن البرنامج.
- 3- لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على ← رجوع للعودة إلى قائمة القنوات.

أحادي / استيريو

يُمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو:

- 1- الضبط على قناة تناظرية.
- 2- اضغط على + OPTIONS، وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- 3- حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

6.5

قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يُمكنك تجميع القنوات التي تريدها.

يُمكنك إنشاء 8 قوائم مختلفة من القنوات المفضلة للتغيير السريع والسهل للقنوات. ويُمكنك تسمية كل قائمة مفضلة فردياً. يُمكنك إعادة ترتيب القنوات في قائمة مفضلات فقط.

بعد تحديد قائمة المفضلة، اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يُمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح **TV** + أو **TV** -.

إنشاء قائمة مفضلات

لإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة:

- 1- اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على + OPTIONS.
- 4- حدد إنشاء قائمة مفضلات واضغط على OK.
- 5- في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريدها كمفضلة واضغط على OK. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافتها به. للرجوع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على OK مرة أخرى.
- 6- عند الحاجة، يُمكنك تحديد القنوات وإضافتها كمفضلة.
- 7- للانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على ← عودة.

سيتطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يُمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

- 1- استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 2- عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.

سيتم تبديل التلفزيون إلى قائمة المفضلات التي تم إنشاؤها حديثاً.

يُمكنك إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بدء قائمة مفضلات عن طريق نسخ لائحة القنوات التي تشتهل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها. تتم إعادة ترتيب القنوات الموجودة في قائمة المفضلات.

تحرير المفضلة

لإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلة دفعة واحدة، يُمكنك استخدام تحرير المفضلة.

لإضافة مجموعة من القنوات:

- 1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
- 2- اضغط على + OPTIONS، ثم حدد تحرير المفضلة واضغط على OK.
- 3- في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافته، ثم اضغط على OK.
- 4- اضغط على v (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في المجموعة التي تريد إضافتها. يتم وضع علامات على القنوات في الجهة اليمنى.
- 5- اضغط على OK لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقم بالتأكيد.

يُمكنك أيضاً بدء إنشاء لائحة المفضلة من تحرير المفضلة.

إعادة تسمية قائمة المفضلات

لإعادة تسمية قائمة المفضلات:

- 1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة تسميتها.
- 2- اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة تسمية قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3- استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 4- عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.
- 5- اضغط على ← عودة لإغلاق قائمة القنوات.

إزالة قائمة المفضلات

للإزالة قائمة المفضلات:

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إزالتها.
- 2 اضغط على + OPTIONS. وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 تأكيد إزالة القائمة.
- 4 اضغط على ← عودة لإغلاق قائمة القنوات.

إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات:

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2 اضغط على + OPTIONS. وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3 في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4 باستخدام مفتاحي ^ (أعلى) أو v (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5 اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6 يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة ذاتها إلى أن تغلق قائمة القنوات المفضلة باستخدام المفتاح ← عودة.

6.6

نص / نص معلومات

صفحات النص

إذا كان جهاز التحكم عن بُعد يحتوي على مفتاح TEXT، يمكنك الضغط على TEXT لفتح نص المعلومات / النص في أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية. لإغلاق النص، اضغط على مفتاح TEXT مرة أخرى.

إذا لم يكن جهاز التحكم عن بُعد يحتوي على مفتاح TEXT، فاضغط على + OPTIONS في أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية وحدد نص لفتح نص المعلومات / النص.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة:

- 1 أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2 استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل.
- 3 اضغط على مفتاح لون لتحديد موضوع مرر بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يُمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

T.O.P. صفحات النص

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P. لفتح صفحات نص T.O.P. على اضغط النص ضمن أ+ OPTIONS وحدد نظرة عامة على T.O.P.

نص من جهاز موصول

بإمكان بعض النجزة التي تستقبل القنوات التلفزيونية عرض النصوص أيضاً. لفتح النصوص من جهاز متصل:

- 1 اضغط على SOURCES وحدد الجهاز واضغط على OK.
- 2 أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على + OPTIONS. وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح واضغط على OK.
- 3 اضغط على ← عودة لإخفاء مفاتيح الجهاز.
- 4 لإغلاق النص، اضغط على ← عودة مرة أخرى.

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة ومباشرة على الموالف الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

خيارات النص

في النص / نص المعلومات، اضغط على + OPTIONS لتحديد التالي:

- تهيئة الصفحة / إلغاء تهيئة الصفحة
- لبدء دوران الصفحات الفرعية التلقائي أو لإيقافه.
- شاشة مزدوجة / شاشة كاملة
- لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.
- نظرة عامة على T.O.P.
- لفتح نص T.O.P.
- تكبير / عرض عادي
- لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.
- إظهار
- لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.
- اللغة
- لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

إعداد النص

لغة النص

تقدّم بعض جهات بث التلفزيون الرقمي لغات نص متعددة. لتعيين لغة النص الرئيسية ولغة النص الثانوية:

- 1 حدد الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات.
- 2 حدد النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.
- 3 حدد لغات النص المفضلة.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

6.7

التلفزيون التفاعلي

حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدعج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيحية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوق عبر الإنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

HbbTV

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيونية تفاعلية مختلفة مثل تلفزيون النطاق العريض للبث الهجين (HbbTV). يُشار في بعض الأحيان إلى التلفزيون التفاعلي بالنص الرقمي أو الزر الأحمر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

⚙️ إعدادات القنوات والإدخالات > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > HbbTV > تشغيل.

استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح الملون (الأحمر) أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام مفاتيح النسخ واللصق والنلون ومفاتيح النرقام ومفتاح ← العودة للتنقل بين صفحات iTV.

يمكنك أيضاً استخدام مفاتيح التشغيل في جهاز التحكم عن بُعد لمشاهدة مقاطع الفيديو داخل صفحات iTV.

إغلاق صفحات iTV

تُغلق معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي يجب استخدامه للإغلاق. لفرض إغلاق إحدى صفحات iTV، بَدِّل إلى قناة التلفزيون التالية واضغط على ← عودة .

دليل التلفزيون

7.1


بيانات دليل التلفزيون

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

7.2

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على  TV GUIDE. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالي المحدد.

اضغط على  TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك الموافقة إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK.

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد:

- 1 اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 2 اضغط على ← عودة للإغلاق.

تغيير اليوم


قد يُظهر دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة (لغاية 8 أيام كحد أقصى).

اضغط على المفتاح الملون  اليوم وحدد اليوم الذي تريده.

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالأنفلما والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن برامج حسب النوع:

- 1 اضغط على  TV GUIDE.
- 2 اضغط على + OPTIONS.
- 3 حدد بحث حسب النوع واضغط على OK.
- 4 حدد النوع الذي تريده، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.

توصيل الأجهزة

8.1

حول التوصيلات

دليل إكمانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز التلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويهكّنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يكون لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتملة إلى المسجل للتسجيل.

منافذ HDMI

جودة HDMI

توفّر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت. ويدمج كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية الدقة (HD).

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كبل HDMI معتمداً فائق السرعة ولا تستخدم كبل HDMI يزيد طوله على 5 أمتار.

إذا كان أحد الأجهزة المتصلة بمنفذ HDMI لا يعمل بشكل صحيح، فتأكد مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD مختلف وحل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

الحماية من النسخ

تدعم منافذ HDMI حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP). (HDCP) هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC وeARC


يدعم HDMI 2 فقط على التلفزيون HDMI ARC (قناة رجوع الصوت) HDMI eARC.

إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضاً في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرح المنزلي (HTS)، فقم بتوصيلها بـ HDMI 2 في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. وتجمع وصلة HDMI ARC كلتا الإشارتين.

يهكّنك استخدام أي وصلة HDMI في هذا التلفزيون لتوصيل نظام HTS لكن لا تتوفر وصلة ARC سوى لجهاز واحد /وصلة واحدة في كل مرة.

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدّمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوبت و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولفة من 32 قناة.

ملاحظة: لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2. استخدم كبل HDMI فائق السرعة لـ eARC. لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

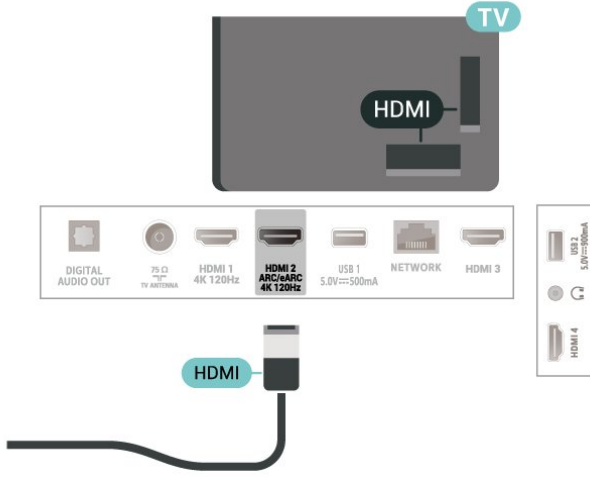

HDMI CEC - EasyLink

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون. يجب تشغيل HDMI CEC EasyLink على التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

إعدادات > القنوات

والإدخالات > الإدخالات > EasyLink > EasyLink > تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

إعدادات > القنوات والإدخالات > الإدخالات > EasyLink > جهاز التحكم عن بُعد EasyLink > تشغيل.

لتشغيل وظيفة جهاز التحكم عن بُعد EasyLink أو إيقاف تشغيلها، تُرجى ملاحظة أنه يمكنك دائماً التحكم في مستوى صوت الأجهزة المتصلة المتوافقة مع HDMI CEC بغض النظر عن هذا الإعداد.

يهكّنك إيقاف تشغيل أجهزة HDMI باستخدام التلفزيون.

إعدادات > القنوات والإدخالات > الإدخالات > EasyLink > إيقاف تشغيل الأجهزة التلقائي عبر EasyLink.

حدد On (تشغيل) للسماح للتلفزيون بتحويل أجهزة HDMI إلى وضع الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

يهكّنك تشغيل التلفزيون باستخدام أجهزة HDMI.

إعدادات > القنوات والإدخالات > الإدخالات > EasyLink > تشغيل EasyLink auto TV.

حدد On (تشغيل) للسماح لأجهزة HDMI بتبني التلفزيون من وضع

الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

□ أخذ عينة فرعية لبيانات الفيديو (عوق البت)
- 8 بت: 4:4:4:YCbCr 4، 2:2:0:YCbCr 4، 4:4:4:YCbCr 4

- 10 بت: 4:4:4:YCbCr 4، 2:2:0:YCbCr 4، 4:4:4:YCbCr 4
- 12 بت: 4:4:4:YCbCr 4، 2:2:0:YCbCr 4، 4:4:4:YCbCr 4
* لا يكون مدعوماً إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز).
ملحوظة: لا يكون # K2K4 بتردد 100 هرتز مدعوماً إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز).
لا يكون K2K4 بتردد 120 هرتز مدعوماً إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز).
HDMI 1 و HDMI 2.

حدد قياسي في حال وجود تشوه في الصورة أو الصوت.

□ قم بالتعيين إلى مثالي (وضع الألعاب التلقائي) لتوكين التلفزيون من دعم معدل التحديث المتغير في HDMI Premium /FreeSync / * /مقطع فيديو -G- ync من التلفزيون توكين أيضاً هذا يتيح. (فقط الطرازات بعض في) *
تعيين أنماط الصورة /الصوت تلقائياً إلى ألعاب كلها أعلم جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون بذلك.

□ حدد مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxx هرتز) لتوكين ألعاب HDR10 الوضع في المدعومة الميزات كل إلى بالإضافة إلى المثالي (وضع الألعاب التلقائي).

* بفضل دعم معدل التحديث المتغير في HDMI /FreeSync /G-Sync Premium / الفعلي وفق إشارة معدل الإطارات للزمالة مع كل صورة. يتم تطبيقه لتقليل التأخر والتشويش وتشويش الإطارات للحصول على تجربة ألعاب أفضل.

وملاحظة: يتم دعم G-Sync المتوافق في بعض طرز التلفزيون وبطاقة رسومات Nvidia GTX من السلسلة 30 أو 40 فقط.

وملاحظة:

لشاهدة وحتى HDR10 أو Dolby Vision من مصدر HDMI. قد تحتاج إلى إيقاف تشغيل المشغل الخاص بك وإعادة تشغيله عند اتصال المشغل بالتلفزيون الذي يشغل هذا المحتوى للمرة الأولى. لا يكون محتوى HDR10 مدعوماً إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز). لا يكون محتوى Dolby Vision مدعوماً إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز).

بالنسبة إلى طرز التلفزيون المدعومة فقط، للاستمتاع بألعاب FreeSync /G-Sync Premium /، يتعين عليك توصيل الكمبيوتر أو وحدة التحكم في الألعاب لديك بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI فائق السرعة، ثم تغيير HDMI Ultra HD إلى مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز). بعد ذلك، قد يتعين عليك إيقاف تشغيل الكمبيوتر الألعاب أو وحدة التحكم بالألعاب لديك وتشغيلها مرة أخرى لإكمال إعداد المرة الأولى.

8.2

نظام المسرح المنزلي - HTS

التوصيل باستخدام HDMI eARC/ARC

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص مضمون.

HDMI ARC

لا يمكن إلا لمنفذ HDMI 2 في التلفزيون توفير إشارة قناة رجوع الصوت (ARC). بمجرد توصيل نظام المسرح المنزلي، يمكن للتلفزيون إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت إلى توصيلة HDMI هذه فقط. لا يتعين عليك، عند استخدام

تشغيل نظام صوت HDMI بواسطة التلفاز

إعدادات > القنوات والإدخالات > الإدخالات > EasyLink > تشغيل EasyLink auto ARC.

حدد تشغيل للسماح للتلفاز بتبني نظام الصوت لكبل HDMI المتصل من وضع الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

التحكم في صوت EasyLink 2.0

إعدادات > القنوات والإدخالات > الإدخالات > EasyLink > التحكم بالصوت EasyLink 2.0.

حدد On (تشغيل) للتحكم في إعدادات الصوت لنظام الصوت HDMI. يمكنك ضبط هذه الإعدادات عبر الإعدادات المتكررة أو إعدادات > الشاشة والصوت > الصوت. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0.

وملاحظة:

□ قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
□ تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Theatre Sync. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink. أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعيّنين.

Ultra HD عرض بتقنية HDMI

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD. قد لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة بـ HDMI - على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتاً مشوشاً.

لتجنب حدوث خلل في هذا الجهاز، يمكنك ضبط إعداد HDMI Ultra HD عندما يكون التلفزيون متصلاً بمصدر HDMI. الإعداد الموصى به للجهاز القديم هو قياسي.

تعيين جودة الإشارة لكل موصل HDMI

إعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > مصادر الإدخال > أجهزة الإدخال > HDMI (منفذ) > HDMI Ultra HD > قياسي أو مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) / مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxx هرتز).

لتغيير الإعدادات، قم بالتبديل إلى مصدر HDMI أولاً. حدد مثالي لتوكين أعلى جودة إشارة في منفذ HDMI للبرنامج بدقة K4 أو مشاهدة الأفلام (مثل جهاز فك التشفير بدقة Ultra HD 4K أو مشغل Blu-ray بدقة K4 أو جهاز البث).

□ يسمح الإعداد مثالي بعرض التنسيق بدقة تصل إلى Ultra HD بحد أقصى (بتردد 100 هرتز# أو 120 هرتز#) 4:4:4:YCbCr أو إشارات 4:4:4:YCbCr 2:0:4/4:2:2/4:4:44

□ يسمح الإعداد قياسي بإشارات 4:4:4:YCbCr 2:0:4 بدقة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

الحد الأقصى لتنسيق توقيت الفيديو المدعوم لخيارات HDMI Ultra HD:

□ الدقة: 2160 × 3840

□ معدل الإطارات (هرتز): 50 هرتز، 59,94 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز#، 120 هرتز#

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال لاسلكي. للاتصال لاسلكي، نزل تطبيق Philips TV Remote App على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

مشغل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.


في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC لمزيد من المعلومات.

سهاعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سهاعات الرأس بتوصيلة (H) على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سهاعات الرأس بشكل منفصل.

لضبط مستوى الصوت:

- 1- اضغط على (H) مستوى الصوت، حدد أيقونة سهاعات الرأس بواسطة سهم < (اليسار) أو > (اليمين).
- 2- اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى الصوت.

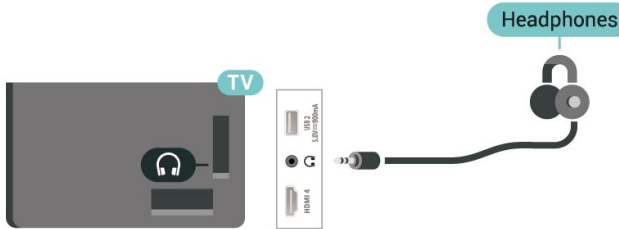

وحدة تحكم بالألعاب

HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.

وصلة HDMI ARC، توصيل كابل صوت إضافي، إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.

HDMI eARC

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوهرتز و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولفة من 32 قناة. لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المحمول أو كمبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرح المنزلي وشوفاً. ستسمع هذا التشويش عندها يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوداً بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة من خلال تعيين تنسيق إخراج القناة الرقمية الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

حدد إعدادات < الشاشة والصوت > إخراج الصوت < تنسيق إخراج القناة الرقمية.


بدون صوت

إذا لم تتوكلن من سماع الصوت من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، فتتحقق من توصيل كبل HDMI بتوصيلة HDMI ARC/eARC بالتلفزيون في نظام المسرح المنزلي. لا تتوفر وصلة HDMI ARC/eARC إلا في HDMI 2.

إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن أن يحل هذه التوصيلة البصري 5.1 قناة صوتية. إذا لم يكن جهازك، وهو عادةً نظام مسرح منزلي (HTS)، مزوداً بوصلة HDMI ARC، فيمكنك استخدام هذه الوصلة مع وصلة إدخال الصوت - التوصيل البصري في نظام المسرح المنزلي. ترسل وصلة إخراج الصوت - التوصيل البصري الصوت من التلفزيون إلى HTS.

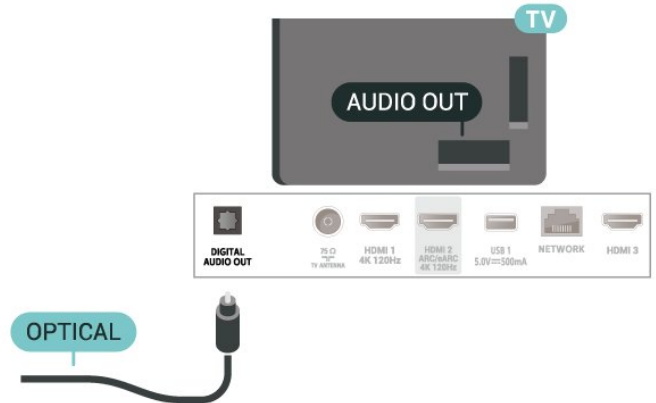

لوحة مفاتيح USB

التوصيل

وصّل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) لإدخال النص على التلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.

تكوين

تركيب لوحة المفاتيح

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغّل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختبار تحديدها. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط سابقاً:

- 1- حدد إعدادات النظام > لوحة المفاتيح.
- 2- حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB، واضغط على OK لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

المفاتيح الخاصة

مفاتيح إدخال نص

- مفتاح الإدخال = OK
- Backspace = حذف حرف قبل المؤشر
- مفاتيح الأسهم = التنقل ضمن حقل نصي
- للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعيين مخطط ثانوي، اضغط على المفاتيح Ctrl + Spacebar في الوقت نفسه.


مفاتيح للتطبيقات وصفحات الإنترنت

- Tab + Shift = التالي والسابق
- Home = التمرير إلى أعلى الصفحة
- End = التمرير إلى نهاية الصفحة
- Page Up = الانتقال صفحة واحدة للأعلى
- Page Down = الانتقال صفحة واحدة للأسفل
- * = ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة

جهاز تخزين USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أدخل جهاز تخزين USB في إحدى توصيلات USB على التلفزيون في ما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

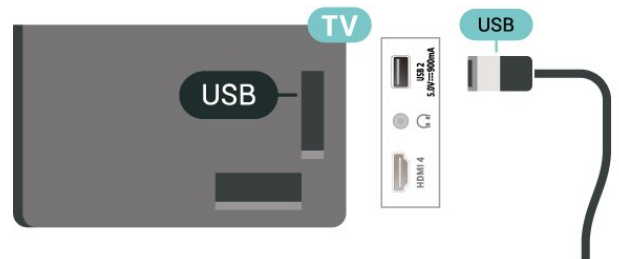

يكتشف التلفزيون الجهاز ويفتح قائمة تُظهر محتوياته. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على > SOURCES وحدد USB.

للتوقف عن مشاهدة محتوى جهاز تخزين USB، اضغط على TV EXIT أو حدّد نشاطاً آخر.

للإزالة جهاز تخزين USB بأمان:

- 1- اضغط على الرئيسية.
- 2- حدّد محرك أقراص USB أسفل لوحة المعلومات > الإشعارات من الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.
- 3- حدّد جهازك واضغط على OK.
- 4- حدّد إخراج، واضغط على OK.
- 5- انتظر حتى الانتهاء من إجراء الإخراج، ثم اسحب جهاز تخزين USB.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز تخزين USB وتصل. سيخضع التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من جهاز تخزين USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون > الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.


استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعد إلى تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

إذا لم تظهر قائمة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على > SOURCES، وحدد USB.

يجب إعداد الكاميرا لنقل محتوياتها باستخدام بروتوكول نقل الصور (PTP). اقرأ دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

تقنية عرض Ultra HD على USB


يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB أو محرك أقراص محمول وتصل. سيخضع التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى. لا يمكنك تشغيل فيديو بدقة أصلية أعلى من Ultra HD على أي من توصيلات جهاز USB.

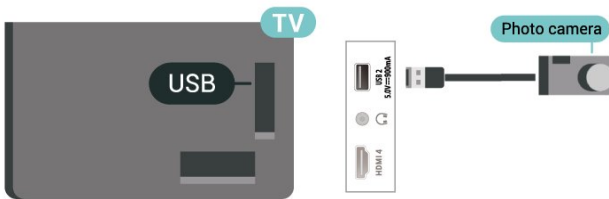

للحصول على مزيد من المعلومات حول عرض الصور، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون > الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

كاميرا الفيديو

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.

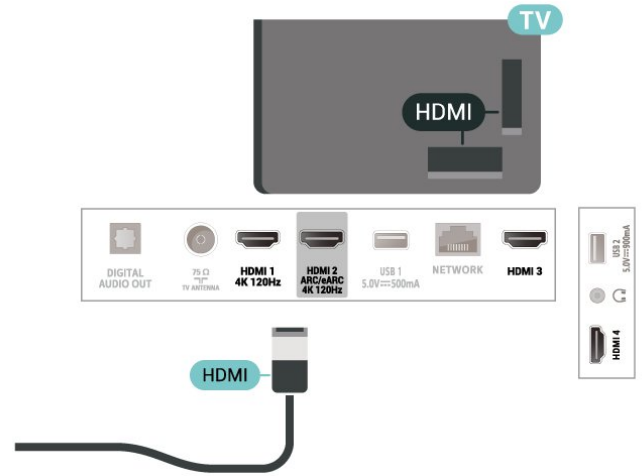

كمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر الخاص بك بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI معتمد فائق السرعة واستخدام التلفزيون كجهاز عرض للكمبيوتر.

* ملحوظة لمستخدمي بطاقة الرسومات Nvidia:

إذا قمت بتوصيل الكمبيوتر الخاص بك بالتلفزيون عبر HDMI، فقد تنتج بطاقة Nvidia خرج فيديو بهعدل تحديث متغير إلى التلفزيون تلقائياً عند تعيين HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون إلى مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز). يرجى التأكد دائماً من إيقاف تشغيل وظيفة VRR في بطاقة الرسومات قبل تغيير HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون إلى مثالي أو قياسي، سيؤدي تحديد واجهة المستخدم في التلفزيون مثالي أو قياسي إلى إيقاف تشغيل دعم VRR في التلفزيون.

* ملحوظة لمستخدمي بطاقة الرسومات AMD:

إذا وصلت الكمبيوتر بالتلفزيون عبر HDMI، فيرجى التأكد من الإعدادات التالية في بطاقة الرسومات المستخدمة للحصول على الأداء المناسب.

- إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسومات يبلغ 4096 x 2160p أو 3840 x 2160p، وتم استخدام تنسيق البكسل RGB، فيجب تعيين RGB pixel format studio:4:4:4 (محدود) في بطاقة الرسومات.
- إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسومات يبلغ 2560 x 1440p أو 120 هرتز، وتم استخدام تنسيق البكسل RGB، فيجب تعيين RGB 4:4:4 (Pixel Format PC Standard) في بطاقة الرسومات.

توصيل التلفزيون

9.1

الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Google TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون بصورة سلكية أو لاسلكية بهووجه الشبكة لديك.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هوجّه Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

⚙️ إعدادات > الشبكة والإنترنت > Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل.

إنشاء الاتصال

⚙️ إعدادات > الشبكة والإنترنت > Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل

1- في اللمحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك ودرجة في اللمحة لأن اسم الشبكة وخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهوجّه)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.

2- وفقاً لنوع الهوجّه، أدخل مفتاح التشفير، WPA2 أو WPA3. إذا قمت بإدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة مسبقاً، فيمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.

3- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

المشاكل

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها
 □ قد تؤثر أفران الهايكرويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.
 □ تأكد من أن جدران الحواية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي

للتلفزيون.

□ إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالهوجّه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوجّه بالإنترنت.

اتصال الكهبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بالهوجّه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوجّه.

DHCP


□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهوجّه. يتعيّن تشغيل DHCP.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمزيد من المعلومات.

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هوجّه شبكة مع توفر اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

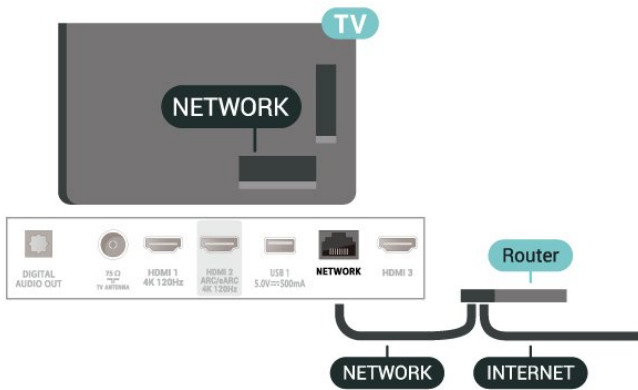

إعدادات الشبكة والإنترنت

عرض إعدادات الشبكة

⚙️ إعدادات > الشبكة والإنترنت > عرض إعدادات الشبكة.

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا، مثل عناوين IP MAC وقوة الإشارة والسرعة وطريقة التشفير والعنوان /قناع الشبكة / العبارة / نظام اسم النطاق الخاص بالإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IPv4) أو الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) أو غير ذلك.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

⚙️ إعدادات > الشبكة والإنترنت > التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN).

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكهبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع WoWLAN (Wi-Fi).

التشغيل مع Chromecast

⚙ إعدادات > الشبكة والإنترنت > التشغيل مع Chromecast.

قم بتعيينه على تشغيل للسماح بتشغيل هذا التلفزيون من تطبيق Chromecast الموجود على جهازك المحمول. سيزيد معدل استهلاك طاقة التلفزيون في حالة الاستعداد عند تشغيل هذه الهيزة. لذا يجب تشغيل إعداد WoWLAN (Wi-Fi) إعداد تغيير من تتوكن حتىً أولاًً (التشغيل مع Chromecast.

عارض الوسائط الرقمية - DMR

⚙ إعدادات > الشبكة والإنترنت > عارض الوسائط الرقمية - DMR.

إذا تعدّر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كأعداد مصنع.

9.2

حساب Google

تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لـ Google TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتوكن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكهبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى YouTube وGoogle Play وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكهبيوتر أو الكهبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). إذا لم تقم بتسجيل الدخول أثناء التثبيت النولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون:

- 1 - حدد ⚙ إعدادات > الحساب وتسجيل الدخول واضغط على OK.
- 2 - حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.
- 3 - حدد استخدام جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK.
- 4 - باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
- 5 - أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.
- 6 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

إنترنت

10.1

بدء تصفح الإنترنت

يُمكنك تصفح الإنترنت على التلفزيون. يُمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أن معظمها غير مُعدّ لشاشة التلفزيون.

□ لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).

□ لا يُمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.

□ تظهر صفحات إنترنت بهقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في ملك الشاشة.

لبدء تشغيل واستعراض الإنترنت:

- 1- اضغط على  الرئيسية.
 - 2- حدد تطبيقاتك < WEB BROWSER (الصف الثاني من الرموز في الوضع الأساسي) واضغط على OK.
 - 3- أدخل عنوان الإنترنت وحدد للتأكيد.
 - 4- لإغلاق الإنترنت، اضغط على ← عودة، ثم قم بالتأكيد على المغادرة من الرسالة التي تظهر على الشاشة.
- * ملاحظة: إذا لم يكن WEB BROWSER موجوداً في صف تطبيقاتك ، يُمكنك إضافة التطبيق يدوياً.


المصادر

11.1

التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى جهاز تخزين USB وتصل. يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray .

للتبديل إلى جهاز متصل:


- اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.

* ملاحظة: لا يمكن التحكم في جهاز HDMI، المدمج في قائمة المصادر بوصفه غير مسجل. باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون؛ لأن بروتوكول الاتصال محدود.

القائمة السريعة والإعدادات المتكررة

في القائمة السريعة والإعدادات المتكررة، ستجد طريقة سريعة للوصول إلى وظائف التلفزيون أو قوائم الإعداد.

افتح القائمة السريعة / الإعدادات المتكررة وفتح عنصر:

- 1- اضغط على  القائمة السريعة / MENU / افتح القائمة السريعة.
 - 2- اضغط على السهمين < (يسار) أو > (يمين) للتنقل بين القائمة السريعة و الإعدادات المتكررة.
 - 3- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
 - 4- اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة السريعة أو الإعدادات المتكررة من دون بدء أي شيء.
- * ملاحظة: لا تتوفر القائمة السريعة والإعدادات المتكررة في تطبيقات التلفزيون التابعة لجهات خارجية.

الشاشة والصوت

13.1

الصورة

إعدادات الصورة

نبذة عن قائمة إعدادات الصورة

توفر قائمة إعداد الصورة تحقّقاً سهلاً للوصول إلى إعدادات الصورة متعددة المستويات، بدءاً من عام إلى متقدم. بالنسبة إلى بعض إعدادات الصور، يكون تغيير القيم بواسطة القائمة المنفصلة للسماح لك بعرض كافة قيم الإعداد ومعاينة التأثيرات التي سيتم تطبيقها.



في المستوى النول من قائمة إعداد الصورة، يمكنك دائماً تحديد عنصر والضغط على مفتاح OK للانتقال إلى خيارات المستوى التالي. إذا ظهرت قائمة منفصلة، يمكنك التمرير أو وضع علامة لتحديد قيم الإعداد ومعاينة التأثير، ثم الضغط على OK لتأكيد التغيير. إذا كانت هناك خيارات إعداد أخرى في المستوى نفسه، يمكنك الضغط على السهمين ^ (لأعلى) أو v (لأسفل) للتمرير إلى خيارات الإعداد الأخرى ومتابعة الإعداد من دون المغادرة من القائمة المنفصلة. بمجرد الانتهاء من كل تغييرات الإعداد، يمكنك مواصلة الضغط على مفتاح ← عودة لمغادرة قوائم الإعداد أو إغلاقها.

نوط الصورة

تحديد نوط

إعدادات الشاشة والصوت ك الصورة ك نوط الصورة. بدلاً من ذلك، حدد من الرئيسية ك لوحة المعلومات ك الصورة ك نوط الصورة.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نوط صورة تم تعيينه مسبقاً.

شخصي - تفضيلات الصورة التي تقور بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل النولي.

واضح جداً - خيار مثالي للعرض في أثناء النهار.

السينما المنزلية - خيار مثالي لتجربة الترفيه المنزلي للفيلم اليومية.

ECO - الإعداد الأكثر توفيراً لاستهلاك الطاقة.

وضع الأفلام - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير استوديو أصلي.

وضع الألعاب* - خيار مثالي لتشغيل الألعاب.

جهاز عرض** - مثالي لعرض تطبيقات الكمبيوتر. يُعرض مقطع الفيديو الانصلي بالحد الأدنى من المعالجة.

Calman - معايرة الألوان بأداة Calman.

* نوط الصورة - لا تتوافر الألعاب إلا في تطبيقات مقاطع الفيديو ومقاطع الفيديو التي تُبث عبر HDMI.

** نوط الصورة: لا تتوفر الشاشة إلا عندها يكون مصدر فيديو HDMI قابلاً للتطبيق على الكمبيوتر الشخصي.

عندها يستقبل التلفزيون إشارة HDR (Hybrid Log Gamma) HDR10 HDR10Gamma: التالي الصورة نوط حدد.

□ HDR للألوان شخصية

□ HDR شديد الوضوح

□ السينما المنزلية بتقنية HDR

□ HDR للأفلام

□ HDR ألعاب

□ شاشة HDR

□ - HDR Calman لمعايرة الألوان باستخدام أداة Calman. لا تتوفر إلا للطرز القابلة للتطبيق.

عندها يستقبل التلفزيون إشارة Dolby Vision HDR. حدد نوط الصورة التالي:

□ HDR للألوان شخصية

□ HDR شديد الوضوح

□ Dolby Vision ساطع

□ Dolby Vision داكن

□ Dolby Vision ألعاب

استعادة نوط الصورة

إعدادات الشاشة والصوت ك الصورة ك استعادة نوط الصورة.

حدد لاستعادة نوط الصورة.

نوط صورة الفيلم التلقائي

نوط صورة الفيلم المفضل

إعدادات الشاشة والصوت ك الصورة ك نوط صورة الفيلم التلقائي ك نوط صورة الفيلم المفضل.

يمكنك تحديد نوط الصورة الذي سيتم تعيينه تلقائياً عند اكتشاف محتويات الفيلم. يعتمد خيار نوط صورة الفيلم المفضل على توفر الإعدادات ك الشاشة والصوت ك الصورة ك نوط الصورة.

* ملاحظة: لاكتشاف محتوى الفيلم وتعيين نوط الصورة المفضل لديك تلقائياً. تحتاج إلى تشغيل نوط صورة الفيلم المفضل من الإعدادات ك الشاشة والصوت ك الصورة ك نوط صورة الفيلم التلقائي.

تشغيل / إيقاف تشغيل نوط صورة الفيلم التلقائي

إعدادات الشاشة والصوت ك الصورة ك نوط صورة الفيلم التلقائي ك نوط صورة الفيلم التلقائي.

قم بالتشغيل أو إيقاف التشغيل لاكتشاف محتوى الفيلم تلقائياً وتعيين تفضيلاتك في الإعدادات ك الشاشة والصوت ك الصورة ك نوط صورة الفيلم التلقائي ك نوط صورة الفيلم المفضل.

مزيد من إعدادات الصورة

التباين

تحسين مستوى الإضاءة المحيطية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > السطوع > تحسين مستوى الإضاءة المحيطية.

قم بالتشغيل لضبط إعدادات الصورة تلقائياً على ظروف إضاءة الغرفة.

تباين الإضاءة الخلفية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > السطوع > تباين الإضاءة الخلفية.

لضبط قيمة تباين الصورة، يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

أوضاع التباين

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > السطوع > وضع التباين.

حدد عادي أو تم التحسين للصورة أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل مستوى التباين، للحصول على أفضل استهلاك للطاقة أو أفضل صورة، أو حدد إيقاف لإيقاف تشغيل الضبط.

مستوى الفيديو

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > السطوع > مستوى الفيديو.

اضبط مستوى تباين الفيديو.

التفاصيل الداكنة

جاه

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > التفاصيل الداكنة > جاه.

لتعيين إعداد غير خطي لوضوح الصورة وتباينها.

وملاحظة: لا يتوفر في بعض الطرز عندها يتم تعيين تحسين التفاصيل الداكنة المحيطية أو تحسين التفاصيل الداكنة إلى تشغيل.

مستوى اللون الأسود

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > التفاصيل الداكنة > مستوى اللون الأسود .

لضبط مستوى اللون الأسود للصورة.

وملاحظة: قد يؤدي إعداد مستوى اللون الأسود بعيداً عن القيمة المرجعية (50) إلى تباين أقل (تختفي التفاصيل الداكنة أو تتحول الصور السوداء إلى اللون الرمادي).

تحسين التباين

مستوى التحسين الديناميكي

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > تحسين التباين > مستوى التحسين الديناميكي.

حدد إيقاف التشغيل أو الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاخرة.

وملاحظة: هذا الخيار غير متوفر عند اكتشاف إشارة HDR. هذا الخيار غير متوفر في وضع الشاشة.

التحكم بـ HDR

تعيين درجة اللون الخاصة بهدويات HDR

⚙️ إعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > التحكم بـ HDR > تعيين درجة اللون الخاصة بهدويات HDR.

عبر الطريقة المستخدمة في معالجة تعيين درجة اللون الخاصة بهدويات HDR. من المقرر أن يؤدي إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل /HGIG إلى تعطيل تعيين درجة اللون الداخلية في التلفزيون أو اتباع مقياس HDR للعب HGIG (مجموعة اهتمامات ألعاب HDR) إلى جهاز الألعاب المتطابق. القياس هو اتباع البيانات الوصفية القياسية لـ HDR.

وملاحظة: يتوافر عند اكتشاف إشارة HDR10 أو HDR10+.

إعدادات تأثير HDR

⚙️ إعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > التحكم بـ HDR > تأثير HDR10/تأثير HDR10+/تأثير HLG.

عند الكشف عن إشارة HDR10 HDR10+/HLG/ وعدم ضبط تعيين درجة اللون الخاصة بهدويات HDR إلى إيقاف التشغيل أو إيقاف التشغيل /HGIG، يمكنك ضبط مستوى تأثير HDR على الحد الأدنى أو متوسط أو الحد الأقصى لكل نوع من هدتويات HDR.

اللون

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون.

الإشباع

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون > الإشباع.

لضبط قيمة الإشباع للألوان.

وملاحظة: لا يتوفر عند تعيين نهط الصورة إلى جهاز عرض أو شاشة HDR.

ضبط إعداد درجة اللون

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون > درجة اللون.

لضبط قيمة إعداد درجة اللون.

ضبط تحسين اللون

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون > تحسين اللون.

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى أو إيقاف التشغيل لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

وملاحظة: لا يتوفر عند اكتشاف إشارة Dolby Vision وتعيين نهط الصورة إلى جهاز عرض /شاشة HDR

ضبط نطاق الألوان الواسع

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون > نطاق ألوان واسع.

التشغيل / إيقاف تشغيل نطاق الألوان الواسع. قابل للتطبيق على بعض طرز التلفزيون فقط.

حركة

أنهاط الحركة

⚙ إعدادات الشاشة والصوت ك الصورة ك الحركة ك أنهاط الحركة.

توفر أنهاط الحركة أوضاعاً محسنة لإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد أحد أنهاط الحركة للحصول على تجربة مشاهدة مختلفة لفيديو الحركة. (إيقاف التشغيل، صورة سينما نقية، فيلم، قياسي، سلس، شخصي)

غير متوفر للحالات التالية:

- ⚙ إعدادات الشاشة والصوت ك الصورة ك نهط الصورة ك جهاز العرض
- ⚙ إعدادات الشاشة والصوت ك الصورة ك نهط الصورة ك اللعبة

السلسلة

⚙ إعدادات الشاشة والصوت ك الصورة ك الحركة ك السلسلة.

لجعل حركة الصورة سلسلة عن طريق تقليل التشويش.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندما يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنهاط الحركة إلى شخصي.

خفض الضبابية

⚙ إعدادات الشاشة والصوت ك الصورة ك الحركة ك خفض الضبابية.

لتقليل الضبابية لجعل حركة الصورة واضحة وحادة.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل ضبابية الحركة. هرنى في الأفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندما يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنهاط الحركة إلى "شخصي";

إعداد الصورة السريع

أثناء التثبيت الأول، قمت بضبط بعض إعدادات الصورة في بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام إعداد الصورة السريعة.

لتعيين الصورة من خلال بضع خطوات سهلة:

- 1- حدد ⚙ إعدادات الشاشة والصوت ك الصورة.
- 2- حدد إعداد الصورة السريع، واضغط على OK.
- 3- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد إعدادات المصدر والحدة والتباين واللون والحركة المفضلة لديك.
- 4- حدد إنهاء، أو اضغط على < (اليسار) بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

13.2

الشاشة

خفض عيوب MPEG


⚙ إعدادات الشاشة والصوت ك الصورة ك الصورة نقية ك خفض التشويش.

حدد إيقاف التشغيل أو الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتعويض العيب في محتوى الفيديو الرقمي. يكون العيب مرئياً في أغلب الأحيان ككامل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

تنسيق الصورة

إذا لم تهلأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت الأشرطة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لهلأ الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لهلأ الشاشة:

1- اضغط على  إعدادات < الشاشة والصوت < الشاشة < تنسيق الصورة < لهلأ الشاشة، الالحتواء ضمن الشاشة، شاشة عريضة وأصلي واضغط على OK.


2- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.
< لهلأ الشاشة < لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تهلأ الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى التوجهات مرنية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بهتوى الصورة.

< الالحتواء ضمن الشاشة < لتكبير / تصغير الصورة تلقائياً بحيث تهلأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون الأشرطة السوداء مرنية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.

< شاشة عريضة < لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 16:9 تلقائياً. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بهتوى الصورة.

< أصلي < لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع النصلية. لا يكون المحتوى المفقود مرنياً.

لتنسيق الصورة يدوياً:

1- اضغط على  إعدادات < الشاشة والصوت < الشاشة < تنسيق الصورة < متقدم واضغط على OK.

2- استخدم إعداد النقل، وتكبير / تصغير وتوسيع لضبط الصورة.

3- أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصاً للصورة عندها فتحت تنسيق الصورة.

< النقل < حدد الأنسهم لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.

< تكبير / تصغير < حدد الأنسهم للتكبير.

< توسيع < حدد الأنسهم لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.

< تراجع < حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

قد لا تتوافر بعض تحديدات إعداد تنسيق الصورة في بعض الحالات. على سبيل المثال، في أثناء تحقق الفيديو، وتطبيقات Android، ووضع الألعاب، وغير ذلك.

13.3

الصوت

نهط الصوت

تحديد نهط

 إعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < نهط الصوت.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نهط الصوت.

< وضع - AI تتوفر أنماط مثالية لمشاهدة الأفلام، أو للاستماع إلى الموسيقى أو لممارسة لعبة. حدد وضع AI لتبديل ذكي في قاعدة نهط الصوت في المحتوى الصوتي.

< أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

< ترفيه - مثالي لمشاهدة الأفلام


< موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى.

< موسيقى مكانية - مثالية للألعاب

< الحوار - مثالي للكلام

< الوضع الشخصي - للوصول إلى إعدادات الصوت الأكثر تعهقاً.

تخصيص الإعدادات الشخصية

1- قم بضبط نهط الصوت على شخصي.
2- انتقل إلى  إعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < الإعدادات الشخصية لتغيير إعدادات الصوت الشخصية.

استعادة الإعدادات الشخصية

 إعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < الإعدادات الشخصية < استعادة الوضع الشخصي.

حدد لاستعادة إعدادات الصوت الشخصية.

إعدادات شخصية

أداة محاكاة ظاهرية لهكبر الصوت

 إعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < الإعدادات الشخصية < أداة محاكاة ظاهرية لهكبر الصوت.

حدد تشغيل أو تلقائي (Dolby Atmos) لهكبر Dolby Atmos الذي يمكنه إضافة بعد الارتفاع إلى الصوت. ويمكن بالتالي وضع الصوت في حيز ثلاثي البعد ونقله بدقة. حدد إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل الوظيفة.

Clear dialogue

 إعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < الإعدادات الشخصية < Clear dialogue.

حدد تشغيل للحصول على جودة صوت وحسنة لبرنامج الكلام.

المعدل بتقنية الذكاء الاصطناعي

 إعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < الإعدادات الشخصية < معدل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

حدد التشغيل لهكبر ضبط المعدل الذكي بالاستناد إلى المحتوى الصوتي والإعدادات المخصصة.

المعدل المخصص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

 إعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < الإعدادات الشخصية < معدل مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي.

اضغط على مفاتيح الأنسهم / التقل لضبط مستوى معدل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

استعادة الإعدادات الشخصية

 إعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < الإعدادات الشخصية < استعادة الوضع الشخصي.

حدد لاستعادة إعدادات الصوت الشخصية.

وضعية التلفزيون

مكان التلفزيون

 إعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < وضعية التلفزيون.

حدد على حائل تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

إعدادات ك الشاشة والصوت ك الصوت ك DTS Play-Fi.

مع DTS Play-Fi على تلفزيون Philips، يمكنك الاتصال بهكبرات الصوت المتوافقة لبث الصوت لاسلكياً إلى غرف أخرى في المنزل.

ملاحظة: لا تتوفر إعدادات صوت تلفزيون الغرف المتعددة عند الاتصال بتطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi أو تشغيل الموسيقى من تطبيق DTS Play-Fi.

لتشغيل دفق الصوت لا سلكياً إلى هكبرات الصوت، ستحتاج إلى:

□ Philips Smart TV يدعم DTS Play-Fi

□ جهاز متوافق مع DTS Play-Fi

□ تطبيق DTS Play-Fi على تلفزيون Philips

□ جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي

□ تم تثبيت تطبيق Philips Sound على هاتفك أو جهازك اللوحي

□ شبكة Wi-Fi

قم بالإعداد لتوصيل الجهاز المتوافق مع DTS Play-Fi

- 1 قم بتنزيل تطبيق Philips Sound وتثبيته على هاتفك أو جهازك اللوحي.

- 2 استخدم تطبيق Philips Sound للبحث عن جهاز متوافق مع DTS

Play-Fi وإعداده. تأكد من توصيل جهاز DTS Play-Fi بشبكة

Wi-Fi نفسها التي يتصل بها التلفزيون.

- 3 على تلفزيون Philips، افتح تطبيق DTS Play-Fi المثبت مسبقاً وحدد

توصيل هكبرات الصوت للبحث عن النجزة المتوافقة مع DTS Play-Fi.

- 4 عند توصيل أجهزة DTS Play-Fi بنجاح بالتلفزيون، يمكنك تحديد النجزة من قائمة النجزة وضبط مستوى الصوت.

- 5 يمكنك الآن بدء دفق الصوت من التلفزيون إلى أجهزة DTS

Play-Fi ومتعددة.

الصوت المحيطي اللاسلكي في تطبيق DTS Play-Fi

مع وجود تطبيق Play-Fi على تلفزيونك، يمكنك إعداد الصوت المحيطي مع

هكبرات صوت التلفزيون وهكبر الصوت العهودي ومضخ الصوت.

- 1 تشغيل تطبيق DTS Play-Fi على التلفزيون

- 2 انتقل إلى علامة تبويب الصوت المحيطي اللاسلكي في تطبيق DTS Play-Fi

، وحدد "بدء الإعدادات...";

- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتعيين هكبرات صوت التلفزيون

والنجزة المتوافقة مع تطبيق DTS Play-Fi كنظام صوت محيطي.

نظام المسرح المنزلي اللاسلكي DTS Play-Fi

جرب صوت المسرح المنزلي الغامر مع مضخمات الصوت Play-Fi اللاسلكية أو

هكبرات الصوت أو السماعات النهائية أو هكبرات الصوت المحيطي أو جهاز

استقبال Play-Fi الذي يشغل هكبرات صوت المسرح المنزلي.

هكبرات صوت Play-Fi هكبرات صوت أهمية للتلفزيون.

□ يمكنك إخراج صوت التلفزيون إلى زوج من هكبرات صوت Play-Fi مثل

TAW6205 أو TAW6505 أو TFW1.

□ سيُكتم صوت هكبرات صوت التلفزيون عند الاتصال بهكبرات صوت Play-Fi

أ.

□ استخدم تطبيق Play-Fi على التلفزيون لإعداد هكبرات صوت Play-Fi.

- 1 حدد DTS Play-Fi Wireless Home Theater (نظام المسرح المنزلي

اللاسلكي Play-Fi)

- 2 حدد Two (اثنان) هكبري الصوت النهائيين.

- 3 اتبع معالج الإعداد لإكمال الإعداد.

إعداد نظام المسرح المنزلي مع التلفزيون وهكبرات صوت Play-Fi

- 1 على تطبيق Play-Fi، حدد DTS Play-Fi Home

Theater (المسرح المنزلي DTS Play-Fi) Setup (إعداد) ك

Connect Speakers (توصيل هكبرات الصوت) لتوصيل جميع أجهزة

Play-Fi. إذا كانت النجزة متصلة بالفعل، فيمكنك اختيار My

speakers are connected (هكبرات الصوت متصلة)... للانتقال إلى

الخطوة التالية.

- 2 قم بالإعداد لتعيين Front Speaker (هكبر الصوت النهائي)

Surround Speakers (هكبرات الصوت المحيطي) و

Subwoofer (مضخ الصوت) إلى أجهزة Play-Fi المتصلة. يظهر الرسم

الموجود على الجانب الأيسر مواضع هكبري الصوت.

- 3 اقترح استخدام Two +TV (التلفزيون + اثنان) فإنه يوفر قناة مركزية

مخصصة لوضوح الحوار.

- 4 بمجرد تعيين النجزة، حدد Continue (متابعة)... لإكمال إعداد نظام

المسرح المنزلي.

في قائمة Settings (الإعدادات) في نظام المسرح المنزلي، يمكنك اختيار

Distance to Speakers (المسافة إلى هكبرات الصوت) لاختيار المسافة

المناسبة أو اختيار Disable Home Theater (تعطيل المسرح المنزلي) أو

Disband Setup (إعداد المسافة) إذا لزم الأمر.

ملاحظة:

1. ينبغي استكمال اقتراح الصوت المحيطي / اللاسلكي ضمن نظام

المسرح المنزلي Play-Fi

2. تعتمد الميزات على طراز التلفزيون وهكبرات صوت Play-Fi المستخدمة.

إعدادات Mimi Sound Personalization

إعدادات Mimi Sound Personalization

إعدادات ك الشاشة والصوت ك الصوت ك Mimi sound

personalisation.

Mimi Sound Personalization

Mimi Sound Personalization عبارة عن تقنية تتكيف مع إشارة الصوت

في التلفزيون في الوقت الحقيقي حسب قدرة السمع لدى المستخدم. وهي

تستعيد التفاصيل في إشارة الصوت التي سيتعذر على المستخدمين ضعاف

السمع سماع هذه الإشارة من دونها، وذلك ليتمكنوا من سماع المزيد واختبار صوت

أفضل، ومن ثم، تحسين تجربة مشاهدة التلفزيون.

كيف أختبر سمعي وأقوم بإعداد ملف تعريف السمع الخاص بي؟

افتح Mimi Sound Personalization ضمن إعدادات ك الشاشة

والصوت ك الصوت ك Mimi sound personalisation ك التكوين .

أنشئ معرف السمع الخاص بك بواسطة اختبار سمع قصير مع تطبيق Mimi

Hearing Test، أو أنشئ ملف تعريف حسب عام الميلاد. يمكن إضافة معرف

السمع إلى التلفزيون بواسطة رمز الاستجابة السريع، الذي سيقوم بمزامنة تطبيق

Hearing Test مع التلفزيون.

التحكم في إعدادات الصوت لنظام صوت HDMI عبر EasyLink 2.0

إعدادات الشاشة والصوت والصوت كـ الصوت كـ EasyLink 2.0.

يمكنك ضبط إعدادات الصوت الفردية لنظام الصوت HDMI عبر الإعدادات المتكررة أو الشاشة والصوت كـ الصوت. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0. لتشغيل عنصر التحكم، تأكد من تعيين عنصر قائمة التحكم بالصوت EasyLink 2.0 إلى "تشغيل";quot ضمن القنوات والإدخالات كـ الإدخالات.

حدد نهط الصوت

إعدادات الشاشة والصوت والصوت كـ الصوت كـ EasyLink 2.0 نهط الصوت

بدل بين أنماط الصوت المهيمنة مسبقاً. توجد أنماط وثلاثية لمشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى أو محتويات الصوت الأخرى.

□ الفيلم - نهط الصوت المثالي لمشاهدة فيلم.

□ الموسيقي - نهط محسن للاستماع إلى الموسيقى.

□ الصوت - تحسين الحوار في الأصوات.

□ الهدرج - لتشعر وكأنك في مدرج كبير وفي الهواء الطلق.

□ مخصص - وضع الصوت المخصص. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

ضبط مستوى الجهير

إعدادات الشاشة والصوت والصوت كـ الصوت كـ EasyLink 2.0 كـ الجهير.

اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط مستوى الصوت الجهير.

ضبط مستوى الطنين الثلاثي

إعدادات الشاشة والصوت والصوت كـ الصوت كـ EasyLink 2.0 كـ الطنين الثلاثي.

اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط مستوى الطنين الثلاثي.

الموازن المخصص

إعدادات الشاشة والصوت والصوت كـ الصوت كـ EasyLink 2.0 كـ الموازن المخصص.

نطاقات تردد قابلة للضبط عند تعيين نهط الصوت إلى مخصص. اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط مستوى معادل بتقنية الذكاء الاصطناعي. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

الصوت المحيطي

إعدادات الشاشة والصوت والصوت كـ الصوت كـ EasyLink 2.0 كـ الصوت المحيط.

حدد تأثيراً محيطياً من الأنواع المهيمنة مسبقاً.

□ زيادة عدد القنوات الصوتية - قم بزيادة عدد القنوات للاستفادة إلى أقصى حد من كل مكبرات الصوت.

□ قياسي - يتبع إخراج مكبرات الصوت القنوات الانصليبة.

□ الذكاء الاصطناعي المحيطي - تأثير محيطي مثالي باستخدام تحليل الذكاء

التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC)

إعدادات الشاشة والصوت والصوت كـ الصوت كـ EasyLink 2.0 كـ DRC.

حدد التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC).

□ تلقائي - يتم ضبط النطاق الديناميكي تلقائياً.

□ تشغيل - تحسين النطاق الديناميكي

□ إيقاف تشغيل - إيقاف تشغيل ضبط النطاق الديناميكي

مكبرات صوت الارتفاع

إعدادات الشاشة والصوت والصوت كـ الصوت كـ EasyLink 2.0 كـ مكبرات صوت الارتفاع.

حدد حركة مكبرات صوت الارتفاع المفضلة. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

□ تلقائي - حركة ديناميكية لاتباع المحتويات.

□ تشغيل - مرتفعة دائماً

□ إيقاف تشغيل - وضعية مسطحة.

تحديد مرحلة الصوت

إعدادات الشاشة والصوت والصوت كـ الصوت كـ EasyLink 2.0 كـ مسرح الصوت.

حدد تجربة استماع. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

□ تلقائي - إعداد ديناميكي لاتباع المحتويات.

□ تشغيل - مسرح صوت غامر، رائع لمشاهدة الأفلام.

□ إيقاف تشغيل - مسرح صوت واضح، رائع للاستماع إلى الموسيقى والحوار.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

إعدادات الشاشة والصوت والصوت كـ الصوت كـ EasyLink 2.0 كـ إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين كل إعدادات صوت EasyLink 2.0 إلى إعدادات المصنّع الأساسية.

معايرة الغرفة

معايرة الغرفة

إعدادات الشاشة والصوت والصوت كـ الصوت كـ معايرة الغرفة.

ستسمح هذه المعايرة للتلفزيون بتحديد الصوتيات في غرفتك وتوفير جودة صوت مُحسنة على مكبرات صوت التلفزيون التي تتناسب بشكل أفضل مع الصوتيات.

سيتم عليك إقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون قبل بدء الإعداد. مع التأكد من أن إعداد إخراج الصوت في التلفزيون هو مكبرات صوت التلفزيون. للحصول على نتيجة أكثر دقة، يرجى المحافظة على هدوء الغرفة.

لبدء معايرة الغرفة:

1- أمسك وحدة التحكم عن بُعد في وضع الاستماع وتوجيهه نحو التلفزيون في أثناء عملية التوليف.

2- حدد المعايرة الن أو المعايرة مجدداً لبدء المعايرة.

3- سيتم تشغيل اختبار الصوت وقياسه من خلال جهاز التحكم عن بُعد. أمسك

عند تكوين الجهاز المتوافق مع DTS Play-Fi بشكل صحيح وتشغيله، يمكنك تحديد نظام المسرح المنزلي اللاسلكي Play-Fi لتعيينه كجهاز إخراج الصوت.

eARC

⚙️ إعدادات < الشاشنة والصوت < إخراج الصوت < eARC.

عَيِّن وضع قناة الارتداد الصوتي المحسنة (eARC) إلى تلقائي أو إيقاف تشغيل.

إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

تنسيق الإخراج الرقمي

⚙️ إعدادات < الشاشنة والصوت < إخراج الصوت < تنسيق الإخراج القناة الرقمية.

عَيِّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

□ استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد هذا الخيار لإخراج محتوى استيريو فقط لهذه الأجهزة.

□ متعدد القنوات: حدد هذا الخيار لإخراج محتوى صوت متعدد القنوات (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) أو لإخراج محتوى صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

□ متعدد القنوات (تجاوز): حدد هذا الخيار لإخراج محتوى Dolby Digital Plus أو DTS إلى أجهزة تشغيل الصوت أو نظام المسرح المنزلي.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تكوين إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوى Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

⚙️ إعدادات < الشاشنة والصوت < إخراج الصوت < ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية.

اضبط مستوى صخابة نظام الصوت HDMI.

□ حدد "أكثر"; لرفع مستوى الصوت.

□ حدد "أقل"; لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

⚙️ إعدادات < الشاشنة والصوت < إخراج الصوت < تأخير الإخراج القناة الرقمية.

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد "إيقاف تشغيل"; في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى "تشغيل";)

⚙️ إعدادات < الشاشنة والصوت < إخراج الصوت < توازن إخراج القناة الرقمية.

إذا لم تتوَكَّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن يعوِّض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي

وحدة التحكم عن بُعد ووجهها نحو التلفزيون، يمكن أن يستغرق ذلك عدة ثوانٍ. 4-بمجرد معايرة مكبرات صوت التلفزيون بنجاح، حدد اختبار للاستماع إلى الصوت قبل معايرة مكبرات صوت التلفزيون وبعدها. حدد تطبيق لقبول الإعداد، أو حدد إعادة المحاولة لإعادة المعايرة.

5- عند نجاح إعداد معايرة الغرفة وتطبيقه، يعود التلفزيون إلى قائمة الإعدادات. انتقل النن إلى ⚙️ إعدادات < الشاشنة والصوت < الصوت < معايرة الغرفة وحدد تطبيق المعايرة لمواصلة إخراج الصوت من مكبرات صوت التلفزيون.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

⚙️ إعدادات < الشاشنة والصوت < الصوت < متقدم < مستوى الصوت التلقائي.

حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل لتشغيل أو إيقاف تشغيل ضبط مستوى الصوت التلقائي.

حدد الوضع الليلي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

صوت دلنا

⚙️ إعدادات < الشاشنة والصوت < الصوت < متقدم < مستوى صوت دلنا.

يمكن استخدام إعداد صوت دلنا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على مفاتيح الأسهم / التقل لضبط قيمة دلنا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

* وملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلنا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

إشعار Dolby Atmos

⚙️ إعدادات < الشاشنة والصوت < الصوت < إشعار Dolby Atmos.

شغِّل إشعار Dolby Atmos أو أوقف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوى Dolby Atmos على التلفزيون.

13.4

إخراج الصوت

مكبرات الصوت وeARC

إخراج الصوت

⚙️ إعدادات < الشاشنة والصوت < إخراج الصوت.

عَيِّن التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

يمكنك تحديد المكان الذي تريد فيه الاستماع إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم به.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فستقوم بإيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.


□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

Ambilight

تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله

تشغيل Ambilight

اضغط على Ambilight لتشغيل، أو يمكنك التشغيل من خلال تحديد  إعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > نهط Ambilight > تمكين.

لإيقاف تشغيل Ambilight:

- 1- اضغط على AMBILIGHT.
- 2- اضغط على OK في خيار تمكين لتشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله.
- 3- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

نهط Ambilight

اتباع الفيديو

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نهط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الفيديو، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون.

لتعيين نهط Ambilight:

- 1- اضغط على AMBILIGHT.
- 2- قم بالتمرير ل اتباع الفيديو.
- 3- حدد النهط الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الفيديو المتوفرة هي:

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- رياضة - مثالي للبرنامج الرياضي
- زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة

□ الألعاب - مثالي للألعاب

اتباع الصوت

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نهط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الصوت، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

لتعيين نهط Ambilight:

- 1- اضغط على AMBILIGHT.
- 2- قم بالتمرير ل اتباع الصوت.
- 3- حدد النهط الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الصوت المتوفرة هي:

- شعاع صوتي - مثالي لمشاهدة مقطع الفيديو الموسيقي
- ديسكو - مثالي للاستماع إلى الموسيقى القديمة الصاخبة
- إيقاع - مثالي للاستماع إلى الموسيقى الإيقاعية

اتباع الألوان


يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نهط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الألوان، فيمكنك تحديد أحد أنماط الألوان المحددة سابقاً.

لتعيين نهط Ambilight:

- 1- اضغط على AMBILIGHT.
- 2- قم بالتمرير ل اتباع الألوان.
- 3- حدد النهط الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.


أنماط اتباع الألوان المتوفرة هي:

- الحمر الحمراء - لون أحمر ثابت
- المحيط الأزرق - لون أزرق ثابت
- الطبيعة الخضراء - لون أخضر ثابت
- أبيض دافئ - لون أبيض دافئ ثابت
- أبيض هادئ - لون أبيض هادئ ثابت
- لون شخصي - لون ثابت من اختيارك. لتعيين لون ضوء Ambilight الثابت، انتقل إلى  إعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > اللون الشخصي واختر اللون الذي يعجبك.

دعم فريقك

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع علم الفريق الذي حددته.

لتعيين نهط Ambilight:


- 1- اضغط على AMBILIGHT.
- 2- حدد دعم فريقك واضغط على OK.
- 3- انتقل إلى  إعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > دعم فريقك ، وحدد العلم الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

اتباع التطبيق

يتوفر إعداد اتباع التطبيق عند التحكم في Ambilight بواسطة تطبيق TV Remote من Philips.

اللون الشخصي

اللون الشخصي

 إعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > اللون الشخصي.

لتعيين لون ضوء Ambilight الثابت الذي تريده، يمكنك اختيار لون يعجبك من مجموعة الألوان. لا يتوفر هذا الإعداد إلا عند تعيين نهط Ambilight إلى اتباع الألوان، ثم تحديد اللون الشخصي.

Ambisleep

يحاكي Ambisleep إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم. في نهاية المحاكاة، يتم تعديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً.

بدء Ambisleep

إعدادات الشاشة والصوت > Ambisleep > بدء Ambisleep

حددته لتشغيل Ambisleep.

الهدئة

إعدادات الشاشة

والصوت > Ambisleep > الهدئة.

عيّن هدئة تشغيل (في الدقائق) Ambisleep.

السطوع

إعدادات الشاشة

والصوت > Ambisleep > السطوع.

عيّن درجة السطوع عند بدء تشغيل Ambisleep.

اللون

إعدادات الشاشة

والصوت > Ambisleep > اللون.

حدد لون الإضاءة وفقاً لتفضيلاتك.

الصوت

إعدادات الشاشة

والصوت > Ambisleep > الصوت.

حدد صوت الطبيعة الذي تودّ استخدامه أثناء تشغيل Ambisleep.

الانصوات الطبيعية المتوافرة هي:

☐ نار مخيم
☐ مطر

☐ غابة مطرية

☐ شاطئ استوائي

☐ شلال

☐ صاهت

إعدادات الشاشة والصوت > Ambilight > إضاءة
الاسترخاء > تهكين في وضع الاستعداد.

قم بالتعديل للسماح بتنشيط وضع إضاءة الاسترخاء عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

بعد تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد والرغبة في تشغيل Ambilight lounge light، اتبع الخطوات التالية:

1- اضغط على مفتاح AMBILIGHT على جهاز التحكم عن بُعد لتنشيط إضاءة الاسترخاء الخاصة بـ Ambilight.

2- اضغط على مفاتيح التنقل < (يسار) أو > (يمين) لتغيير تأثيرات الضوء المختلفة.

3- اضغط على مفاتيح التنقل ^ (لأعلى) أو v (لأسفل) لضبط السطوع.

4- للإيقاف تشغيل إضاءة الاسترخاء الخاصة بـ Ambilight، اضغط على مفتاح AMBILIGHT مرة أخرى.

الهدئة

إعدادات الشاشة والصوت > Ambilight > إضاءة
الاسترخاء > الهدئة.

قم بتعيين الهدئة (بالدقائق) لوضع إضاءة الاسترخاء.

إعدادات Ambilight المتقدمة

السطوع

إعدادات الشاشة والصوت > Ambilight > متقدّم > السطوع.

اضغط على مفاتيح النسخم / التنقل لتعيين مستوى سطوع Ambilight.

الإشباع

إعدادات الشاشة والصوت > Ambilight > متقدّم > الإشباع.

اضغط على مفاتيح النسخم / التنقل لتعيين مستوى إشباع Ambilight.

جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight محايداً

إعدادات الشاشة والصوت > Ambilight > متقدّم > لون الجدار.

حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسيعُدّل التلفزيون ألوان Ambilight لتظهر بالشكل الهخصص لها.

تعيين Ambilight للتوقف عن التشغيل على الفور أو للتلاشي ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون

إعدادات الشاشة والصوت > Ambilight > متقدّم > إيقاف تشغيل التلفزيون > تلاشي حتى التوقف / إيقاف تشغيل فوري.

موالفة اللون الأبيض الدافئ

إعدادات الشاشة والصوت > Ambilight > متقدّم > موالفة اللون الأبيض الدافئ.

تضبط موالفة اللون الأبيض الدافئ لونه الهفضل لـ Ambilight وتقلله. في حال إلغاء قفل نهط Ambilight > اتباع الألوان > الأبيض الدافئ، يمكنك ضبط تدرجات اللون الأبيض لنهط Ambilight وقفلها.

وضع Light Lounge

يتيح لك وضع Light Lounge في التلفزيون تشغيل Ambilight عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، وذلك حتى تهكّن من إضاءة غرفتك باستخدام Ambilight.

تهكين وضع إضاءة الاسترخاء

Philips Wireless Home Speakers

ملاحظة: قبل بدء الإعداد، تأكد من توصيل التلفزيون ومكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips بشبكة Wi-Fi نفسها.

باستخدام توحيد Ambilight، يمكنك إعداد Philips Wireless Home Speakers لاتباع ألوان Ambilight. قبل بدء الإعداد، تأكد من تشغيل Philips Wireless Home Speakers وتوصيلها بشبكة Wi-Fi نفسها المتصل بها التلفزيون. يرجى إهمال مكبرات الصوت بعض الوقت لتصبح جاهزة إذا كنت قد قمت بتشغيلها للتو قبل بدء التشغيل.

اضغط باستمرار على زر توصيل أضواء LED على مكبر الصوت لمدة 3 ثوانٍ لبدء التوصيل. إذا كان لديك أكثر من مكبر صوت، فكرر الإجراء نفسه مع كل مكبر صوت واضغط على مفتاح BACK عند الانتهاء. يكون العثور على زر توصيل أضواء LED في Philips Wireless Home Speakers.

قم بتشغيل / إيقاف تشغيل Philips Wireless Home Speakers التي تعمل مع Ambilight

إعدادات الشاشة والصوت > Ambilight > Philips Wireless Home Speakers > توكين / تعطيل.

تكوين

إعدادات الشاشة والصوت > Ambilight > Philips Wireless Home Speakers > تكوين.

قم بتكوين Philips Wireless Home Speakers للعمل مع Ambilight. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لربط 10 أضواء LED خاصة بمكبرات الصوت بالتلفزيون كحد أقصى. بالنسبة إلى كل LED في مكبر الصوت المرتبط، يمكنك تحديد منطقة الألوان لاتباعها بالنسبة إلى التلفزيون وضبط سطوع الضوء.

عرض التكوين

إعدادات الشاشة والصوت > Ambilight > Philips Wireless Home Speakers > عرض التكوين.

عرض الإعداد الحالي ل Philips Wireless Home Speakers التي تعمل مع Ambilight والشبكة ومصابيح LED الخاصة بمكبر الصوت.

إعادة تعيين التكوين

إعدادات الشاشة والصوت > Ambilight > Philips Wireless Home Speakers > إعادة تعيين التكوين.

لعد ضبط الإعداد الحالي ل Philips Wireless Home Speakers.

منبه شروق الشمس

يستخدم منبه شروق الشمس معلومات Ambilight والموسيقى والطقس حتى تستمتع بتجربة استيقاظ جديدة.

□ يتم تنشيط التلفزيون في الوقت واليوم اللذين قمت بتعيينهما.

□ يضيء Ambilight بشاشة ملونة تظهر تدريجياً مصحوبة بالموسيقى.

□ ينتقل بتهل إلى توقعات الطقس عارضاً لك خلفية وطاقة.

للدخول إلى قائمة إعداد منبه شروق الشمس:

1- اضغط على القائمة السريعة / MENU / لفتح القائمة السريعة.

2- حدد منبه شروق الشمس ثم اضغط على OK لفتح.

- المنبه: تعيين منبهات متعددة تصل إلى 5، لانيار متكررة / محددة، إعدادات التشغيل / إيقاف التشغيل.

- سمة ستار الخلفية: تتبع الطقس أو التحديد من فئات الصور.

- الموسيقى: مسار الموسيقى المراد تشغيله أثناء الاستيقاظ.

- مستوى صوت التشغيل: مستوى صوت الموسيقى المراد تعيينه أثناء الاستيقاظ.

- الطقس: إعدادات لتوقعات الطقس المحلي.

- مهانة: يمكنك مهانة تأثير الاستيقاظ.

إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد وتم الوصول إلى وقت المنبه، فسيخرج وضع الاستعداد. تظهر شاشة الاستيقاظ تدريجياً، ويكون Ambilight قيد التشغيل، ويرتفع صوت الموسيقى تدريجياً، ثم يتم عرض معلومات عن الطقس في سمة ستار الخلفية.

للخروج من منبه شروق الشمس، اضغط على المفتاح استعداد / تشغيل، أو عودة أو HOME في وحدة التحكم عن بعد.

- استعداد / تشغيل: للخروج من تطبيق شروق الشمس وتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

- عودة: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى آخر مصدر تلفزيوني تم عرضه.

- HOME: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى المشغل.

- إذا لم يتم الخروج من منبه شروق الشمس إلى تطبيق آخر بعد 30 دقيقة من تنشيط تطبيق شروق الشمس، فسيتم إيقاف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً ويتحول إلى وضع الاستعداد.

ملاحظة:

حافظ على الاتصال بالشبكة حتى يعمل منبه شروق الشمس بشكل صحيح. لا يمكن تشغيل منبه شروق الشمس عند تعيين وضع ساعة التلفزيون إلى يدوي. لذا انتقل إلى قائمة الإعدادات وقم بتغيير وضع الساعة إلى تلقائي. لن يعمل المنبه إذا تم تعيين الموقع إلى المتجر.

تطبيق Aurora

تطبيق Aurora هو عبارة عن تطبيق يحسن أجواء مساحة وعيشة التلفزيون بفضل التصميمات اللافتة للانتباه ونمط Ambilight الملون. تستخدم Aurora الصور والصور المتحركة والصوت ونمط Ambilight المميز من Philips لزيادة مساحة العيشة لتناسب مع نمط حياتك الجديد.

لتشغيل تطبيق Aurora:

1- اضغط على القائمة السريعة / MENU / لفتح القائمة السريعة، حدد

Aurora واضغط على OK لفتحها.

2- بدلاً من ذلك، اضغط على HOME للانتقال إلى الشاشة الرئيسية، حدد تطبيق Aurora من صف التطبيقات واضغط على OK لفتحها.

الفئات

توجد أربع فئات من السمات: البيئة والمشاهد والمعرض والساعات. يمكنك تنزيل المزيد من السمات عندها يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. استخدم مفاتيح التنقل للاستعراض أفقياً / عمودياً في القائمة. اضغط على OK على سمة لبدء التشغيل. اضغط على OK على Play all (تشغيل الكل) لتشغيل كل العناصر في قائمة الفئات هذه، بدءاً من العنصر الأول. اضغط على Back (الرجوع) للخروج من تطبيق Aurora.

وضع التلفزيون في وضع الاستعداد

يمكنك تعيين مدة تشغيل سمة Aurora، وسينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد عند الوصول إلى الحد الزمني.

لوضع التلفزيون في وضع الاستعداد:

- 1- عند تشييط تطبيق Aurora، اضغط على + OPTIONS.
- 2- حدد ساعة واحدة أو ساعتين أو 4 ساعات لوضع التلفزيون في وضع الاستعداد.
- 3- قبل انتهاء الوقت بـدقيقتين، سيعرض التلفزيون مربع حوار لتوفير خيارات الانتقال إلى وضع الاستعداد فوراً أو تأجيله إلى ساعة واحدة أو ساعتين بعد ذلك. لا يمكن أن يتجاوز الوقت المهيمن للعد التنازلي أو التأجيل الحد الأقصى المسموح به وهو 4 ساعات.

التطبيقات

14.1

حول التطبيق

يؤكد العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية.

على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. ويؤكد استخدام تطبيق WEB BROWSER لتصفح الإنترنت.

يؤكد الحصول على التطبيقات من متجر Google Play. للبدء، تم تثبيت بعض التطبيقات العملية مسبقاً على التلفزيون.

لتثبيت التطبيقات من متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play تريد الذي التطبيق حدد. تثبيت، وحدد زر تثبيت لبدء التثبيت. بمجرد الانتهاء من تثبيت التطبيق، يمكنك تحديد زر فتح لتطبيق، أو زر إلغاء التثبيت لإلغاء تثبيت التطبيق.

14.2

Google Play

الأفلام والتلفزيون

باستخدام تطبيق Google TV، يمكنك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراؤها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأفلام والبرامج التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني:

- 1 اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2 اختر تطبيق Google TV وافتحه.
- 3 حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.
- 4 حدد عولية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره:

- 1 اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2 اختر تطبيق Google TV وافتحه.
- 3 حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبتك في التطبيق، وحدد العنوان، واضغط على OK.
- 4 يمكنك استخدام مفاتيح إيقاف أو إيقاف مؤقت أو إرجاع أو تقديم سريع الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.
- 5 للإيقاف تطبيق TV & Movies، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

* ملاحظة: إذا لم يكن Google TV موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بفتح أو تثبيت التطبيق.

احصل على المزيد من المعلومات على

www.support.google.com/googletv

الموسيقى

باستخدام YouTube Music، يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

يمكنك شراء موسيقى جديدة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول. أو يمكنك، على التلفزيون، الاشتراك في All Access، وهو اشتراك Google Play Music. بدلاً من ذلك، يمكنك تشغيل الموسيقى التي تملكها والمخزنة على الكمبيوتر.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى

لبدء تشغيل YouTube Music:

- 1 اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2 اختر تطبيق YouTube Music وافتحه.
- 3 حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.
- 4 للإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على TV EXIT.

* ملاحظة: إذا لم يكن YouTube Music موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بفتح أو تثبيت التطبيق.

احصل على المزيد من المعلومات على

www.support.google.com

support.google.com/youtubemusic أو le.com/googletv

الالعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمنافسة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله:

- 1 اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2 اختر تطبيق Google Play Games وافتحه.
- 3 حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.
- 4 بعد الانتهاء، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على TV EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

* ملاحظة: إذا لم يكن Google Play Games موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بفتح أو تثبيت التطبيق.





احصل على المزيد من المعلومات على

www.support.google.com/googletv


بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق:

- 1 - اضغط على  الرئيسية.
- 2 - انتقل إلى سطر التطبيقات، وحدد التطبيق الذي تريد ثم اضغط على OK.
- 3 - يمكنك أيضاً البحث عن التطبيق في حقل البحث من أجل الفتح أو التثبيت.
- 4 - بدلاً من ذلك، يمكنك الانتقال إلى  إعدادات > التطبيقات > مشاهدة كل التطبيقات أو عرض تطبيقات النظام لتحديد تطبيق لفتح.
- 5 - لإيقاف تطبيق، اضغط على  عودة أو اضغط على  أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

إدارة التطبيقات

 الإعدادات > التطبيقات.

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيق ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفراً في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيق ما كلياً أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على جهاز التلفزيون. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها. يمكنك تحديد التطبيقات > مشاهدة كل التطبيقات أو التطبيقات غير المستخدمة لسرد التطبيقات المثبتة أو المستخدمة.



لكل تطبيق مثبت، يمكنك أيضاً تعيين الأذونات لإدارة التحديثات وأذونات التطبيقات والوصول إلى التطبيقات الخاصة والأمان.

احصل على المزيد من المعلومات على www.support.google.com/googletv

متجر Play Google

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إن بعض التطبيقات مجانية.



ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
 - يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
 - أضف بطاقة الائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات
- لتثبيت تطبيق جديد:
- 1 - اضغط على  HOME وحدد شريط التطبيقات.
 - 2 - اختر تطبيق Google Play Store وافتحه.
 - 3 - حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
 - 4 - لإغلاق Google Play Store، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنسج المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النسج.

لتعيين الرقابة الأبوية:

- 1 - اضغط على  HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2 - اختر تطبيق Google Play Store وافتحه.
- 3 - حدد إعدادات > الرقابة الأبوية.
- 4 - حدد مستوى النسج الذي تريده.
- 5 - أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6 - لإغلاق Google Play Store، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

* وملاحظة: إذا لم يكن Store Google Play موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بفتح أو تثبيت التطبيق.

احصل على المزيد من المعلومات على

www.support.google.com/googletv

الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة الائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة الائتمان:

- 1 - على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى accounts.google.com وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2 - انتقل إلى wallet.google.com لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3 - أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على النكاح والشروط.

إمكانية الوصول

⚙️ إعدادات > النظام > إمكانية الوصول.

مع تشغيل ميزة إمكانية الوصول، يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل النصم أو ضعيف السمع أو الأعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

نص عالي التباين

⚙️ إعدادات > النظام > إمكانية الوصول > نص عالي التباين.

قم بالتشغيل لجعل النصوص معروضة مع تباين أعلى لسهولة القراءة.

تحويل النص إلى كلام

⚙️ إعدادات > النظام > إمكانية الوصول > تحويل النص إلى كلام.

قم بالتعيين لتحويل النص إلى كلام للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر.

اختصار إمكانية الوصول

⚙️ إعدادات > النظام > إمكانية الوصول > اختصار إمكانية الوصول.

الوصول السريع إلى إعدادات إمكانية الوصول.

هناك المزيد من الخدمات التي تقدمها Google، على سبيل المثال Captions و TalkBack و Switch Access لدعم التلفزيون من أجل الوصول بشكل أكثر سهولة. لمزيد من المعلومات حول الخدمات، يرجى زيارة www.support.google.com/googletv/answer/10070337

حول

تحديث برنامج النظام

تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا نصنحك بتنفيذ عملية التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يمكنك أيضاً البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تحديث البرنامج.

للبحث عن تحديث للبرنامج بنفسك:

1- حدد ⚙️ إعدادات > النظام > حول > تحديث النظام > الإنترنت (موصى به) واضغط على OK.

2- سيبحث التلفزيون عن تحديث على الإنترنت.

3- في حالة توفر تحديث، يمكنك تحديث البرنامج في الحال.

4- قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.

5- عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون.

أنت بحاجة إلى كهيوتز يتميّز باتصال إنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USB ومحمول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً يتضمن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون:

1- حدد ⚙️ إعدادات > النظام > حول > تحديث النظام.

2- حدد USB واضغط على OK.

تعريف التلفزيون

1- أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USB على

التلفزيون.

2- حدد كتابة إلى USB واضغط على OK. تتر كتابة ملف تعريف على محرك الأقراص المحمول USB.

تنزيل البرنامج

1- أدخل محرك أقراص USB المحمول في الكهبيوتز لديك.

2- على محرك أقراص USB المحمول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقراً مزدوجاً فوقه.

3- انقر فوق إرسال المعرّف.

4- في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.

5- بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB المحمول. لا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

1- أدخل محرك الأقراص المحمول USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.

2- قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص المحمول USB.

3- عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً محرك أقراص USB المحمول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عهلاً.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف

autorun.upg من محرك أقراص USB المحمول.

البحث عن تحديثات OAD

المسح بحثاً عن تحديث لبرنامج OAD (البحث عبر الأثير).

للبحث عن تحديثات OAD:

1- حدد ⚙️ إعدادات > النظام > حول > تحديث النظام > البحث عن تحديثات OAD.

2- اتبع الإرشادات على الشاشة.

* ملاحظة: لا يتوفر تحديث برنامج OAD إلا في بعض البلدان المحددة.

تحديث تلقائي للبرنامج

شغّل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

1 - حدد إعدادات النظام كحول كتحديث النظام كتحديث البرنامج تلقائياً.

2 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

3 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

عند تمكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تنبيهات أخرى وجدولة).

عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض " الترقية الن " على الشاشة. /" لاحقاً " على الشاشة.

عرض سجل تحديث البرنامج

لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

لعرض سجل تحديث البرنامج:

1 - حدد إعدادات النظام كحول كتحديث النظام كعرض سجل تحديث البرنامج.

2 - فيتم إدراج قائمة بسجل تحديث البرنامج التي نُهِت على هذا التلفزيون.

إعادة تعيين

أعد تثبيت التلفزيون

إعدادات النظام كحول كإعادة التعيين كإعادة التعيين إلى إعدادات المصنع.

إعادة تعيين عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعدادتها.

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون الأصلية

إعدادات النظام كحول كإعادة التعيين كإعدادات المصنع.

إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

الحالة

عرض معلومات حالة التلفزيون

إعدادات النظام كحول كالحالة.

لعرض حالة التلفزيون حول عنوان IP والجهاز وعنوان MAC وعنوان Bluetooth. ذلك وغير التسلسلي والرقم ④

المعلومات القانونية

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم الطلب عند هنا الكاهلة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر الهجوية بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص الهجوية.

يبقى هذا العرض صالحاً لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات برمجية المصدر، تُرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على...

open.source@tpv-tech.com

التراخيص مفتوح المصدر

حول التراخيص مفتوح المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لنجزء برنامج تلفزيون TP Vision Europe B.V. المصدر مفتوحة التراخيص ضمن تقع التي

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على

تلفزيون TP Vision Europe B.V تراخيص ضمن أنه يقع الذي.

GNU العمومي العام (ترخيص GPL) أو تراخيص GNU العمومي العام الأصغر (ترخيص LGPL) أو أي تراخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Europe B.V كإكانت سواء كان نوع أي من ضمانات أي واضحة أم ضمنية، بما فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Europe B.V دعم أي لهذا البرنامج. لا يوثق ما ورد سابقاً في الضمانات والحقوق القانونية المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Europe B.V إنه. اشترتها التي ينطبق فقط على التعليمات البرمجية المصدر هذه التي تم توفيرها لك.

معلومات النظام

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي:

1 - حدد إعدادات النظام كحول كالتراز، إصدار نظام التشغيل Android TV، مستوى تصحيح أمان Android، نسخة Kernel، Android TV OS Build، إصدار SW، Netflix ESN، معرف جهاز، Nagra.

2 - يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء، كما يتم عرض رقم Netflix ESN ومعلومات أخرى في حال توفرها.

3 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

15.3

التاريخ والوقت

إعدادات النظام كالتاريخ والوقت.

التاريخ والوقت التلقائي

إعدادات النظام كالتاريخ والوقت كالتاريخ والوقت التلقائي.

قم بالتعيين لاستخدام الوقت المتوفر في الشبكة أو إيقاف التشغيل لاستخدام وقت النظام.

تعيين التاريخ

إعدادات النظام كالتاريخ والوقت كتعيين التاريخ.

تعيين التاريخ الحالي.

تعيين الوقت

إعدادات النظام كالتاريخ والوقت كتعيين الوقت.

تعيين الوقت الحالي.

تعيين المنطقة الزمنية

إعدادات النظام كالتاريخ والوقت كتعيين المنطقة الزمنية.

تعيين موثر الطاقة

⚙ إعدادات > النظام > التشغيل والطاقة > موثر الطاقة.

اضبط وقت إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. يمكنك ضبط الوقت على 15 دقيقة أو 30 دقيقة أو ساعة واحدة أو 4 ساعات أو 8 ساعات أو 12 ساعة أو 24 ساعة أو أبداً.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

⚙ القائمة السريعة / MENU > الإعدادات المتكررة > الشاشة متوقفة عن التشغيل.

بدلاً من ذلك، انتقل إلى ⚙ إعدادات > النظام > التشغيل والطاقة > الشاشة متوقفة عن التشغيل. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح + OPTIONS للوصول إلى الشاشة متوقفة عن التشغيل ضمن مصادر التلفزيون و HDMI.

حدد الشاشة متوقفة عن التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون. لإعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح (باستثناء AMBILIGHT* و(▶) مستوى الصوت + أو -، ومفاتيح التنقل) على جهاز التحكم عن بُعد.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً

⚙ القائمة السريعة / MENU > الإعدادات المتكررة > مؤقت السكون. بدلاً من ذلك، انتقل إلى ⚙ إعدادات > النظام > التشغيل والطاقة > مؤقت السكون.

ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد انقضاء الفترة المهيئة سابقاً. يمكنك إيقاف المؤقت عند ظهور الإعلام الهنئيق لمدة دقيقة تين.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

⚙ إعدادات > النظام > التشغيل والطاقة > مؤقت إيقاف التشغيل.

اضغط على مفاتيح الأسهم / التنقل لضبط القيمة. تعمل (إيقاف) القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

عند تحديد "مؤقت إيقاف التشغيل"؛ يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة.

□ يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد لمدة 4 ساعات.

□ يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بُعد لمدة 10 دقائق.

□ إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

15.9

بث

استخدم تنسيق 24 ساعة

⚙ إعدادات > النظام > التاريخ والوقت > استخدام تنسيق 24 ساعة.

قم بالتعيين للاستخدام تنسيق 24 ساعة لعرض الوقت.

15.4

لغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون والرسائل

⚙ إعدادات > النظام > اللغة.

حدد اللغة لعرض قائمة التلفزيون والرسائل.

15.5

إعدادات لوحة مفاتيح USB

تعيين مخطط لوحة المفاتيح للوحة مفاتيح USB المركبة

⚙ إعدادات > النظام > لوحة المفاتيح > إعدادات لوحة مفاتيح USB.

وصّل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB على هذا التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للوحة المفاتيح النولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختيار تحديدها.

15.6

التخزين

وحدة تخزين داخلية مشتركة

يمكنك رؤية مساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدمها للتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى، إلخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتثبيت التطبيقات الجديدة. تحقق من التخزين في حال حصل أي بطء في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

⚙ إعدادات > النظام > التخزين لمعرفة حجم التخزين الذي تستخدمه.

15.7

الوضع الهيدط

إعدادات الوضع الهيدط

⚙ إعدادات > النظام > الوضع الهيدط.

الوضع الهيدط هو شاشة التوقف لتجنب عرض الصور الثابتة لفترة زمنية أطول. يمكنك ضبط مصدر الصورة أو عرض معلومات الطقس أو الوقت أو ضبط سرعة عرض الشرائح.

15.8

التشغيل والطاقة

تعيين سلوك التشغيل

⚙ إعدادات > النظام > التشغيل والطاقة > سلوك التشغيل.

قم بتعيين بقاء التلفزيون قيد التشغيل على الشاشة الرئيسية أو على آخر إدخال عند تشغيل التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast ، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast. يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على Android و iOS.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة YouTube Chrome Netflix Photowall أو Big Web Quiz J Chromecast. راجع أيضاً google.com/cast.

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على
www.support.google.com/googletv

نقل إلى التلفزيون

لبث محتوى تطبيق على شاشة التلفزيون:

- 1- على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقاً يدعم Google Cast.
- 2- اضغط على رمز Google Cast.
- 3- حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4- اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

15.10

أصوات النظام

إعدادات صوت النظام

إعدادات > النظام > أصوات النظام.

تهيئة أصوات النظام أو تعطيلها.

15.11

قفل الأطفال

تعيين رمز وتغيير الرمز

قم بتعيين الرمز الجديد أو بإعادة تعيين تغيير الرمز

إعدادات > النظام > قفل الأطفال > تعيين الرمز / تغيير الرمز.

يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة:

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي باستخدام الرمز 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل البرنامج

تعيين الحد الأدنى للسنة لمشاهدة البرامج المصنفة (متوفر في بعض البلدان فقط)

إعدادات > النظام > قفل الأطفال > التصنيف الأبوي.

15.12

إعدادات وضع البيع بالتجزئة

المنزل أو المتجر

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > الموقع.

حدد المتجر، وستتم استعادة إعدادات نهط الصورة إلى الإعداد الافتراضي، ويمكن ضبط إعدادات المتجر.

يكون وضع المتجر مخصصاً للترويج داخل المتجر.

إعداد المتجر

ضبط إعدادات المتجر

إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر.

إذا تم تعيين التلفزيون إلى وضع المتجر، فيمكنك ضبط توفر عرض توضيحي وحدد للاستخدام داخل المتجر.

ضبط الصورة والصوت

إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > الصورة والصوت.

حدد حُسنةً للمتجر أو مخصصةً لإعدادات الصورة والصوت.

تعيين الشعارات

إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > الشعارات واللافتات.

قم بالتعيين إلى الشعارات المميزة أو الشعار الترويجي أو إيقاف التشغيل للإيقاف التشغيل.

بدء Demo Me تلقائياً وبدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطية تلقائياً

إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > بدء Demo Me تلقائياً / بدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطية تلقائياً.

تشغيل / إيقاف تشغيل Demo Me أو بدء العرض التوضيحي لـ

Ambilight تلقائياً.

إعادة تشغيل

⚙ إعدادات > النظام > إعادة التشغيل

ملاحظة:

□ افصل قرص USB الثابت الخارجي قبل إعادة التشغيل.

□ انتظر بضع ثوانٍ لتتم إعادة تشغيل التلفزيون تلقائياً.

سيؤدي ذلك إلى إزالة البيانات والمعلومات غير الضرورية في الذاكرة.

إذا كان مستوى أداء التلفزيون منخفضاً عند استخدام التطبيقات، مثل عدم مزامنة الفيديو والصوت، أو إذا كان التطبيق يعمل ببطء، فأعد تشغيل التلفزيون للحصول على أداء أفضل.

جهاز تحكّر عن بُعد

إقران جهاز التحكّر عن بُعد

الإقران أو تكرار الإقران

عند بدء التثبيت النولي للتلفزيون، سيطلب منك التلفزيون الضغط على مفتاح الرئيسية + الرجوع لإقران جهاز التحكّر عن بُعد. إذا تم فقدان الاقتران بجهاز التحكّر عن بُعد، فيمكنك إقرانه مرة أخرى عن طريق الضغط على مفتاح الرئيسية + الرجوع.

بدلاً من ذلك، انتقل إلى إعدادات < إعدادات > جهاز التحكّر عن بُعد والهلقات < إعدادات جهاز التحكّر عن بُعد > إقران جهاز التحكّر عن بُعد. ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

معلومات حول جهاز التحكّر عن بُعد

عرض معلومات جهاز التحكّر عن بُعد

إعدادات < إعدادات > جهاز التحكّر عن بُعد والهلقات < إعدادات جهاز التحكّر عن بُعد > معلومات حول جهاز التحكّر عن بُعد.

يمكنك تحديد الإصدار للتحقق من إصدار البرنامج الهضم لجهاز التحكّر عن بُعد أو تحديد مستوى البطارية لرؤية النسبة المئوية الحالية للبطارية.

تحديث برنامج التحكّر عن بُعد

تحديث برنامج التحكّر عن بُعد

إعدادات < إعدادات > جهاز التحكّر عن بُعد والهلقات < إعدادات جهاز التحكّر عن بُعد > تحديث برنامج التحكّر عن بُعد.

تحقق من برنامج جهاز التحكّر عن بُعد المتوفر للحصول على التحديثات. إذا توفر تحديث برنامج جديد لجهاز التحكّر عن بُعد، فيمكنك بدء تحديث البرنامج. يرجى تركيب بطاريات جديدة أو شحن البطارية بالكامل، ثم وضع جهاز التحكّر عن بُعد على مسافة متر واحد من التلفزيون لتحديث البرنامج.

التحكّر عن بُعد والإكسسوارات

تشغيل تقنية Bluetooth® أو إيقاف تشغيلها

إقران الملحق

ضع جهازاً مزوداً بتقنية Bluetooth اقراً. التلفزيون من أمتار 5 نطاق ضمن ④ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد تقنية Bluetooth التشغيل قيد التفاض على ④

بعد إقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth صوت لتشغيل تحديده يمكنك ④ التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

الإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth: بالتلفزيون ④

- 1 شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth. التفاض نطاق ضمن وضعه ④
- 2 حدد إعدادات < إعدادات > جهاز التحكّر عن بُعد والهلقات < إقران الملحق >.
- 3 حدد بحث واضغط على OK. اتبع الإرشادات على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء اقتران جهاز مقترن أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرّر إذا لزم الأمر للإغلاق القانمة.

تشغيل الجهاز

لتوصيل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth: فصله أو ④

- 1 حدد إعدادات < إعدادات > جهاز التحكّر عن بُعد والهلقات.
- 2 في القانمة، حدد جهاز Bluetooth ④.
- 3 حدد اتصال أو قطع الاتصال لتوصيل جهاز Bluetooth ④ أو فصله.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرّر إذا لزم الأمر للإغلاق القانمة.

للإعادة تسمية جهاز Bluetooth: ④

- 1 حدد إعدادات < إعدادات > جهاز التحكّر عن بُعد والهلقات.
- 2 في القانمة، حدد جهاز Bluetooth ④.
- 3 حدد إعادة تسمية لإعادة تسمية جهاز Bluetooth ④.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرّر إذا لزم الأمر للإغلاق القانمة.

يمكنك الاتصال بجهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth للاتصال قطع أو ④ به. يمكنك أيضاً إزالة جهاز مزود بتقنية Bluetooth جهاز أزلت إذا. أخرى مرة ④ Bluetooth. الجهاز اقتران إلغاء فسيتم ④

للإزالة جهاز Bluetooth: ④

- 1 حدد إعدادات < إعدادات > جهاز التحكّر عن بُعد والهلقات.
- 2 في القانمة، حدد جهاز Bluetooth ④.
- 3 حدد نسيان للإزالة جهاز Bluetooth ④.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرّر إذا لزم الأمر للإغلاق القانمة.

لعرض معلومات جهاز Bluetooth: ④

- 1 حدد إعدادات < إعدادات > جهاز التحكّر عن بُعد والهلقات.
- 2 في القانمة، حدد جهاز Bluetooth ④.
- 3 يتر سرد معلومات جهاز Bluetooth. النسخ في ④

مقاطع فيديو، صور وهورسيقى

17.1

من كهيبيوتر أو NAS

يهكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كهيبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون وكهيبيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية، على كهيبيوتر أو جهاز NAS، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما توت هيكلتها على كهيبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كهيبيوتر أو جهاز NAS. إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث وتوفرًا. للاستعراض الملفات على كهيبيوتر وتشغيلها:

- 1 اضغط على **SOURCES** ، حدد الشبكة واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة الشبكة واضغط على **>** (يمين) لتحديد الجهاز الذي تحتاج إليه.
- 3 عند توصيل أحد أجهزة الشبكة، سيتم استبدال عنصر Network Devices (أجهزة الشبكة) باسم الجهاز المتصل.
- 4 يهكنك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 5 للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **EXIT**.

17.2

قائمة المفضلة

إضافة مجلد أو ملف إلى قائمة المفضلة

- 1 اضغط على **SOURCES** ، حدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB وحدد مجلدًا أو ملفًا.
- 3 اضغط على **♥** تمييز كفضلة (أخضر) لإضافة المجلد أو الملف المحدد إلى قائمة المفضلة.

عرض الملفات المفضلة

- 1 اضغط على **SOURCES** ، حدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد **♥** المفضلة.
- 3 يهكنك عرض كل الملفات المفضلة في القائمة.

17.3

قائمة الأكثر رواجًا وقائمة آخر ما تم تشغيله

عرض الملفات الأكثر رواجًا أو مسح القائمة

- 1 اضغط على **SOURCES** ، حدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB وحدد **★** الأكثر رواجًا.
- 3 حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على **—** مسح الكل لمسح القائمة.

عرض آخر الملفات التي تم تشغيلها

- 1 اضغط على **SOURCES** ، وحدد **🔍** USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB وحدد **▶** آخر ما تم تشغيله.
- 3 حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على **—** مسح الكل لمسح القائمة.

17.4

من توصيلة USB

يهكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول USB أو محرك الأقراص الثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور لائحة الملفات تلقائيًا:

- 1 اضغط على **SOURCES** ، حدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 يهكنك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.
- 4 اضغط على **🔴** تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها على مجلد USB أو اضغط على **🟢** للتمييز كفضلة وإضافة المجلد المحدد إلى قائمة المفضلة - **♥** المفضلة.
- 5 للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **EXIT**.

17.5

تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو


فتح مجلد الفيديو

- 1 اضغط على **SOURCES** ، حدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 حدد مقاطع الفيديو، يهكنك الضغط على **🟢** تمييز كفضلة لإضافة مجلد مقاطع الفيديو إلى قائمة المفضلة - **♥** المفضلة.


تشغيل فيديو

- 1 اضغط على **SOURCES** ، حدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 حدد مقاطع الفيديو وحدد فيديو، ثم اضغط على **🔴** تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو اضغط على **🟢** تمييز كفضلة لإضافة الفيديو المحدد إلى قائمة المفضلة - **♥** المفضلة.

شريط التحكم

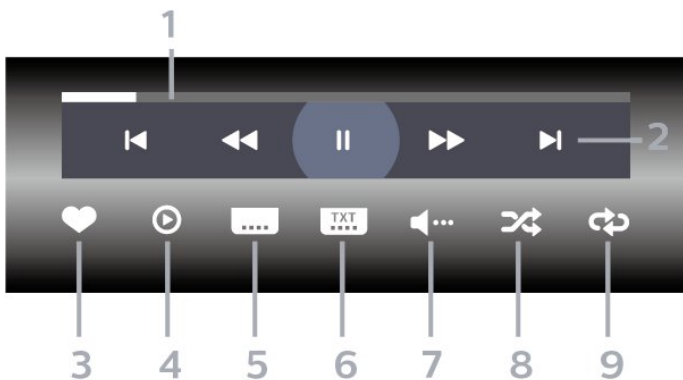

- 1 شريط التقدم
- 2 شريط التحكم بالتشغيل

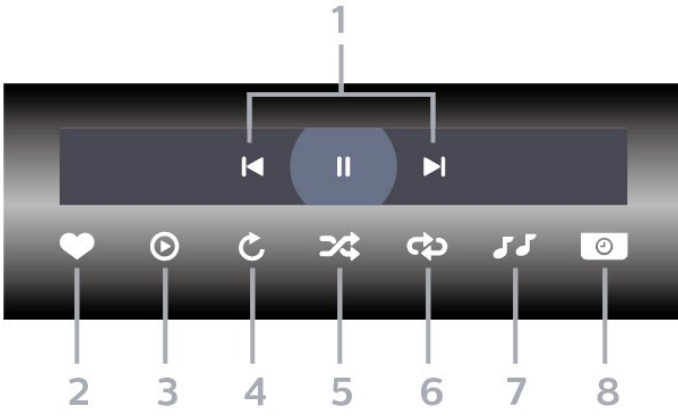

- 1 - شريط التحكم بالتشغيل
- ⏪ : الانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد
- ⏩ : الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- ⏸ : إيقاف مؤقت لتشغيل عرض الشرائح

- 2 - تهيئز كفضلة
- 3 - بدء تشغيل عرض شرائح
- 4 - تدوير الصورة
- 5 - تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6 - تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- 7 - إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- 8 - تعيين سرعة عرض الشرائح

خيارات الصور

استعراض ملفات الصور:

- ⏪ : لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- ⏩ : لتشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو باستمرار
- ⏸ : لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- ⏹ : سرعة عرض الشرائح السرعة : لتعيين سرعة عرض الشرائح

⏪ : لإظهار معلومات حول الصورة
تسجيل ملفات الصور:

⏪ : تهيئز كفضلة : لتهيئز الصورة كفضلة

⏪ : لإظهار معلومات حول الصورة

عرض صور 360

- فتح مجلد صور 360
- 1 - اضغط على SOURCES ، حدد USB واضغط على OK.
 - 2 - حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
 - 3 - حدد صور 360، يهكك الضغط على ➡ تحديد المفضلة لإضافة مجلد صور 360 إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة 360

- 1 - اضغط على SOURCES ، حدد USB واضغط على OK.
- 2 - حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 - حدد صور 360 وحدد واحدة من الصور، يهكك الضغط على ➡ تشغيل الكل لتشغيل كل الملفات في المجلد أو الضغط على ➡ تحديد

- ⏪ : الانتقال إلى الفيديو السابق في مجلد
- ⏩ : الانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد
- ⏪ : إرجاع
- ⏩ : تقديم سريع
- ⏸ : إيقاف التشغيل مؤقتاً

- 3 - تهيئز كفضلة
- 4 - تشغيل كل مقاطع الفيديو
- 5 - الترجمة: تشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.
- 6 - لغة الترجمة: تحديد لغة الترجمة:
- 7 - لغة الصوت: تحديد لغة الصوت
- 8 - تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 9 - تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الفيديو

استعراض ملفات مقاطع الفيديو:

- ⏪ : لائحة / صور مصغرة : طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- ⏪ : خطأ : لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- ⏩ : تكرار : لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

تسجيل ملفات مقاطع الفيديو:

- ⏪ : تهيئز كفضلة : لتهيئز الفيديو كفضلة
- ⏪ : إعدادات الترجمة : تعيين حجم خط الترجمة ولونه ووضعيته وغير ذلك

17.6

عرض الصور

عرض الصور

فتح مجلد الصور

- 1 - اضغط على SOURCES ، حدد USB واضغط على OK.
- 2 - حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 - حدد الصور، يهكك الضغط على ➡ تحديد المفضلة لإضافة مجلد الصور إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة

- 1 - اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 - حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 - حدد صور وحدد صورة، يهكك الضغط على ➡ عرض الشرائح لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على ➡ تهيئز كفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - ❤ المفضلة.

شريط التحكم

تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى


فتح مجلد الموسيقى

- 1- اضغط على SOURCES حدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3- حدد موسيقى، يهكك الضغط على - تمييز كهفضلة لإضافة مجلد موسيقى إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.
- 4- يهكك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف - الأنواع أو الفنانون أو الذلوهات أو المسارات.

تشغيل الموسيقى

- 1- اضغط على SOURCES حدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3- حدد موسيقى وحدد تصنيفاً لعرض ملفات الموسيقى.
- 4- حدد موسيقى ويهكك الضغط على - تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على - تمييز كهفضلة لإضافة الموسيقى المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.


شريط التحكم

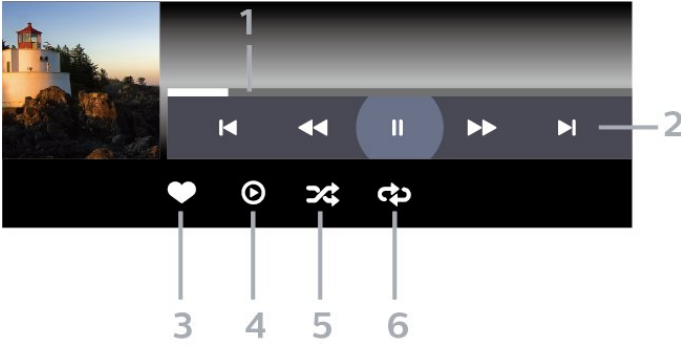

- 1 شريط التقدم
- 2 شريط التحكم بتشغيل
- 3- الانتقال إلى الموسيقى السابقة في مجلد
- 4- الانتقال إلى الموسيقى التالية في مجلد
- 5- إرجاع
- 6- تقديم سريع
- 7- إيقاف التشغيل مؤقتاً

- 3- تمييز كهفضلة
- 4- تشغيل كل الموسيقى
- 5- تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6- تكرار: تشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

شريط التحكم

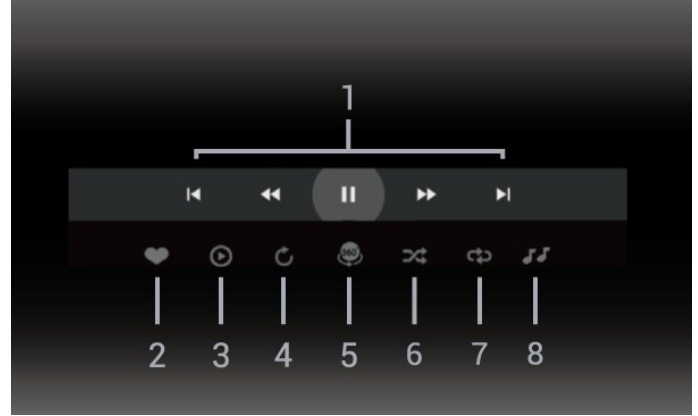

- 1 شريط التحكم بتشغيل
- 2- الانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد
- 3- الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- 4- إرجاع التشغيل بسرعة ضعفين وأربعة أضعاف و32 ضعفاً
- 5- إيقاف التشغيل مؤقتاً

- 2- تمييز كهفضلة
 - 3- تشغيل واحدة / تشغيل الكل: لتشغيل صورة واحدة أو كل الصور الموجودة في هذا المجلد.
 - 4- الوضع اليدوي / الوضع التلقائي: عند بدء تشغيل المشغل بنطاق 360 درجة، سيقوم تلقائياً بتدوير الصورة بنطاق 360 درجة من اليسار إلى اليمين (من 0 إلى 360 درجة) في طريقة عرض 360 درجة. أما لدى إدخال الوضع اليدوي، فسيتم إيقاف تشغيل عرض صور 360 عن التدوير / التدوير التلقائي ليسمح بتدوير / تدوير الصور يدوياً بواسطة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد.
 - 5- طريقة عرض الكوكب الصغير: الكوكب الصغير عبارة عن طريقة عرض بديلة ومهتعة لصور 360. عند بدء تشغيل طريقة عرض الكوكب الصغير، سيتم عرض صور 360 بطريقة عرض ملفوفة كالكوكب.
 - 6- خطأ: لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.
 - 7- تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.
 - 8- إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية.
- * ملاحظة: عند استعراض ملف صور 360 أو عرضه في عارض الصور العادي، سيتم معالجته كصورة عادية وعرضه على شكل مستطيل متساوٍ (أو "مسطح"); عند فتحه.

خيارات الصور بنطاق 360 درجة

استعراض ملفات صور 360:

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خطأ □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل ملفاتك مرة واحدة أو باستمرار
- إيقاف الموسيقى □ للإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية

تشغيل ملفات صور 360:

- إعادة تعيين العرض □ لإعادة تعيين زاوية العرض

خيارات الموسيقى

استعراض ملفات الموسيقى:

□ لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
□ خلط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.

□ تكرار □ تشغيل كل الأغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

تشغيل ملفات الموسيقى:

□ تمييز كفضلة □ لتمييز الموسيقى كفضلة

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

18.1

Philips من TV Remote App

إن تطبيق TV Remote من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي يعد رفيق التلفزيون. يتيح لك التطبيق تبديل القنوات وضبط مستوى الصوت - تهاً مثل جهاز التحكم عن بُعد.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ iOS و Android مجاناً.

بدلاً من ذلك، يمكنك الانتقال إلى إعدادات الشبكة والإنترنت > رمز QR الخاص بتطبيق جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK: ومن ثم سيتم تقديم رمز QR على شاشة التلفزيون. قم بمسح رمز QR باستخدام جهازك المحمول واتبع التعليمات لتنزيل تطبيق TV Remote من Philips وتثبيته. عند استخدام التطبيق، يحتاج جهازك المحمول وجهاز تلفزيون Philips إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi نفسها.

باللعب. يمكنك الضغط على ← Back (أسود) أو سيتم إغلاقه تلقائياً بعد 20 ثانية من دون تفاعل.

يحتوي شريط التحكم باللعب على شريط معلومات أو شريط إعدادات و زر تبديل للتبديل بين شريط المعلومات وشريط الإعدادات.

شريط المعلومات

سيعرض شريط المعلومات المعلومات الأساسية للعبة:

تأخر الإدخال: حالة تأخر الإدخال الحالية

معدل الإطارات: عدد الإطارات الحالي في الثانية

الدقة: دقة مصدر الفيديو

نوع المحتوى: محتوى الفيديو عام أو فيلم أو /G-Sync /Freesync VRR

تنسيق HDR SDR/: نوع HDR أو SDR للمصدر المدعوم

مساحة اللون: نوع مساحة لون المصدر المدعوم

شريط الإعدادات

يحتوي شريط الإعدادات على إعدادات ذات صلة يمكنها تحسين تجربة تشغيل اللعبة. حدد OK واضغط عليه في رموز الإعدادات لتغيير الإعدادات النشطة:

شعيرة وتصالبة: حدد تشغيل /إيقاف التشغيل لإظهار نقطة الاتصال أو إخفائها.

التحكم بالظلال: حدد إيقاف التشغيل لاستخدام مستوى اللون الأسود الحالي في إعدادات الصورة؛ حدد تشغيل لتغيير الأعداد إلى مستوى أعلى من اللون الأسود. النقطة البيضاء: حدد درجة حرارة اللون حسب تفضيلك.

مكبرات الصوت: حدد الجهاز للإخراج الصوت.

نمط Ambilight*: حدد تشغيل لتشغيل Ambilight بنمط اللعبة؛ حدد إيقاف التشغيل للإيقاف تشغيل Ambilight.

* إعداد Ambilight مخصص للطرقات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

الألعاب

19.1

ما الذي تحتاج إليه

على هذا التلفزيون، يمكنك ممارسة الألعاب:

□ من متجر Google Play في القائمة الرئيسية

□ من وحدة تحكم بالألعاب متصلة

يجب تنزيل الألعاب من متجر Google Play وتثبيتها على التلفزيون قبل أن تتمكن من تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتثبيت تطبيقات الألعاب من متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت ويجب أن توافق على شروط الاستخدام للتطبيقات. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google Play واستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

19.2


أذرع الألعاب

للمشاركة في ألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. ويستطيع التلفزيون اعتقاد ذراعي ألعاب متصلين في الوقت نفسه. يمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.

19.3

تشغيل لعبة باستخدام وحدة التحكم بالألعاب أو كهيوتر الألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة التحكم بالألعاب أو كهيوتر الألعاب في المرة الأولى:

- 1 وصل وحدة التحكم بالألعاب أو كهيوتر الألعاب بالتلفزيون عبر كبل HDMI فانق السرعة قبل تشغيل وحدة التحكم أو الكهيوتر.
- 2 اضغط على  SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.
- 3 عيّن HDMI Ultra HD إلى مثالي للألعاب القياسية، ومثالي (وضع الألعاب التلقائي) لمعدل التحديث المتغير في HDMI (في بعض الطرز فقط).
- 4 تشغيل وحدة التحكم بالألعاب أو كهيوتر الألعاب.
- 5 ابدأ اللعبة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

19.4

شريط التحكم بالألعاب

شريط التحكم بالألعاب هو مركز متكامل لعرض المعلومات وضبط التحكم أثناء لعب الألعاب. وينطبق على مصدر HDMI ما دام تم تعيين نمط الصورة إلى ألعاب /ألعاب /HDR/ الألعاب /Dolby Vision/ جهاز العرض /شاشة HDR.

عند التبديل التلقائي للتلفزيون إلى وضع الألعاب (عبر اكتشاف الألعاب)، سيعرض التلفزيون رسالة لإعلام المستخدم بتعيين وضع الألعاب وتعيين شريط التحكم بالألعاب عبر الضغط وطولاً على مفتاح MENU.

التشغيل وإلغاء التشغيل

اضغط وطولاً على مفتاح MENU لتشغيل شريط التحكم بالألعاب في أثناء الوجود في وضع الألعاب أو وضع جهاز العرض. لإلغاء تنشيط شريط التحكم

Netflix




إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix، يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرنامج فقط.

افتح Netflix. اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

ملحوظة للصوت المكاني لـ Netflix

توفر بعض محتويات Netflix تأثير الصوت المكاني، لدعم الميزة على التلفزيون، يرجى اتباع الخطوات الآتية:

- 1- انتقل إلى  إعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تنسيق إخراج القناة الرقمية وقر بتعيين الخيار إلى استريو (غير مضغوط).
- 2- انتقل إلى  إعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > نمط الصوت وقر بتعيين النمط إلى شخصي.
- 3- انتقل إلى  إعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > أداة محاكاة ظاهرية لهكبر الصوت وحدد إيقاف التشغيل للإيقاف تشغيل أداة محاكاة ظاهرية لهكبر الصوت.

Alexa

21.1

حول Alexa

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من Amazon.

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa Echo من Amazon والأجهزة المصنعة الأخرى للجهاز. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيل /إيقاف تشغيل التلفزيون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من الأمور الأخرى.

للتحكم في التلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى التالي:

☐ Philips Smart TV من الذي يدعم Alexa

☐ جهاز Echo من Amazon

☐ حساب Google

☐ جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي

☐ شبكة Wi-Fi

حول Alexa Skill

تقوم Alexa باستخدام Alexa Skills لتهديد عمليات التحكم الصوتي. تضيف Skills قدرات جديدة للاستمتاع بتجربة مخصصة أكثر باستخدام التلفزيون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة " Philips Smart TV Voice Control " في متجر Alexa Skills، وهي توفر الكثير من أوامر التحكم الصوتي المتوافقة مع Philips Smart TV لديك.

* لا تتوفر خدمة Alexa بكل اللغات وفي كل البلدان. إن

AlexaAmazon وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. لها التابعة الشركات أو

ملاحظة: قد تعتمد أنماط Ambilight المصممة على طرازات تلفزيون معينة. يرجى الاطلاع على دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لمعرفة أنماط Ambilight المصممة.

21.2

استخدام Alexa

للاستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Smart TV من Philips. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:

- حدد اسمًا لجهاز Smart TV الخاص بك حتى تتعرف عليه Alexa.
- حدد حساب Google وسجلّ الدخول.
- ارجع إلى هذه المهارة في تطبيق Alexa على هاتفك لتكوينها وربط الحسابات واكتشاف أجهزتك.
- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك لإكمال الإعداد.

إعداد Alexa على التلفزيون

- 1 انتقل إلى إعدادات الشبكة والإنترنت > متقدم > التحكم بالتلفزيون بواسطة Amazon Alexa لبدء عملية الإعداد.
- 2 أنت بحاجة إلى جهاز Amazon Echo وتطبيق Alexa المرافق (على الجهاز المحمول أو إصدار الويب) لبدء الإعداد.
- 3 اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للموافقة على شروط سياسة الخصوصية وتسمية تلفزيونك وتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك. يجب توفر حساب Google للإقتران بجهاز Alexa.
- 4 على جهازك المحمول، سجلّ الدخول بواسطة حساب Google نفسه الموجود في تطبيق Amazon Alexa المرافق.

الخواص

22.1

الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/TVsupport.

الطاقة

□ مأخذ الطاقة الكهربائية : تيار متناوب 220-240 فولت +10- / بالهنة
□ درجة الحرارة المحيطة : من 5 إلى 35 درجة مئوية
□ ميزات توفير استهلاك الطاقة : الوضع البيئي وكم الصورة (بالنسبة إلى الراديو) ووقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

22.2

نظام التشغيل

نظام التشغيل Android:

Android 12

22.3

الاستقبال

□ دخل الهوائي : 75 أوم كبل محوري (IEC75)
□ نطاقات جهاز الموائف : VHF، UHF، Hyperband، DVB-T2 : DVB
□ تشغيل الفيديو الرقمي : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)
□ MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
□ تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)

22.4

نوع جهاز العرض

حجم الشاشة القطري

□ 105 سم / بوصة
□ 108 سم / بوصة
□ 121 سم / بوصة
□ 126 سم / بوصة
□ 139 سم / بوصة
□ 164 سم / بوصة
□ 189 سم / بوصة
□ 194 سم / بوصة
□ 215 سم / بوصة

دقة الشاشة

□ 3840 × 2160

22.5

دقة إدخال الشاشة

دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعومة

الدقة □ سرعة التحديث

□ 640 × 480 - 60 هرتز

□ 576 p - 50 هرتز

□ 720 p - 50 هرتز، 60 هرتز

□ 1080 × 1920 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز

□ 2560 × 1440 - 60 هرتز، 120 هرتز

□ 3840 × 2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز

* ملاحظة: لا يكون تردد 100 هرتز مدعومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي في HDMI 1 و HDMI 2؛ ولا يكون تردد 120 هرتز مدعومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) في HDMI 1 و HDMI 2.

دقة الفيديو المدعومة فقط

الدقة □ سرعة التحديث

□ 480 - 60 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)

□ 576 - 50 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)

□ 1080 - 50 هرتز، 60 هرتز

□ فيديو معدل تحديث متغير بدقة p1080 و p1440 و p2160 بمعدل إطارات يصل إلى ما يتراوح بين 40 و 120 هرتز عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي (وضع الألعاب التلقائي)

* ملاحظة: قد لا يكون بعض من الدقة ومعدل الإطارات مدعومًا في كل مصادر الإدخال.

22.6

إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

□ USB 2 - USB 3.0

□ سماعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

□ إدخال HDMI 4 - Ultra HD - HDR

جهة التلفزيون السفلى

□ خرج الصوت الرقمي - وظيفة Toslink البصرية

□ هوائي (75 أوم)

□ إدخال HDMI 1 - معدل إطارات مرتفع Ultra HD - HDR

□ HDMI 2 - في - ARC/eARC - معدل إطارات مرتفع Ultra HD - HDR

□ USB 1 - USB 2.0

□ شبكة LAN - RJ45

□ إدخال HDMI 3 - Ultra HD - HDR

الصوت

- طاقة الإخراج (RMS): 43 بوصة 20 واط، 50 بوصة، 55 بوصة، 65 بوصة
- 40 واط / 75 بوصة، 85 بوصة 50 واط
- Dolby MS12 V2.6.1
- Dolby Atmos
- DTS Play-Fi
- X :DTS
- أداة إطلاق الصوت المحيطي الظاهري + أداة تعزيز بُعد الارتقاء
- تحسين صوت الجعير من Dolby
- تحسين صوت الحوار من Dolby
- مستوى صوت Dolby (AVL وضع الليل)
- صوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي
- معادل الصوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي
- Mimi Health Hearing

الوسائط المتعددة

التوصيلات

- USB 3.0 / USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. نطاق مزدوج
- Bluetooth 5.0

أنظمة وملفات USB المعتمدة

- FAT 16 / FAT 32 / NTFS / exFAT

تنسيقات التشغيل:

- الحاويات: .PS، .TS، .M2TS، .TTS، .AVCHD، .MP4، .M4V، .MKV، .ASF، .AVI، .GP3، .Quicktime
- برامج ترميز الفيديو: MKV، AVI، H264/MPEG-4 AVC، VP9، HEVC (H.265) و AV1
- برامج ترميز الصوت: .MP3، .WAV، .AAC، .WMA (الإصدار الثاني حتى الإصدار 9.2)، .WMA-PRO (الإصداران 9 و10)، .FLAC
- الترجمات:
- التنسيقات: .SRT، .SMI، .SSA، .SUB، .ASS، .TXT
- ترميزات النحرف: UTF-8، أوروبا الوسطى وشرق أوروبا (Windows-1250)، السيريلية (Windows-1251)، اليونانية (Windows-1253)، التركية (Windows-1254)، غرب أوروبا (Windows-1252)، العبرية (CP-1255)، العربية (CP-1256)، البلطيقية (CP-1257)، الكورية (Windows-949)
- الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعومة:
- يتم دعم (MPEG-4 AVC H.264) حتى المستوى 5.2 من ملف التعريف العالي بمعدل 80 ميجابايت في الثانية
- يتم دعم (H.265 HEVC) حتى المستوى 5.1 من ملف التعريف العالي الرئيسي 10 بمعدل 100 ميجابايت في الثانية
- يتم دعم AV1 حتى المستوى 1.5 من ملف التعريف الرئيسي بمعدل 80 ميجابايت في الثانية
- برامج ترميز الصور: HEIF BMP PNG GIF JPEG والصور بنطاق 360 درجة

Wi-Fi Certified

هذا التلفزيون معتمد من Wi-Fi.

التعليقات والدعم

23.1

تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكاوم (بها فيها التزييلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

23.2

استخدام التعليقات

فتح تعليقات

اضغط على المفتاح **➡** (الزرقة) لفتح التعليقات على الفور. للبحث عن الموضوعات بحسب الحرف الأبجدية، اضغط على المفتاح الملون **➡** الكلمات الرئيسية.

لقراءة التعليقات ككتاب، حدد كتاب.

يمكنك أيضاً فتح **?** التعليقات في القائمة السريعة.

قبل تنفيذ إرشادات التعليقات، أغلق التعليقات.

للإغلاق التعليقات، اضغط على المفتاح الملون **➡** إغلاق.

بالنسبة إلى بعض الأنشطة، النص (نص معلومات) مثلاً، تتضمّن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليقات.

تعليقات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليقات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليقات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليقات (دليل المستخدم)، انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

? تعليقات

?

يمكنك استخدام المزيد من وظائف التعليقات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات.

☐ معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.

☐ المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليقات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف التلفزيون على Smart.

☐ تشخيص التلفزيون - سَجِّل تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك.

☐ التشخيص الذاتي - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.

☐ تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

☐ دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

☐ نسخ قائمة الإعدادات - نسخ إعدادات التلفزيون على محرك أقراص USB.

☐ استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للنسلة المتداولة.

☐ إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

☐ إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.

☐ معلومات جهة الاتصال - لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي

تشخيص التلفزيون

يمكنك تشغيل اختبار تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك. وفي نهاية التشخيص، سي مسح التلفزيون ذاكرة التخزين المؤقت ويغلق أي تطبيقات غير مستخدمة لمتابعة النداء السلس لجهاز التلفزيون لديك.

للإجراء اختبار تشخيص التلفزيون:

1 - حدد القائمة السريعة **⏏** / MENU **?** تعليمات **?** تشخيص التلفزيون واضغط على OK.

2 - حدد بدء لتشغيل مجموعة من اختبارات التشخيص.

3 - عند اكتمال الاختبار، يمكنك عرض حالة العناصر النتية.

- وحدة التحكم عن بعد

- التشغيل

- الصورة

- الصوت

- الأجهزة الخارجية

- الشبكة

- Tuner

- التخزين

- مسح ذاكرة التخزين المؤقت

- التطبيقات

4 - حدد إغلاق للإغلاق صفحة النتائج والعودة إلى معالجة تشخيص التلفزيون.

5 - حدد تم للخروج من تشخيص التلفزيون، وحدد التشخيص الذاتي لإجراء فحص تشخيصي آخر، وحدد عرض النتائج لعرض صفحة النتائج مرة أخرى.

التشخيص الذاتي

يمكن أن يساعدك التشخيص الذاتي على استكشاف أخطاء وإصلاحها في التلفزيون عن طريق التحقق من تكوينات التلفزيون.

للإجراء التشخيص الذاتي:

1 - حدد القائمة السريعة **⏏** / MENU **?** تعليمات **?** التشخيص الذاتي واضغط على OK.

2 - حدد العناصر النتية للتحقق من التكوينات.

☐ التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.

☐ التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.

☐ التحقق من جهاز التحكم عن بعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بعد المضمن في التلفزيون.

☐ عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندما كانت قوة الإشارة ضعيفة.

☐ تحسين التخزين الداخلي - قم بتوفير مساحة في وحدة التخزين الداخلية في التلفزيون للحصول على أداء مثالي.

23.4

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التشغيل وجهاز التحكم عن بعد

تعدّر بدء تشغيل التلفزيون

☐ افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

☐ تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التهدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بعد يعمل بشكل صحيح، من خلال كاهيرا الهاتف المحمول. عين الهاتف إلى وضع الكاهيرا ووجه وحدة التحكم عن بعد إلى عدسة الكاهيرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد ولاحظت وهيض وصباح LED الخاص بالإنشعة تحت الحمراء من خلال الكاهيرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الوهيض، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بعد مكسورة أو مستوى البطاريات منخفض. لا يكون تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بعد مع وحدات التحكم عن بعد التي تكون مقترنة لاسلكياً بالتلفزيون.

يستمر وهيض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن وأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا حدث الوهيض من جديد، فاتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو DVB-C في بلدك. تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.

تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نهط الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.

استقبال هوائي ضعيف

تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصايح النيون والهوائي العالية والنجسام الكبيرة الحجم النخري على جودة الاستقبال. إن كان ذلك ممكنًا، حاول تحسين جودة الاستقبال من خلال تغيير اتجاه الهوائي أو إبعاد أجهزة عن التلفزيون.

إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكنًا.

يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى أنماط صور أخرى.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

غير إلى تنسيق صورة آخر.

يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

موضع الصورة غير صحيح

قد لا تتسع إشارات الصورة التي ترسلها بعض الأجهزة على الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتادين.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.

يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.

قد تتطلب بعض الأجهزة تهكين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج

صوت HDMI ممكنًا، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على

الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

HDMI و USB

HDMI

لاحظ أنه بهقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز المتصل بهنفذ HDMI وصوته، قم بتوصيل الجهاز بهنفذ HDMI آخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.

إذا كانت صورة الجهاز المتصل بـ HDMI أو صوته مشوشًا، فتتحقق من قدرة إعداد آخر من HDMI Ultra HD على حل هذه المشكلة. في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون → الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بهنفذ إدخال الصوت AUDIO IN (مأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفرًا.

تعذر عمل HDMI EasyLink

تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

HDMI eARC لا يعمل جيدًا

تأكد من توصيل كبل HDMI 2 بـ HDMI.






تأكد من استخدام كبل HDMI فائق السرعة للاتصال eARC.

لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.






قائمة لغة غير صحيحة

قائمة لغة غير صحيحة

قم بتغيير اللغة مرة أخرى إلى لغتك في وضع Google TV.

- 1 اضغط على مفتاح  DASHBOARD جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل قائمة لوحة المعلومات.
- 2 حدد رمز  واضغط على OK لفتح قائمة الإعدادات.
- 3 اضغط 6 مرات على  (لانسفل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة النظام.
- 4 اضغط 3 مرات على  (لانسفل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة اللغة.
- 5 اختر اللغة واضغط على OK.
- 6 اضغط على  عودة لإغلاق القائمة.

قم بتغيير اللغة مرة أخرى إلى لغتك في الوضع النسياسي.

- 1 اضغط على مفتاح  DASHBOARD جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل قائمة لوحة المعلومات.
- 2 حدد رمز  واضغط على OK لفتح قائمة الإعدادات.
- 3 اضغط 7 مرات على  (لانسفل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة النظام.
- 4 اضغط 3 مرات على  (لانسفل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة اللغة.
- 5 اختر اللغة واضغط على OK.
- 6 اضغط على  عودة لإغلاق القائمة.

23.5

تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت، ويومك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

للاتصال بنا، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك على موقع الدعم بالإضافة إلى أجابة عن الأسئلة المتداولة، في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

23.6

الدعم والإصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلك في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون. أو طالع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز ومنتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

 تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو تلف غير قابل للإصلاح في التلفزيون أو إبطال الضمان.

لا يظهر رمز مستوى الصوت عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين. تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون. تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

الشبكة

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها قد تؤثر أفران المايكرويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية. تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون. إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت إذا كانت التوصيلة بالهوية صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوجة بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان راجع دليل المستخدم المرفق بالهوية اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوجة.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين الهضيف الديناميكي) للهوجة. يتعين تشغيل DHCP.

الجودة الرديئة عند مشاهدة بث الفيديو تعتمد جودة الصورة / الصوت في بث الفيديو على محتوى الفيديو الأصلي الذي توفره تطبيقات بث الفيديو.

لضمان أفضل تجربة لمشاهدة بث مقاطع الفيديو، من الضروري توفر اتصال شبكة سريع وثابت. سرعة اتصال الشبكة الموصى بها لبث مقاطع الفيديو تكون كما يأتي

- جودة الصورة القياسية (SD): 5 ميجابت في الثانية
- جودة صور عالية (HD): 10 ميجابت في الثانية
- 4 K/فائقة الجودة (UHD): 25 ميجابت في الثانية

تقنية Bluetooth®

يتعذر الاقتران

تأكد من أن الجهاز في وضع الاقتران وأقرأ دليل مستخدم الجهاز. أبقِ مكبر الصوت اللاسلكي على أقرب مسافة ممكنة من التلفزيون. قد تفشل محاولة إقران عدة أجهزة بالتلفزيون في الوقت نفسه.

فقد اتصال Bluetooth®

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن مسافة تبلغ 5 أمتار بينه وبين التلفزيون.

مزامنة الصوت والفيديو عبر Bluetooth®

قبل شراء مكبر صوت Bluetooth الصوت مزامنة جودة على لِحاط لاسلكي إلى الفيديو، التي تسمى بشكل شائع "مزامنة الشفة". لا تعمل جميع أجهزة Bluetooth. الوكيل نصيحة اطلب. صحيح بشكل ®

السلامة والعناية

24.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا حدث تلف ناتج من عدم اتباع التعليمات، فلا يطبق الضمان.

خطر حدوث صدفة كهربائية أو نشوب حريق

لا تعرّض التلفزيون للهط أو المياه على الإطلاق. لا تضع حاويات السوائل، كالمهروبات، بالقرب من التلفزيون على الإطلاق.

إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.

اتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.

لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

تفاد إدخال قوايس الطاقة بالقوة. فقد تتسبب قوايس الطاقة المرتخية بحدوث شرارة أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة وليس السلك. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل اللوقات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حائل، فاستخدم الحامل المرؤد فقط. ركّب الحامل على التلفزيون بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision مسؤولة أي

حادثة أو إصابة أو تلف ناتج عن تركيب التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة. إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن جهد الطاقة يطابق القيمة المطلوبة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد مختلفاً.

مخاطر الاستقرار

قد يقع التلفزيون ويتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو بالوفاة. يهون تفادي عدد كبير من الإصابات، لا سيّما تلك التي تلحق الأطفال، من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل:

□ تأكد دائماً من عدم تعليق التلفزيون على حافة النثاث الداعم له.

□ استخدم دائماً الخزان أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة لجهاز التلفزيون.

□ استخدم دائماً أثاثاً يمكنه تحمّل جهاز التلفزيون بأمان.

□ أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على النثاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.

□ قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات الممتصّة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر بها أو سحبها أو إمساكها.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزان العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة النثاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والنثاث الداعم.

□ لا تضع أبداً أي أغراض قد تعري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بعد، أعلى التلفزيون أو قطعة النثاث التي يتواجد عليها التلفزيون.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

□ لا تبتلع البطارية. خطر التعرّض لحرق كيميائي.

□ قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطارية خلية وستديرة / على شكل قطعة معدنية. في حال ابتلاعها، قد يتسبب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.

□ احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.

□ في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.

□ إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

□ قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.

□ قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

□ قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكياً إلى خطر حدوث انفجار.

□ قد يؤدي ترك بطارية في بيئة حبيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

□ قد يؤدي تعرض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

خطر الحرارة المفرطة

لا تركّب التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيقة. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. تأكد دائماً من عدم تغطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستائر أو غيرها من النجسام.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتفادي هذه الحالة، لا تعرض التلفزيون لشعاع الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حال حدوث تكاثف، فسيختفي بطريقة طبيعية بعد تشغيل التلفزيون لوضع ساعات. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

24.2

العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعا أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسحة برفق. تجنب هلامسة أضواء LED *Ambilight على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم أبداً المواد الكحول أو المواد الكيماوية أو مواد التنظيف المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تفاد الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.
- * ضوء LED *Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة *Ambilight فقط.

أحكام الاستخدام

25.1

شروط الاستخدام - التلفزيون

© TP Vision Europe B.V 2023. محفوظة الحقوق كل

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو إحدى الشركات التابعة لها، والمُشار إليها هنا فيها بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن لهذا التلفزيون الذي يأتي مزوداً مع هذا الكتيّب. إن Philips وشعار الدرغ من Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. تعود ملكية العلامات التجارية إلى Koninklijke Philips N.V أو إلى مالكيها المعنيين. تحتفظ TP Vision بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون أن تكون مجبرة على تعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

تُعدّ المواد في هذا الدليل مناسبة لغراض استخدام النظام. إذا تم استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو الإجراءات المتعلقة به لغراض غير تلك المحددة في هذا المستند، فيجب الحصول على تصديق بصلاحياتها وملاءمتها. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. ليس هناك أي ضمانات أخرى. صريحة كانت أم ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والملحقات للغراض المحددة من قبل المصنّع فقط. تشير علامة التحذير المطبوعة على الخلفية من التلفزيون إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تقم بإزالة غطاء التلفزيون الإطلاق. اتصل دائماً بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للصيانة أو الإصلاحات. ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني www.philips.com/support وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل

يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. على الرغم من أن المنتج يحتوي على وحدات بيكسل فعلية بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء والنقاط الضوئية الساطعة (دهراء أو خضراء أو زرقاء) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. يعد ذلك خاصية بنوية للشاشة (ضمن المقاييس الصناعية الشائعة) وليس عطلاً. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لا تخضع للإصلاح أو التبدّل أو استرداد الأموال ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

خصائص الإضاءة الخلفية

خضعت كل أجهزة تلفزيون Philips للاختبارات وفحوصات صارمة قبل شحنها إليك. كن متأكداً أننا نولي أهمية كبرى لجودة أجهزة التلفزيون التي نقدّمها لكي لا تواجه أي إزعاج أثناء مشاهدة التلفزيون. لكن، تجدر الإشارة إلى أن "نزيف الإضاءة الخلفية" (تأثير مورا) و / أو عدم مساواة الضوء في الإضاءة الخلفية الذي يمكن مشاهدته في الصور الداكنة أو في الغرف الداكنة جداً والمعتمة فقط هو ضمن مواصفات التلفزيون. لا تهمل هذه الحالات تحوُّراً في حالة التلفزيون ويجب عدم اعتبارها على أنها شائبة في التلفزيون. بالتالي، إن المطالبات من هذا النوع للضمان، أو الخدمة اللاحقة أو الحصول على بديل أو

استعادة الأموال غير مقبولة ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يهكّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لدرجتها مكرّراً في منتجاتها.

25.2

شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي

يمكن مراجعة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتعيين إعدادات الخصوصية أيضاً للتلفزيون الذكي.

افتح صفحة شروط استخدام التلفزيون الذكي:

1- اضغط على  HOME لفتح القائمة الرئيسية.

2- حدد التطبيقات لفتح التطبيقات.

Dolby Vision وDolby Atmos

إن Dolby Vision وDolby Atmos ورمز حرف D المزدوج هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation. تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories أعمال سرية غير منشورة. حقوق الطباعة والنشر © 2012-2022 لشركة Dolby Laboratories. كل الحقوق محفوظة.



DTS:X

لبراءات اختراع DTS، راجع <http://patents.dts.com>. تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. إن DTS وX:DTS وشعار X:DTS هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS، © 2021 Inc. أخرى وبلدان المهتدة الولايات في Inc، محفوظة الحقوق كل.



DTS Play-Fi

لبراءات اختراع DTS، راجع <http://patents.dts.com>. تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. تُعد DTS ورمزها وDTS ورمزها معاً Play-Fi وشعار DTS Play-Fi علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية مملوكة لشركة DTS، Inc والمهتدة الولايات في / أو في بلدان أخرى. © DTS، Inc الحقوق كل محفوظة.



Wi-Fi Alliance

إن شعار Wi-Fi CERTIFIED لشركة مسجلة تجارية علامة هو Wi-Fi Alliance. ©

حقوق الطبع والنشر

Google TV

Google TV هو اسم لتجربة البرنامج الخاص بهذا الجهاز وعلامة تجارية لشركة Google LLC. تعد Google YouTube وعلامات الأخرى علامات تجارية لشركة Google LLC.

HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface وشمعارات HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator Inc،



HEVC المتقدم

شمول ضمن مطالبته واحدة أو أكثر لبراءات اختراع HEVC المدرجة في patentlist.accessadvance.com. جاهز لتحديات المستقبل بفضل فك التشفير HEVC المتقدم.



AMD FreeSync Premium

وداعاً للشوائب. وداعاً للتشويه. ألعاب سلسلة.





26.9

Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World ومع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



26.10

علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لملكها المعنيين.

إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و /أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن أي نوع من الحالات هذه.

32	مستوى التحسين الديناميكي		A
12	مسح التردد	57	Alexa
14	مشاهدة التلفزيون	38	مخصص لون Ambilight.
23	مشغل أقراص ray-Blu، توصيل	38	إعدادات Ambilight.
	ن	39	Ambisleep
38	نهط Ambilight		D
31	نهط صورة الفيلم التلقائي	34	Dolby Atmos
12	نسخ قائمة القنوات	11	DVB (الرقمي المرئي البث)
13	نسخ قائمة القنوات، نسخ		E
13	نسخ قائمة القنوات، الإصدار الحالي		EasyLink 2.0
13	نسخ قائمة القنوات، تحميل	36	EasyLink HDMI CEC
37	نظام الهسرج المنزلي اللاسلكي Fi-Play	21	
23	نظام الهسرج المنزلي، مشاكل		H
	و	19	HbbTV
23	وحدة تحكم باللعاب، توصيل		I
10	وضع الاستعداد		iTV
11	وضع تردد الشبكة	18	
	W		P
26	Wi-Fi	40	إضاءة مع Philips Wireless Home Speakers Ambilight
	أ		ف
31	أنماط الصورة		فرز قائمة القنوات
55	أجهزة اللعاب	14	
65	أحكام الاستخدام		ق
	إ	47	قفل النطقال
46	إيقاف تشغيل الشاشة	14	قناة
63	إرشادات السلامة	14	قوائم القنوات
37	إشعار Atmos Dolby	31	قائمة إعدادات الصورة
11	إعادة تعيين إلى إعدادات المصنع		ك
45	إعادة تعيين		كبل الطاقة
35	إعدادات Personalization Sound Mimi	6	
37	إعدادات إخراج الصوت		ل
32	إعدادات تأثير HDR		لوحة مفاتيح USB
	ا	24	لوحة مفاتيح USB، التوصيل
15	القنوات، الخيارات	4	لوحة المعلومات
11	القناة، إعادة التثبيت	14	لائحة القنوات
14	القناة، التحويل إلى قناة	14	لائحة القنوات، فتح
11	القناة، التحديث اليدوي للقنوات	18	لغة النص، النسائية
11	القناة، التحديث التلقائي للقنوات	18	لغة النص، الثانوية
11	القناة، تثبيت	15	لغة الترجمة
11	القناة، تثبيت الهوائي	15	لغة الترجمة، النسائية
20	القناة، دليل التلفزيون	15	لغة الترجمة، الثانوية
30	القائمة السريعة	16	لغة الصوت
25	الكمبيوتر، توصيل	16	لغة الصوت، النسائية
10	المفاتيح على التلفزيون	16	لغة الصوت، الثانوية
62	المشاكل، لغة القائمة غير صحيحة		م
61	المشاكل، القنوات		مكان التلفزيون
62	المشاكل، التوصيل، Fi-Wi	6	ملفات الوسائط، من كمبيوتر أو جهاز NAS
62	المشاكل، التوصيل، الإنترنت	50	منبه شروق الشمس
61	المشاكل، الصوت	40	موفر الطاقة
61	المشاكل، الصورة	46	موقت إيقاف التشغيل
61	المشاكل، اتصال HDMI	46	موقت السكون
61	المشاكل، اتصال USB	46	محطة الراديو
60	المشاكل، جهاز التحكم عن بُعد	14	مسافة المشاهدة
18	النص	6	مستوى الفيديو
18	النص الرقمي	32	مستوى اللون النسود
12	الهوائي، تثبيت يدوي	32	

		50	الوسائط
		16	الوصول العام
		46	الوضع المحيط
33	خفص الضبابية	34	الوضع الشخصي، dialogue Clear
33	خفص عيوب MPEG	34	الوضع الشخصي، الموازن
		62	الإصلاح
		30	الإعدادات المتكررة
		62	الاتصال بشركة Philips
		14	البحث عن قناة
21	دليل إهكائية الاتصال	44	البرناو، تحديث
20	دليل التلفزيون	45	البرناو مفتوحة المصدر
		32	التفاصيل الذاكرة
		19	التلفزيون التفاعلي
		32	التباين، وضع التباين
		32	التحكّر بـ HDR
		15	الترجمة
		60	التشخيص الذاتي
		10	التشغيل
		15	التصنيف النبوي
		42	التطبيقات
		33	الحدة، خفص عيوب MPEG
		15	الخيارات على قناة
		62	الدم عبر إنترنت
		32	السطوع
		31	الشاشة والصوت
		26	الشبكة اللاسلكية
		26	الشبكة السلكية
		26	الشبكة، إعداد
		26	الشبكة، اللاسلكية
		26	الشبكة، التوصيل
		4	الصفحة الرئيسية
		34	الصوت، إعداد النهط
		50	الصور وولفات الفيديو والموسيقى
		33	الصورة، إعدادات سريعة
		34	الصورة، تنسيق الصورة
		62	العناية بالهستملك
		64	العناية بالشاشة
		12	اختبار الاستقبال
		60	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
			ب
		20	بيانات دليل التلفزيون
			ت
		49	تقنية Bluetooth® إزالة جهاز
		49	تقنية Bluetooth® تحديد جهاز
		18	تلفزيون تفاعلي، حول
		18	تلتيكست
		40	تهديد Ambilight
		32	تباين الإضاءة الخلفية
		12	تثبيت يدوي
		11	تثبيت التلفزيون
		26	تثبيت الشبكة
		11	تحديث تلقائي للقنوات
		32	تحسين مستوى الإضاءة المحيطية
		12	تردد الشبكة
		60	تسجيل منتجك
		60	تشخيص التلفزيون
		40	تطبيق Aurora
		32	تعيين درجة اللون الخاصة بهتويات HDR
			ج
		12	جودة الاستقبال
		32	جها
			ح
		12	حجر خطوة التردد



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2023©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome