



Philips Brilliance
ЖК-монитор с функцией
SmartImage

Giooco

58,4 см (23")
3D, очки FPR

238G4DHSD

Стильный дисплей, высокое качество изображения

для полного погружения в 3D-игры

Сделайте свои впечатления от игры ярче благодаря этому стильному дисплею Philips Giooco 3D. Совершенный дизайн с ультратонкой рамкой, живая цветопередача, 3D-изображение без мерцания — с Philips Giooco вы можете с головой окунуться в мир игр!

Великолепные рабочие характеристики

- HDMI-ready для развлечений в формате Full HD
- Технология AH-IPS для яркого, реалистичного изображения
- SmartControl для простой настройки параметров дисплея

Совершенный дизайн, отражающий ваш стиль жизни

- Привлекательный дизайн задней панели в виде граней бриллианта
- Ультратонкая рамка в минималистичном стиле
- Превосходная глянцевая отделка цвета черной вишни


Полное погружение в 3D-игры

- Автопереключение в режим 3D благодаря самым современным технологиям Blu-ray и игровым приставкам с HDMI
- Преобразование 2D в 3D нажатием кнопки прямого доступа
- Игровой режим SmartImage специально для геймеров
- Входящее в комплект ПО позволяет играть на ПК в игры в формате 3D
- Просмотр 3D без мерцания

PHILIPS

Основные особенности

Технология AH-IPS

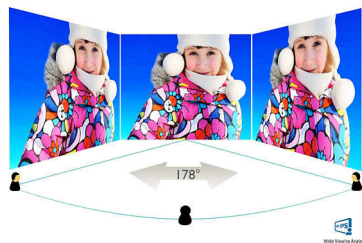

Новая модель дисплея Philips оснащена усовершенствованной панелью AH-IPS, обеспечивает великолепную цветопередачу и отличается превосходными характеристиками по таким параметрам, как время отклика и энергопотребление. В отличие от стандартных TN-панелей, дисплеи AH-IPS обеспечивают равномерную цветопередачу даже при угле просмотра 178 градусов и повернутом мониторе. Превосходное качество создаваемого изображения делает этот дисплей идеальным для приложений, требующих неизменно точной передачи цветов и яркости, таких как фоторедакторы, графические приложения и веб-браузеры.

Ультратонкая рамка

Новые дисплеи Philips отличаются не только панелями, выполненными по новейшим технологиям, но и минималистичным дизайном, выраженным в ультратонкой рамке шириной всего 2,5 мм. Общий размер рамки вместе с черной полосой на панели шириной около 9 мм значительно уменьшен, что делает ее практически незаметной и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы с приложениями в многоэкранном режиме, такими как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие, создавая впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.

3D без мерцания

3D без мерцания гарантирует комфорт во время многочасовых развлечений. Легкие,

доступные по цене очки без мерцания работают без аккумулятора и кабельного подключения. Наконец-то вы можете избавиться от всех неудобств и насладиться просмотром 3D со всей семьей!

Автопереключение в режим 3D с HDMI

Достаточно подключить через совместимый разъем HDMI 1.4a проигрыватель Blu-ray для игр и просмотра фильмов, чтобы 3D-дисплей Philips автоматически переключился в режим 3D с превосходным качеством изображения с первой секунды. Никаких проблем с настройками!


Игры 3D

Входящее в комплект ПО позволяет играть на ПК в игры в формате 3D

Преобразование 2D в 3D

2D-коллекцию фильмов, игр и видеозаписей можно преобразовать в 3D одним нажатием кнопки! Функция легко включается нажатием кнопки на корпусе телевизора. Благодаря преобразованию в 3D вы по-новому взглянете на свою 2D-коллекцию.

Игровой режим SmartImage

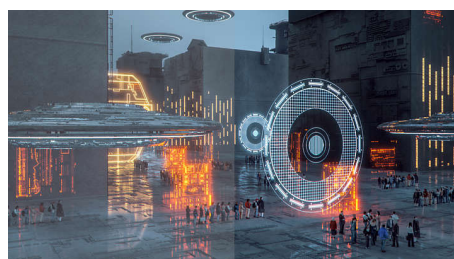

Новый игровой дисплей Philips отличается удобным доступом к экранному меню с множеством различных настроек специально для геймеров. Режим FPS (шутер от первого лица) улучшает отображение темных сцен, позволяя лучше видеть скрытые в темноте предметы. Режим Racing (для гоночных симуляторов) увеличивает время отклика дисплея, повышает цветопередачу и улучшает

изображение. Режим RTS (стратегия в реальном времени) имеет специальный режим SmartFrame, позволяющий подсвечивать определенные области и изменять размер и качество изображения. Возможность сохранения двух пользовательских настроек для разных игр гарантирует превосходный результат.

ПО SmartControl

Программное обеспечение ПК для точной настройки работы дисплея и его установок. Philips предлагает пользователям два варианта регулировки установок дисплея. Либо с помощью многоуровневого экранного меню и кнопок на дисплее, либо с помощью программного обеспечения Philips SmartControl для простого регулирования различных установок дисплея привычным способом

Дизайн задней панели в виде граней бриллианта

Привлекательный дизайн задней панели в виде граней бриллианта

HDMI Ready



Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы A/V и видеокамеры).

Превосходная, цвета черной вишни

Превосходная глянцевая отделка цвета черной вишни

Характеристики

Подключения

- Вход сигнала: VGA (аналоговый), HDMI x2
- Синхронизация входного сигнала: Раздельная синхронизация, Синхронизация по зеленому
- Аудиовход/аудиовыход: Аудиовыход HDMI

Изображение/дисплей

- Размер панели: 23 дюйма / 58,4 см
- Формат изображения: 16:9
- Тип ЖК-панели: ЖКД IPS
- Тип подсветки: Система W-LED
- Шаг пиксела: 0,265 x 0,265 мм
- Оптимальное разрешение: 1920 x 1080 при 60 Гц
- Яркость: 250 кд/м²
- Цвета дисплея: 16,7 М
- Коэфф. контрастности (типич.): 1000:1
- SmartContrast: 20 000 000:1
- Время отклика (типич.): 14 мс
- Угол просмотра: 178° (Г) / 178° (В), @ C/R > 10
- Улучшение изображения: Игровой режим SmartImage
- SmartResponse: 7 мс в режиме 2D
- Рабочая область просмотра: 509,2 (Г) x 286,4 (В) мм
- Частота сканирования: 30–83 кГц (Г)/50–75 Гц (В)
- sRGB
- Угол просмотра 3D: 60° при 3D CT < 10

Удобство

- Совместимость с системой Plug & Play: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Удобство пользователя: 3D/Вверх, Игровой режим SmartImage/Назад, Вход, Меню/ОК, Вкл./выкл. питание
- Языки экранного меню: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский
- Другие удобства: Замок Kensington

Штатив

- Наклон: -5/+20 градусов

Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц, Внешнее
- В выключенном состоянии: 0,3 Вт (типич.)
- В активном режиме: 22,69 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar 5.0)

- В режиме ожидания: 0,5 Вт (станд.)
- LED-индикатор питания: Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)

Размеры

- Изделие с подставкой (мм): 533 x 414 x 197 миллиметра
- Размеры упаковки в мм (ШxВxГ): 591 x 460 x 134 миллиметра
- Изделие без подставки (мм): 533 x 324 x 44 миллиметра

Вес

- Изделие с упаковкой (кг): 5,92 кг
- Изделие с подставкой (кг): 3,80 кг
- Изделие без подставки (кг): 3,35 кг

Условия эксплуатации

- Высота над уровнем моря: Рабочий режим: +12 000 футов (3,658 м), бездействие: +40 000 футов (12,192 м)
- Диапазон температур (эксплуатация): от 0 °C до 40 °C °C
- Среднее время между отказами: 30 000 часов
- Относительная влажность: 20–80 %
- Диапазон температур (хранение): от -20 °C до 60 °C °C

Социальная ответственность

- Окружающая среда и электроэнергия: EnergyStar 5.0, RoHS, Не содержит ртути
- Упаковка пригодна для вторичной переработки: 100 %

Соответствие стандартам

- Подтверждение соответствия нормативам: BSMI, Маркировка CE, FCC класс B, GOST, SEMKO, Сертификация TCO, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

Корпус

- Цвет: Черная вишня
- Обработка: Глянцевое покрытие

Требования для 3D

- Автопереключение в режим 3D: Требуется HDMI 1.4a
- Компьютерная периферия: Требуется VGA-карта AMD/nVidia*, От 2D до 3D: поддержка всех карт VGA
- ПО: Бесплатный комплект программ Tridef 3D



Дата выпуска 2024-03-21

Версия: 3.0.1

EAN: 87 12581 66093 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* В случае появления неприятных ощущений, например головокружения, головной боли или потери ориентации в пространстве, не рекомендуется смотреть видео в формате 3D в течение длительного времени.

* Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр изображения 3D не рекомендуется детям младше 6 лет.

* Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, в которой приводятся дополнительные сведения о 3D-технологии и ее воздействии на здоровье.

* Дополнительные сведения о карте VGA и других требованиях для работы 3D см. на www.philips.com/support.