

Philips Signage Solutions
H-Line-näyttö

75"
3000 cd/m²
Ultra HD

75BDL3003H



Kiinnitä huomio

Todella kirkas 24/7-näyttö.

Säilytä näkyvyys kaikkina vuorokaudenaikoina Philips H-Line-sarjan ammattilaiskäyttöön tarkoitettulla todella kirkkaalla 4K UHD -näytöllä, jonka kirkkaus ja kontrasti soveltuvat loistavasti vilkkaisiin tiloihin, joissa ympäristön valaistus on kirkas. Sopii niin lentokentille kuin ostoskeskuksiinkin.

Monikäyttöinen järjestelmäratkaisu

- Energiaa säästävä automaattinen taustavalon hallinta
- FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston
- OPS-paikka mahdollistaa tietokoneen johdottoman liittämisen
- QuadViewer. Toista neljä lähdesignaalia samassa näytössä.

Loistava kuvanlaatu. Huomattava kirkkaus.

- IPS-paneeli: täyteläiset ja yhtenäiset värit joka kulmasta
- Ultra-HD. Kirkkaat kuvat. Huippuluokan kontrasti
- Erittäin kirkas (3 000 cd/m²). Soveltuu käytettäväksi näyteikkunoissa
- Lisävarusteena saatava ulkoinen valosensori automatisoi valovirran

Vaivaton asennus. Täydellinen hallinta.

- Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
- CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä
- Paranna Android-suoritusnopeutta valinnaisella CRD50-moduulilla

PHILIPS

Kohokohdat

Valinnainen CRD50-moduuli


Voit liittää Android-järjestelmäpiirin (SoC) Philipsin ammattilaistason näyttöön. Valinnainen CRD50-moduuli on OPS-laite, jolla saavutetaan Android-suoritusteho ilman johtoja. Moduuli liitetään OPS-paikkaan, joka sisältää kaikki tarvittavat liitännät moduulin käyttöön (muun muassa virtalähteen).

CMND & Control




Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytipä yhtä tai sataa näyttöä.

CMND & Create




Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.

Varavirtajärjestelmä

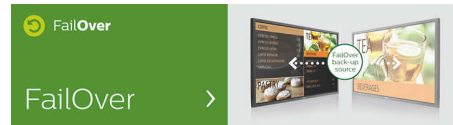

Pidä huolta, ettei esimerkiksi odotus- tai kokoushuoneen näyttö ole koskaan tyhjä. Philipsin ammattilaistason näytön FailOver-toiminnolla voit vaihtaa automaattisesti ensisijaisesta lähteestä toissijaiseen, joten sisällön toistaminen ei keskeydy, vaikka ensisijainen lähde lakkaisi toimimasta. Määrittämällä lähteet voit varmistaa katkottoman toiminnan.

OPS-paikka




Integroi täysitehoinen tietokone tai Android-pohjainen CRD50-moduuli suoraan Philipsin ammattilaistason näyttöön. OPS-paikka sisältää kaikki tarvittavat liitännät, muun muassa virtalähteen.

Erittäin kirkas (3 000 cd/m²).

Tee vaikutus kirkkaissa tiloissa. Erittäin kirkas (3 000 cd/m²) näyttö kiinnittää takuuvarmasti huomion suurissa ja vilkkaissa tiloissa, joissa ympäristön valaistus on kirkas.

QuadViewer



Voit tehdä Philipsin ammattilaistason näytöistä reunattoman videoseinän (2 x 2). Yhdistämällä neljä erillistä lähdettä voit toistaa useita kanavia kerralla. Sinun on vain määritettävä, mitä sisältöä milläkin alueella näytetään. Sopii muun muassa valvomoihin, joissa useiden kameroiden kuvan täytyy näkyä selvästi.

Säästää energiaa

Energiaa säästävä automaattinen taustavalon hallinta

Ultra HD -tarkkuus

Ultra-HD. Kirkkaat kuvat. Huippuluokan kontrasti

IPS-paneelin täyteläiset värit

IPS-paneeli: täyteläiset ja yhtenäiset värit joka kulmasta

Lisävarusteena saatava ulkoinen valosensori

Lisävarusteena saatava ulkoinen valosensori automatisoi valovirran

Tekniset tiedot

Liitännät

- Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin, Ulkoisen kaiuttimen liitäntä, SPDIF
- Videotulo: VGA (analoginen D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, 2 HDMI-liitäntää, Komponenttideo (RCA) 3x, Komponentti (jakokomponentti Y)
- Äänitulo: 3,5 mm:n liitin, Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
- Muut liitännät: AC-lähtö, OPS, USB
- Videolähtö: DisplayPort
- Ulkoinen ohjaus: RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä, RJ45, IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 189,3 cm
- Ruudun halkaisija (tuuma): 74,5 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 3 840 x 2 160
- Kuvapistetiheys: 0,429 x 0,429 mm
- Erinomainen tarkkuus: 3840 x 2160, 60 Hz
- Kirkkaus: 3 000 cd/m²
- Näyttövärit: 1,07 miljardia
- Kontrastisuhde (tav.): 1 200:1
- Dynaaminen kontrastisuhde: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Katselukulma (vaaka): 89 astetta
- Katselukulma (pysty): 89 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, 3D MA -lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäätö, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto
- Paneeliteknikka: IPS

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaakaasuunta (24/7), Pystyasuunta (24/7)
- Kuva kuvassa (PIP) -toiminto: PIP
- Näytönsäätötoiminnot: Pikselien vaihto, alhainen kirkkaus
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Kaukosäätimen signaali: Lukittava
- Signaalin takaisinkytkentä: RS232, DisplayPort, Infrapunatakaisinkytkentä
- Helppo asennus: Smart Insert
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kantokahvat
- Kuvanlaatu: Kehittynyt värienhallinta
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232, HDMI (yksi johto), LAN (RJ45)

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W RMS

Virta

- Verkkovirta: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Virrankulutus (tav.): 400 W
- Virrankulutus valmistilassa: <0,5 W

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaattit: 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 30Hz, 3 840 x 2 160, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Videoformaattit: 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 30Hz, 3 840 x 2 160, 60 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Mitat


- Laitteen leveys: 1681,2 mm
- Laitteen paino: 54,1 kg
- Laitteen korkeus: 955,6 mm
- Laitteen syvyys: 142,4 mm
- Laitteen leveys (tuumaa): 66,19 tuumaa
- Laitteen korkeus (tuumaa): 37,62 tuumaa
- Seinäteline: 600 x 400 mm, M8
- Laitteen syvyys (tuumaa): 5,61 tuumaa
- Näytön reunan leveys: 15,3 mm
- Laitteen paino (lb): 119,27 lb
- Smart Insert -leveys: 136 mm
- Smart Insert -korkeus: 300 mm

Käyttöolosuhteet

- Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
- Käyttölämpötila: 0...40 °C
- MTBF: 50 000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 20–80 %
- Varastointilämpötila: –20...60 °C

Multimediasovellukset

- USB-toisto, video: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB-toisto, kuva: BMP, GIF, JPEG, PNG
- USB-toisto, ääni: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA, PLS

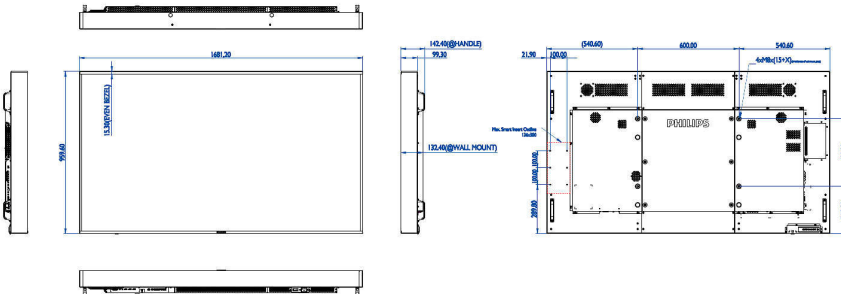

Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 6.0.1

EAN: 87 12581 74653 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com