

# PHILIPS

## USB-s dokkolóállvány

19"-28"-es/48-71 cm-es  
monitorhoz

Állítható magasságú

USB csatlakozás



SB4B1928UB



## Univerzális egyszerűség monitorállvány és univerzális dokkoló egyben

Az univerzális notebook-dokkoló monitorállvány egyszerű portduplázást tesz lehetővé. Csatlakoztassa a minden igény szerint állítható dokkolóállványt a meglévő monitorhoz. Megnövelheti a látható munkaterületet, és minden perifériás eszközt csatlakoztathat ehhez az univerzális dokkolóhoz.

### Szélesítse látóterét

- Alakítson ki vezetékrengeteg nélküli, több monitoros munkaterületet
- Egykábeles video- és audioátvitel notebookról
- Valódi plug and play működés a kényelmes kétkijelzős beállításhoz

### Vezetékrengeteg nélküli munkaterület


- Csatlakozás az Internethez vagy belső hálózathoz a beépített Ethernet port használatával
- Egyetlen USB 3.0 kábel dokkolja notebookját a képernyőhöz
- Univerzális USB-s dokkoló minden notebookhoz
- Hozzáférés a perifériákhoz, a billentyűzethez és az egerhez a hubon keresztül

### Maximális komfort a maximális termelékenységhez

- A SmartErgoBase felhasználóbarát, ergonomikus beállításokat tesz lehetővé
- Az állvány kompatibilis a VESA monitorokkal, az egyszerű beállításért
- Kis magasság a keret és az asztal között a maximális olvasási kényelemért

# Fénypontok

## Univerzális USB-s dokkoló

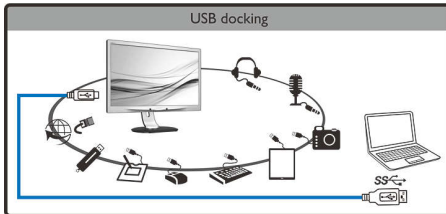

A Philips innovatív dokkolós monitorállványa egyszerű és univerzális portduplázást tesz lehetővé bármilyen notebook számára, a vezetékrengeteg nélküli munkaterületért. Különösen jól illeszkedik a korlátozott számú csatlakozóval rendelkező, legújabb ultravékony notebookokhoz, beépített USB hubbal, Ethernet funkcióval, videokimenettel, és lehetőséget biztosít Önnek a video- és audiotartalmak továbbítására, valamint egy egyetlen USB kábeles csatlakozással Internethozzáférésre. Mivel az USB egy univerzális csatlakozó, a dokkoló gyakorlatilag bármilyen notebookkal használható, így nincs szükség az új notebookokhoz kínált drágább dokkolókra.

## Növelje a vizuális élményt egyetlen kábellel



Szélesítse látóterét egyetlen kábellel. A notebookot és a dokkolót összekötő egyetlen USB használatával, HDMI és DisplayPort csatlakozón keresztül több monitort, illetve akár 4K UHD (3840 x 2160) felbontású kijelzőt csatlakoztathat a dokkolóhoz, ezáltal lehetővé téve a vezetékrengeteg nélküli, több monitoros munkaterületet a produktivitás növelése érdekében.

## SmartErgoBase



A SmartErgoBase olyan monitortalp, amely ergonomikus és kényelmes kijelzést, valamint kábelvezetést tesz lehetővé. A talp emberre szabott magassága, billenthetősége, elforgathatósága és annak szöge, illetve mindezek beállíthatósága maximális kényelmet biztosít, és enyhíti egy hosszú munkanap megszünteti a kábelrengeteg, és rendben tartja a munkaterületet, profi megjelenést kölcsönözve annak.

## Kis magasság a keret és az asztal között



A SmartErgoBase talpnak köszönhetően a Philips monitor akár az asztal szintjéig is ledönthető, így kényelmes megtekintési szögtartományt nyújt. A kis magasság a keret és az asztal között tökéletes azoknak, akik bifokális, trifokális vagy progresszív lencsével rendelkező szemüveget hordanak a számítógépen való munkához. Emellett a nagyon eltérő magasságú személyek is fáradtság és megerőltetés nélkül nézhetik a monitort, és a kívánt szögben és magasságra állíthatják be.

## Kompatibilis a VESA monitorokkal



Párosítsa az USB-s dokkolóállványt egy új Philips kereskedelmi monitorral, vagy frissítse a meglévő monitorokat. Ez a monitorállvány a Philips gyorskioldó rendszerével rendelkezik, és kompatibilis a VESA-szabványú (100 x 100 mm-es furatkiosztású) monitorokkal, egészen a 28 hüvelykes képernyőméretig.

## Növelje a vizuális élményt egyetlen kábellel



Ez az innovatív, nagy méretű Philips kijelző egyszerű portduplázást tesz lehetővé bármilyen notebook számára. Különösen a korlátozott számú csatlakozóval rendelkező, legújabb Ultra book típusú eszközökhöz illeszkedik. A beépített USB 3.0 hubbal, Ethernet funkcióval és sztereó hangszórókkal rendelkező kijelző lehetőséget biztosít Önnek a video- és audiotartalmak továbbítására, valamint egy egyetlen USB-kábeles csatlakozással Internet- és belső hálózati hozzáférésre. Ezzel a továbbfejlesztett USB 3.0 vagy USB 2.0 „plug and play” csatlakozással kiterjesztheti munkaasztalát NBPC és Philips kijelzőinek együttes használatával, mindezt nehézkes felbontás-beállítások vagy kábelrengeteg nélkül.



# Műszaki adatok

## Csatlakoztathatóság

Jelbemenet: 1 x USB3.0 (upstream)

USB: 4 x USB 3.0 + B.C.1.2

Fülhallgató csatlakozó

Mikrofonbemenet: Igen (USB-n keresztül)

RJ45: Igen (USB-n keresztül)

SD / MMC memóriakártya aljzat: SD-kártya

Jelkimenet: 1 x DP, 1 x HDMI

## Ergonómia

Magasságállítási lehetőség: 120 mm

Forgócsap: 90 fok

Elfordítás: -65/65

Billentés: -5/20 fok

## Kényelem

VESA tartó: 100 x 100 mm

Kensington zár

## Tápellátás

Tápellátás: 100–240 V AC, 50–60 Hz,

Beépített

Bekapcsolt mód: 3,8 W (tip.), 121 W (max.)

Készenléti üzemmód: < 4 W (tipikus)

Tápellátás LED-indikátora: Bekapcsolt mód – Fehér

## Méretek

Termék állvánnyal (mm): 310 x 463 x 261 mm

A csomagolás méretei mm-ben (Sz x Ma x Mé): 372 x 543 x 299 mm

## Tömeg

Termék csomagolással együtt (kg): 5,2 kg

Termék állvánnyal (kg): 3,4 kg

## Üzemeltetési feltételek

Tengerszint feletti magasság: Üzemben:

+12 000 láb (3658 m), üzemben kívül: +40 000 láb (12 192 m)

Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C

MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő):

70 000 (háttérvilágítás nélkül) óra

Relatív páratartalom: 20–80 %

Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 °C-tól 60 °C-ig °C

## Fenntarthatóság

Környezet és energia: RoHS

Újrafelhasználható csomagolóanyag: 100 %

Speciális anyagok: PVC- és BFR-mentes

készülékhez, Higanymentes

## Megfelelőség és szabványok

Előírt jóváhagyások: CB, CE jelzés, EMF, ErP, SEMKO, C-tick, CU-EAC


## Ház

Befejezés: Szerkezet

Hátsó oszlop: Fekete

Alapkészülék: Fekete

Elülső oszlop: Ezüst színű



I/O back panel connector diagram

