



Philips
จอ LED ที่มี Touch Control

18.5" w (47 ซม.) E-line
HD

191EL2SB

เพรียวบาง นำหลงไหล จอแสดงผล LED ที่ให้สีสันเป็นธรรมชาติ

ด้วยรูปทรงที่เพรียวบาง การออกแบบที่นำหลงไหล จอแสดงผล LED รุ่นใหม่ 191E2 ที่มี SmartContrast และ SmartImage Lite ตัวเลือกที่ตอบสนองทุกความต้องการของคุณ ได้อย่างลงตัว

คุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยม

- อัตราการจัดมุมมอง 16:9 ให้ภาพไวด์สกรีนที่ดีเยี่ยมสำหรับเกมส์และวิดีโอ
- อัตราส่วน SmartContrast 20000000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ
- เทคโนโลยี LED ให้สีเป็นธรรมชาติ

การออกแบบที่ลงตัวกับการตกแต่งภายใน

- ผิวเคลือบมันเสริมการตกแต่งของคุณ
- พื้นที่ติดตั้งน้อยซึ่งเข้ากันได้กับทุกไลฟ์สไตล์
- ดีไซน์เพรียวบางเพื่อความทันสมัย
- ระบบควบคุมแบบสัมผัสทันสมัย

การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- Energy Star เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง
- วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตรงตามมาตรฐานสากล

สะดวกยิ่งขึ้น

- ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติซึ่งสลับใช้ระหว่างจอภาพแบบกว้างและแบบ 4:3

PHILIPS

จอ LED ที่มี Touch Control
18.5" w (47 ซม.) E-line HD

ไฮโลต์

รูปทรงเพรียวบาง

จอภาพ Philips รุ่นใหม่ใช้ Slim CCFL หรือ LED
รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งมีดีไซน์ที่เพรียวบางกว่ารุ่นก่อน
มาก

ความเพรียวบางไม่เพียงทำให้เกิดสุนทรีทางอา
รมณ์ได้เมื่อลโคมจอภาพ
แต่ยังเป็นการประหยัดพื้นที่บนโต๊ะอีกด้วย!!

เทคโนโลยี LED

LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state
ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเว
ลาคการเริ่มต้น จอภาพ LED

ปราศจากการปรอทซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้ง
ในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง

เทคโนโลยี LED

ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD
ได้ดีขึ้น

ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ
และยังให้ภาพที่สว่าง

สีสดใสและคมชัดอย่างทั่วถึง

อัตราการจัดมุมมองไวด์สกรีน 16:9

อัตราการจัดมุมมองแสดงสัดส่วนความกว้างของ
ภาพวิดีโอต่อความสูง

อัตราการจัดมุมมองไวด์สกรีน 16:9


ถือเป็นมาตรฐานสากลสำหรับโทรทัศน์ความละ
เอียดสูงและโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของยุโรป

การใช้อัตราการจัดมุมมองดั้งเดิมขนาด 16:9
ทำให้แสดงภาพสำหรับเกมส์และวิดีโอได้ด้อย
โดดเด่น

โดยปราศจากพื้นที่เหลือทั้งด้านบนและล่างของ
ภาพ

และปราศจากการลดทอนของคุณภาพอันเนื่อง
มาจากการปรับแปลงสัดส่วนของภาพเพื่อให้เข้า
กันกับจอที่ใช้สัดส่วนอื่น

อัตราส่วน SmartContrast 20000000:1

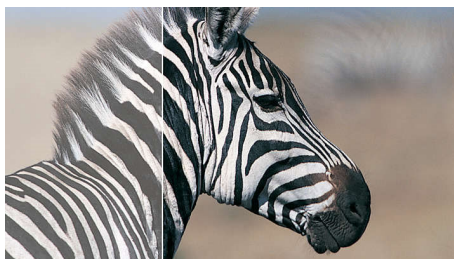

คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด
และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด

การประมวลผลภาพวิดีโอชั้นล้ำหน้าของ Philips
ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมีมิติ
ความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด
จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast
จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท
และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสี
สว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส
สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส

ระบบควบคุมแบบสัมผัส



ระบบควบคุมแบบสัมผัสเป็นไอคอนอัจฉริยะที่
ไวต่อสัมผัสซึ่งเข้ามาแทนที่ปุ่มแบบกด
ผู้ใช้สามารถปรับจอภาพได้ตามต้องการ
ด้วยการตอบสนองต่อสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ
ระบบควบคุมแบบสัมผัสทำให้จอภาพของคุณดู
ทันสมัย

Energy Star 5.0

Energy Star คือ

โปรแกรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนจาก EPA

สหรัฐอเมริกาและถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายใน
หลายๆ ประเทศ การรับรอง Energy Star

ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณกำลังซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานล่าสุดของการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพนั่นคือ

อุปกรณ์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดใน
ทุกระดับการทำงาน จอแสดงผลใหม่ของ Philips
ได้รับการรับรอง Energy Star 5.0

ในเรื่องข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

และจอแสดงผลยังมีความสอดคล้องหรือเกินกว่า
มาตรฐานอีกด้วย ตัวอย่างเช่น

ในโหมดรอกทำงาน (sleep mode) ตามมาตรฐาน
Energy Star 5.0

กำหนดว่าต้องสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่า 1 วัตต์
ในขณะที่จอแสดงผลของ Philips

สิ้นเปลืองพลังงานเพียงแค่ 0.5 วัตต์

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.energystar.gov

191EL2SB/67

ควบคุมรูปแบบภาพได้ง่าย



Widescreen format

4:3 format

ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติบนหน้าจอของ
Philips ใช้สลับจากอัตราส่วนภาพแบบ 4:3
เป็นโหมดไวด์สกรีน และกลับเป็นแบบ 4:3
อีกครั้ง

เพื่อให้อัตราส่วนภาพของหน้าจอเหมาะสมกับก
ารทำงานกับเอกสารแบบกว้างโดยไม่ต้องเลื่อน
หรือสำหรับการรับชมสื่อไวด์สกรีนในโหมดไวด์
สกรีน

และไม่บิดเบือนอัตราส่วนภาพของการแสดงผล
โหมดเนทีฟแบบ 4:3

วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

"Philips

ให้ความสำคัญที่จะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
ผลิตภัณฑ์จอภาพทั้งหมด

ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกทั้งหมด,

ส่วนประกอบโครงเครื่องแบบโลหะและวัสดุปร
รภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใ
หมได้ 100% ในบางรุ่น

เราใช้วัสดุจากพลาสติกที่มาจากคาร์บอนไดออก
ไซด์ถึง 65% เรายึดมั่นในมาตรฐาน RoHS

ที่สร้างความมั่นใจว่าสารที่เป็นอันตราย เช่น
สารตะกั่ว จะถูกลดลงหรือถูกกำจัดออกไป

ปริมาณปรอทในจอภาพที่มีแสงพื้นหลัง CCFL
ถูกลดการใช้งานลงอย่างมาก

และถูกกำจัดออกจากจอภาพระบบแสงพื้นหลัง
LED แล้วอย่างสิ้นเชิง คุณสามารถเยี่ยมชม

Philips เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [http://](http://www.asimpleswitch.com/global/)

www.asimpleswitch.com/global/


ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย

พื้นที่ติดตั้งน้อยซึ่งเข้ากันได้กับทุกไลฟ์สไตล์

ผิวเคลือบมัน

ผิวเคลือบมันที่สวยงาม

สะอาดตาดูกลมกลืนและลงตัวกับการตกแต่งของ
คุณ



รายละเอียดเฉพาะ

การเชื่อมต่อ

- สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), DVI-D
- Sync Input: Separate Sync, Sync on Green

ภาพ/การแสดงผลภาพ

- ขนาดจอภาพ: 18.5 นิ้ว / 47 ซม.
- อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
- ประเภทจอ LCD: TFT-LCD
- ชนิดแสงพื้นหลัง: ระบบ W-LED
- ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.30 x 0.30 มม.
- ความละเอียดที่ประสิทธิภาพสูงสุด: 1366 x 768 @ 60 Hz
- ความสว่าง: 250 cd/m²
- สีในการแสดงผล: 16.7 ล้าน
- SmartContrast: 20,000,000:1
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
- มุมมองภาพ: 176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: SmartImage Lite
- ความถี่ในการสแกน: 30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB: ใช่

สะดวกสบาย

- การใช้งานกับระบบปฏิบัติการ: DDC/CI, Mac OS X, Windows 7/Vista/XP/2000/98
- ความสะดวกสำหรับผู้ใช้: SmartImage Lite, เมนู, อินพุต, อัตโนมัติ, เปิด/ปิดเครื่อง
- ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, อิตาลี, รัสเซีย, จีน (แผ่นดินใหญ่), โปรตุเกส, ตุรกี
- อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ: ล็อค Kensington

ขาตั้ง

- เอียง: -3/+12 องศา

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: ภายนอก
- โหมดปิด: < 0.5 W

- โหมดเปิด: < 13.9W (วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)
- โหมดสแตนด์บาย: < 0.5W
- สัญญาณไฟ LED การเปิด/ปิดเครื่อง: การใช้งาน - สีขาว, โหมดสแตนด์บาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)

ขนาด

- ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.): 338 x 457 x 189 มม.
- บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก): 383 x 503 x 125 มม.
- ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.): 293 x 457 x 41 มม.

น้ำหนัก

- ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.): 3.58 กก.
- ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.): 2.38 กก.
- ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.): 2.22 กก.

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

- ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0°C ถึง 40°C °C
- MTBF: 30,000 ชั่วโมง
- ความชื้นสัมพัทธ์: 20%-80 %
- ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C °C

ความยั่งยืน

- สิ่งแวดล้อมและพลังงาน: EPEAT Silver, RoHS, EnergyStar 5.0
- วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้: 100 %

มาตรฐานและการรับรอง

- การอนุมัติตามกฎหมายบังคับ: เครื่องหมาย CE, FCC, Class B, UL/cUL, BSMI, GOST

ตัวเครื่อง

- สี: ดำ/ดำ
- เคลือบ: เงานาม



วันที่ออก 2024-03-28

เวอร์ชัน: 2.0.2

EAN: 87 12581 58115 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com