

PHILIPS

Displej H-Line

Signage Solutions

55" (140 cm)

2500 cd/m²

Full HD

55BDL6002H



Zaujme

Displej s vysokým jasom s certifikovaným nepretržitým používaním (24/7).

Dobrá viditeľnosť vo dne aj v noci s displejom H-Line s rozlíšením Full HD Panel od spoločnosti Philips. Vďaka úžasnej zreteľnosti a kontrastu je ideálnym riešením pre rušné oblasti s výrazným okolitým osvetlením. Od letísk po nákupné centrá.

Skvelý obraz. Vysoký jas.

- Full HD. Čistý obraz. Ostrý kontrast
- Vysoký jas (2500 cd/m²). Vhodný na použitie v polootvorených priestoroch.
- Automatizovaný svetelný výkon vďaka voliteľnému externému svetelnému senzoru

Jednoduché nastavenie. Absolútna kontrola.

- Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control
- CMND & Create. Vyvíjajte a spúšťajte svoj vlastný obsah
- Správa systému na diaľku pomocou platformy CMND
- Pridajte výpočtový výkon so systémom Android pomocou voliteľného modulu CRD50

Všestranné systémové riešenie

- Energeticky úsporné automatické ovládanie podsvietenia
- FailOver zaisťuje, že sa obsah vždy prehráva
- Slot OPS umožňuje začlenenie do počítača bez potreby káblov

Hlavné prvky


Voliteľný modul CRD50

Vložte do profesionálneho displeja Philips systém Android na čipe (SoC). Voliteľný modul CRD50 predstavuje zariadenie OPS, ktoré prináša výpočtový výkon systému Android bez použitia káblov. Jednoducho ho zasuniete do zásuvky OPS, ktorá obsahuje všetky pripojenia potrebné na prevádzkovanie tohto modulu (vrátane napájania).

CMND

Dostaňte pod kontrolu sieť profesionálnych displejov Philips. Nástroj CMND vám umožní organizovať, aktualizovať, spravovať a prehrávať prostredníctvom jediného rozhrania s jednoduchou obsluhou, ktorá sa týka tak inštalácie, ako aj bežnej každodennej prevádzky.

CMND & Control



Spustíte vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako


je vloženie ovládacích údajov a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.

CMND & Create



Dostaňte pod kontrolu svoj obsah pomocou nástroja CMND & Create. Rozhranie podporujúce presun myšou zjednodušuje zverejňovanie vášho vlastného obsahu, či u ide o tabuľu so špecialitami dňa alebo charakteristické informácie o spoločnosti. Pripravené šablóny a zabudované miniaplikácie zabezpečia, že vaše fotografie, texty a videá budú okamžite pripravené a spustené.


Ochrana pri zlyhaní

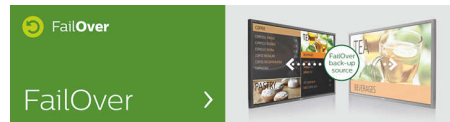

Či už máte obrazovku v čakárni, alebo v zasadačke, nemala by byť nikdy prázdna. Vďaka funkcii FailOver dokáže profesionálny displej

Philips automaticky prepínať z primárneho na sekundárny vstup, takže obsah môže prehrávať aj vtedy, keď je primárny zdroj nedostupný. Jednoducho nastavte zoznam alternatívnych vstupov, aby vaše priestory nezostali bez života.

Zásuvka OPS



Integrujte plnohodnotný počítač alebo modul CRD50 so systémom Android priamo do vášho profesionálneho displeja Philips. Zásuvka OPS obsahuje všetky pripojenia potrebné na prevádzku vášho pripojeného riešenia vrátane napájania.

Vysoký jas (2500 cd/m²)

Urobte dojem vo výkladoch alebo polootvorených priestoroch. Tento displej s mimoriadne vysokým jasom 2500 cd/m² dokonale pritiahne pozornosť vo veľkých rušných priestoroch, ktoré sú vystavené intenzívnemu okolitému osvetleniu.

Technické údaje

Obraz/Displej

Diagonálny rozmer obrazovky (metrický):

138.7 cm

Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch):

54.6 palec

Pomer strán: 16:9

Rozlíšenie panela: 1920 x 1080p

Odstup pixelov: 0,63 x 0,63 mm

Optimálne rozlíšenie: 1920 x 1080 pri 60 Hz

Jas: 2500 cd/m²

Farby displeja: 1,07 miliardy

Pomer kontrastu (typický): 4000 : 1

Dynamický kontrastný pomer: 500 000 : 1

Čas odozvy (typický): 8 ms

Uhol zobrazenia (horizontálny): 178 stupeň

Uhol zobrazenia (vertikálny): 178 stupeň

Pripojiteľnosť

Zvukový výstup: Jack konektor 3,5 mm, Konektor externého reproduktora

Vídeo vstup: Kompozitný (Zdieľaný komponent Y), Display Port 1.2 (1x), DVI-D (1x), HDMI 1.4 (2x), VGA (Analogový D-Sub) (1x), Komponentný (BNC x3)

Zvukový vstup: 3,5 mm konektor, Zvukový ľavý/pravý (RCA)

Iné pripojenia: OPS, USB 2.0 (1x)

Výstup obrazu: DisplayPort 1.2 (1x), DVI-I (1x)

Externé ovládanie: RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor, RJ45, IR (vstup/výstup) 3,5 mm konektor

Vybavenie a vlastnosti

Umiestnenie: Na šírku, Na výšku

Funkcie na šetrenie obrazovky: Posun pixelov, nízky jas

Ovládanie klávesnicou: Skryté, Uzamykatelné

Signál diaľkového ovládania: Uzamykatelné

Zoslučkovanie signálu: RS232, Posunutie signálu

IR, Rozhranie DisplayPort, IR, RJ45

Jednoduchá inštalácia: Rukoväť na prenášanie, Inteligentný nástavec

Funkcie úspory energie: Smart Power

Ďalšia užitočná funkcia: Rukoväť na prenášanie

Obrazový výkon: Rozšírené ovládanie farieb

Ovládateľný cez sieť: RS232, RJ45

Zvuk

Vstavané reproduktory: 2 x 10 W RMS

Príkon

Napájanie zo siete: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz

Spotreba (typická): 295 W

Spotreba (max.): 420 W

Spotr. energie v pohotovostnom stave: $\leq 0,5$ W

Podporované rozlíšenie displeja

Počítačové formáty: 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1 280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200 pri 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz

Formáty videa: 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Rozmery

Inteligentný vkladací držiak: rozstup 100 mm x 100 mm, 6xM4L6

Šírka prístroja: 1243,2 mm

Hmotnosť výrobcu: 31,84 kg

Výška prístroja: 714 mm

Hĺbka prístroja: 137,7 mm

Šírka zostavy (palce): 48,9 palec

Výška zostavy (palce): 28.1 palec

Upevnenie na stenu: 400 x 400 mm

Hĺbka zostavy (palce): 5,42 palec

Šírka rámu: 13,6 mm (rovnomerný rám)

Hmotnosť produktu (v librách): 70,20 lb

Výška inteligentného nástavca: 200 mm

Prevádzkové podmienky

Nadmorská výška: 0 – 3000 m

Rozsah teploty (prevádzkový): 0 – 40 °C

MTBF: 50 000 hodina(y)

Rozsah teploty (uskladnenia): –20 – 60 °C

Rozsah vlhkosti (prevádzka) [RH]: 20 ~ 80 % RH (žiadna kondenzácia)

Rozsah vlhkosti (uskladnenia) [RH]: 5 ~ 95 % RH (žiadna kondenzácia)

Multimediálne aplikácie

Prehrávanie videa z USB: ISM, M2TS, M4V, Manifest, MK3D, MKV, MP4, MPD, MPEG, MPG, MT2, MTS, TS, VOB

Prehrávanie obrázkov z USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG

Prehrávanie zvuku z USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WAV, WMA

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Stručná príručka spustenia, RS232 kábel, Diaľkové ovládanie a batérie AAA

Dodávané príslušenstvo: Dlhý kábel RS232 na zrefazenie, Súprava na zarovnanie okrajov (1) – 1-dielna, Súprava na zarovnanie okrajov (2) – 2-dielna, Logo Philips (1x), Krídlová skrutka (8 ks)

Rozličné

Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Poľština, Ruština, Španielčina, Turečtina, Zjednodušená čínština, Tradičná čínština, Arabčina, Japončina, Portugalčina

Záruka: 3-ročná záruka

Regulačné schválenia: CB, CE, UL/cUL, EAC, EMF, FCC, Trieda A, PSB, PSE, VCCI

