

PHILIPS



Monitor LCD com
base USB-C

Linha B

68,6 cm (27")

2560 x 1440 (QHD)



272B7QUBHEB

Simplifique as suas ligações com base USB

Este monitor Philips oferece uma solução simples de base com um só cabo para computadores portáteis. O cabo USB de rede dupla com conectores tipo C e A oferece funções de vídeo, Ethernet, carregamento e DisplayLink. A webcam Windows Hello oferece bastante segurança.

Desempenho brilhante

- Tecnologia IPS para cores vivas e ângulos de visualização amplos
- Com Ultra Wide-Color, tem uma gama de cores mais alargada, proporcionando uma imagem mais viva
- Modo LowBlue para uma produtividade suave para os olhos
- Início de sessão seguro com webcam retrátil
- Saída DisplayPort para ligar ecrãs adicionais

Design ecológico sustentável

- Embalagem 100% reciclável
- PowerSensor economiza até 70% dos custos de energia

Cabo único para base USB

- A ligação Ethernet RJ-45 integrada garante a segurança de dados
- Base USB integrada que simplifica as suas ligações
- Um cabo USB de rede dupla reduz o emaranhado de cabos
- Transferência de dados a alta velocidade por USB 3.2
- USB-A com DisplayLink permite a utilização computadores portáteis já existentes

Destaques

Base USB

Os monitores Philips com base USB oferecem uma fácil replicação de porta universal para uma ligação a computadores portáteis simples e sem desarrumações. Desfrute de segurança ao ligar a redes e transmitir dados, vídeo e áudio a partir de um computador portátil utilizando apenas um único cabo USB. Além disso, pode estabelecer ligação através de uma porta USB Type-C para um carregamento com mais potência. Para ligar monitores através da tecnologia DisplayLink integrada, os utilizadores podem beneficiar da compatibilidade de versões USB anteriores e posteriores com praticamente todos os computadores portáteis mais recentes. A base USB pode aumentar a produtividade empresarial e reduzir os custos.

Ligação USB Type-C



Este ecrã Philips dispõe de uma estação de base USB Type-C com fornecimento de alimentação. Com gestão de energia inteligente e flexível, pode carregar o seu computador portátil compatível* diretamente. O seu conector USB-C fino reversível permite uma ligação fácil à base com um só cabo. Simplifique as ligações ao usar a estação de base do monitor para ligar todos os periféricos, como teclado, o rato e o seu cabo Ethernet RJ-45. Pode ver vídeos de alta resolução


e transferir dados a uma velocidade muito elevada, enquanto alimenta e carrega o seu computador portátil em simultâneo.

Tecnologia Ultra Wide-Color



A tecnologia Ultra Wide-Color proporciona um maior espectro de cores para uma imagem mais brilhante. A gama cromática mais ampla Ultra Wide-Color produz verdes com aspeto mais natural, vermelhos mais vivos e azuis mais profundos. Dê mais vida ao entretenimento multimédia, imagens e até à sua produtividade com cores vivas da tecnologia Ultra Wide-Color.


Tecnologia IPS

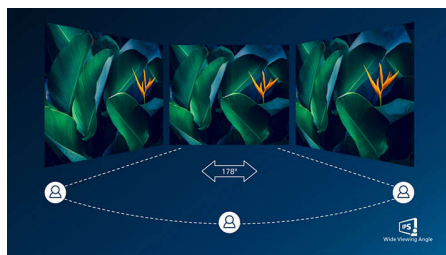

Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite

ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo - mesmo no modo de pivot de 90 graus! Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, o que os torna ideais para fotografias, filmes e navegar na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

Modo LowBlue

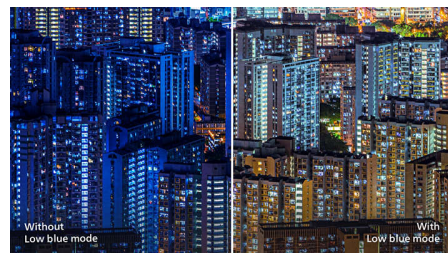

Os estudos realizados demonstraram que, da mesma forma que os raios ultravioleta podem causar danos oculares, os raios de luz azul com comprimento de onda curta dos ecrãs LED podem causar danos oculares e afetar a visão com o passar do tempo. Desenvolvido a pensar no bem-estar, a definição do modo LowBlue da Philips utiliza uma tecnologia de software inteligente para reduzir a luz azul de onda curta prejudicial.



USB Docking



Ultra Wide Color



IPS
Wide Viewing
Angle



LowBlue Mode



PowerSensor



Flicker-free




IPS
Wide Viewing
Angle



Quad HD

Destaques

Webcam retrátil

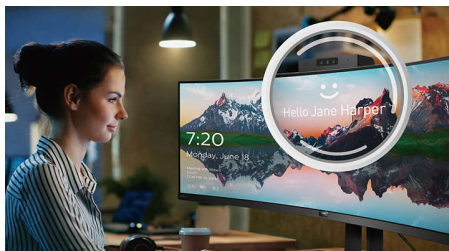


A webcam segura e inovadora da Philips é acionada quando necessário e esconde-se de forma segura no monitor quando não está a ser utilizada. A webcam também está equipada com sensores avançados para o reconhecimento facial do Windows Hello, que lhe permite iniciar sessão de forma prática em dispositivos Windows em menos de 2 segundos, 3 vezes mais rápido do que uma palavra-passe.

Saída DisplayPort



Com a saída DisplayPort, pode ligar vários ecrãs de alta resolução através de um só cabo, do seu primeiro ecrã para o PC. A capacidade para ligar vários ecrãs em cadeia permite-lhe criar um ambiente de trabalho organizado, sem o incómodo de uma confusão de fios.

PowerSensor

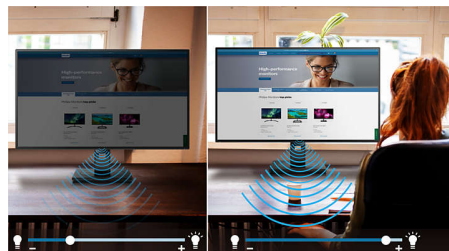

O PowerSensor é um "sensor humano" incorporado que transmite e recebe sinais infravermelhos inofensivos para determinar a presença do utilizador e reduzir automaticamente o brilho do monitor quando o utilizador se afasta da secretária, reduzindo os custos de energia em até 70 % e prolongando a vida útil do monitor.

Especificações

Imagem/Visualização

Tamanho do painel: 68,5 cm (27 pol.)

Rácio de visualização: 16:9

Tipo de painel LCD: Tecnologia IPS

Tipo de retroiluminação: Sistema W-LED

Espaçamento de píxeis: 0,233 x 0,233 mm

Luminosidade: 350 cd/m²

Cores do ecrã: 16,7 milhões

Gama cromática (típica): NTSC 114%*, sRGB 132%*

Rácio de contraste (típico): 1000:1

SmartContrast: 50000000:1

Tempo de resposta (típico): 5 ms (Cinzeno a cinzeno)*

Ângulo de visualização: 178° (H) / 178° (V), a C/R > 10

Melhoramento de imagem: SmartImage

Resolução máxima: 2560 x 1440 @ 75 Hz*

Área de visualização efetiva: 596,7 (H) x 335,7 (V)

Frequência de varrimento: 30 - 114 kHz (H)/48 - 76 Hz (V)

sRGB

Sem cintilação

Densidade de píxeis: 109 ppi

Modo LowBlue

Revestimento do ecrã: Antirreflexo, 3H, opacidade: 25%

EasyRead

Conectividade

Entrada de sinal: 1 DisplayPort 1.2, 1 HDMI 1.4, 1 USB-C 3.2 Gen 2 (modo DP Alt, alimentação até 65 W)

Entrada de sincronização: Sincronização separada, Sincronização no verde

Áudio (entrada/saída): Saída de áudio

RJ45: Ethernet LAN até 1 Gbps*

Saída de sinal: Saída DisplayPort (DP, USB-C)*

USB:: 1 USB-C 3.2 Gen 2 (upstream), 4 USB 3.2 (downstream, com um carregamento rápido)

1 saída de CC: (compatível com 19 V e, no máximo, 65 W)*

USB

Power Delivery (alimentação): USB PD versão 3.0

Alimentação máxima por USB-C: Até 65 watts

(5 V/3 A, 9 V/3 A, 10 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A)

USB-C para USB-A: Vídeo e dados

USB-C para USB-C: Vídeo (modo DP Alt), dados e alimentação

Conveniência

Colunas incorporadas: 2 W x 2

Compatibilidade Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7

Funcionalidades para o utilizador: SmartImage, Entrada, PowerSensor, Menu, Ligar/desligar

Idiomas do OSD: Português do Brasil, Checo, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão,

Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Chinês Simplificado, Espanhol, Sueco, Chinês Tradicional, Turco, Ucraniano

Outras funcionalidades: Bloqueio Kensington, Suporte VESA (100x100 mm)

Software de controlo: SmartControl

Webcam incorporada: Câmara retrátil FHD de 2 megapíxeis com microfone e indicador LED (para Windows 10 Hello)

Suporte

Regulação da altura: 150 mm

Pivot: 90 graus

Rotativo: -175/175 graus

Inclinação: -5/30 graus

Alimentação elétrica

Modo ECO: 20,6 W (típ.)

Alimentação elétrica: Incorporado, 100-240 V CA, 50-60 Hz

Modo desligado: Zero watts com interruptor de consumo zero

Modo ligado: 19,02 W (típ.) (método de teste EnergyStar)

Modo de espera: < 0,5 W (típ.)

Indicador LED de energia: Funcionamento - branco, Modo de espera - branco (intermitente)

Classe energética: F

Especificações

Dimensões

Embalagem em mm (LxAxP): 690 x 458 x 252 mm
Produto sem suporte (mm): 614 x 372 x 56 mm
Produto com suporte (altura máx.): 614 x 548 x 257 mm

Peso

Produto com embalagem (kg): 10,27 kg
Produto com suporte (kg): 7,52 kg
Produto sem suporte (kg): 5,10 kg

Condições de funcionamento

Altitude: Em funcionamento: 3658 m; desligado: 12 192 m
Limite de temperaturas (funcionamento): 0 °C a 40 °C
Humidade relativa: 20%-80 %
Limite de temperaturas (armazenamento): -20 °C a 60 °C
MTBF (demonstrado): 70 000 horas (excluindo retroiluminação)

Sustentabilidade

Ecologia e energia: PowerSensor, EnergyStar 8.0, EPEAT*, Certificação TCO Edge, ROHS, REEE
Plástico reciclado pós-consumo: 85%
Embalagem em material reciclável: 100 %
Substâncias específicas: Estrutura sem PVC/BFR, Sem mercúrio

Conformidade e normas


Aprovações regulamentares: Marcação CE, FCC Classe B, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, UCRANIANO, ICES-003, CB

Caixa

Terminar: Textura
Pé: Preto
Moldura frontal: Preto
Cobertura traseira: Preto

Conteúdo da embalagem:

Cabos: Cabo HDMI, cabo DP, cabo USB-C para cabo C/A, cabo de saída de CC, cabo de alimentação
Monitor com suporte
Documentação do utilizador



* O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

* A resolução máxima funciona com entradas USB-C, DP ou HDMI.

* Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

* Área NTSC com base no CIE1976

* Área sRGB com base no CIE1931

* Para transmissão de vídeo através de USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar USB-C com modo DP Alt

* Para a função de alimentação e carregamento por USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar as especificações de alimentação padrão por USB-C. Consulte o manual do utilizador ou o fabricante do seu computador portátil para obter mais detalhes.

* Atividades como partilha de ecrã, transmissões online de vídeo e áudio através da Internet, podem influenciar o seu desempenho de rede. O seu hardware, a largura de banda da rede e o seu desempenho determinarão a qualidade geral de áudio e vídeo.

* A saída DisplayPort funciona apenas com DP ou USB-C.

* A função de saída de CC é compatível apenas com o Intel NUC de 19 V e 65 W no máximo. Deve ser ligado apenas um PC ou computador portátil à porta USB-C ou à porta de saída de CC para a função de passagem de potência.

* Se a ligação Ethernet parecer lenta, entre no menu OSD e selecione a opção USB 3.0 ou superior que pode suportar velocidades de LAN até 1 Gbps.

* A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite <https://www.epeat.net/> para consultar o estado do registo no seu país.

* O monitor pode diferir das imagens apresentadas.