


PHILIPS

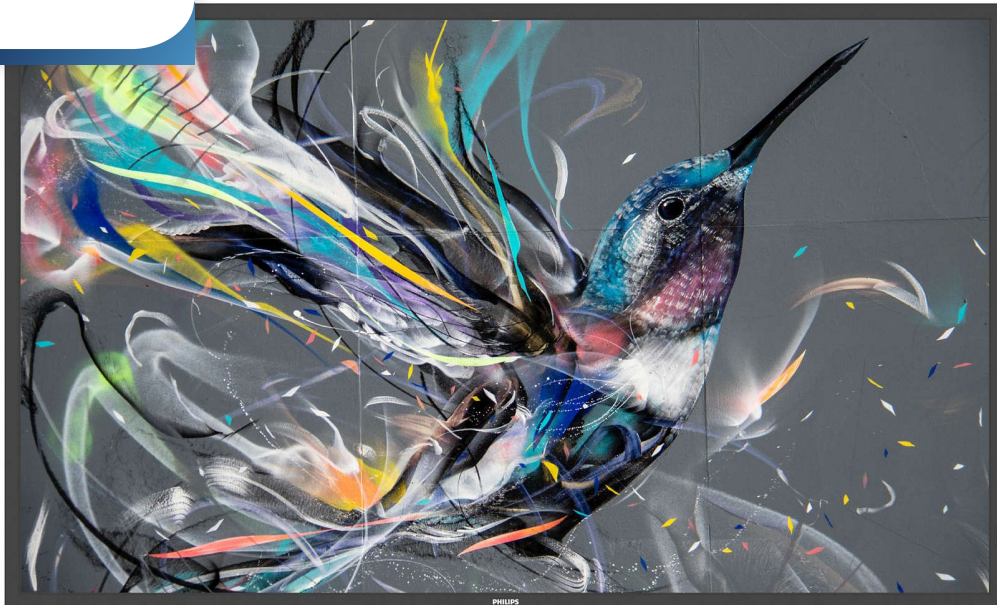

Display Q-Line

Signage Solutions

32"

Retroilluminazione LED diretta

Full HD



32BDL3550Q

Migliora le tue insegne

Display 18/7 facile da configurare.

Comunica e cattura l'attenzione con un display professionale Philips Q-Line Full HD. Una soluzione affidabile e veloce da configurare.

Soluzione economica

- Lettore multimediale integrato. Pianifica facilmente la riproduzione da USB
- FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenuti
- Controllo facile. Gestisci i display in rete da remoto

Configurazione semplice. Controllo totale.

- Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control
- CMND & Create. Sviluppa e lancia i tuoi contenuti

Intelligente e potente

- Processore SoC Android. App native e Web
- Collega e controlla i contenuti tramite il cloud

In evidenza

CMND & Control




Imposta la tua rete di display su connessione locale (LAN). CMND & Control ti consente di eseguire funzioni fondamentali come il controllo degli ingressi e il monitoraggio dello stato dei display, che si tratti di uno schermo singolo o di 100 unità.

Lettore multimediale integrato

Pianifica facilmente la riproduzione dei contenuti dai dispositivi USB. Il display Philips Professional si riattiva dalla modalità standby per riprodurre il contenuto desiderato, per poi tornare alla modalità standby al termine della riproduzione.

FailOver

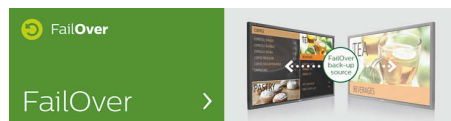

Dalle sale d'attesa alle sale riunioni, non mostrare mai uno schermo nero. FailOver consente al display Philips Professional di passare automaticamente da ingressi primari a secondari, garantendo una riproduzione ininterrotta dei contenuti anche in caso di disattivazione della sorgente primaria. È sufficiente impostare un elenco sequenziale di ingressi per assicurarsi che la riproduzione non venga mai interrotta.

CMND & Create



Prendi il controllo dei tuoi contenuti con CMND & Create. L'interfaccia drag and drop semplifica la pubblicazione dei tuoi contenuti, sia che si tratti di un cartello con le specialità del giorno che di informazioni aziendali specifiche. Modelli

preinstallati e widget integrati garantiscono che le tue immagini, i tuoi contenuti testuali e i tuoi video siano pubblicati e fruibili in pochissimo tempo.

Con tecnologia Android 8

Controlla il display tramite una connessione Internet. I display Android Philips Professional sono ottimizzati per app native Android, ma è anche possibile installare le app Web direttamente sul display. Il nuovo sistema operativo Android 8 preserva la sicurezza del software e mantiene più a lungo le specifiche più recenti.

SmartBrowser

Collega e controlla i contenuti tramite il cloud con il browser HTML5 integrato. Utilizzando il browser basato su Chromium, puoi progettare i tuoi contenuti online e collegare un solo display o tutta la tua rete. Inoltre puoi visualizzare i contenuti in modalità sia orizzontale che verticale, con risoluzione full HD. È sufficiente collegare il display a Internet utilizzando il WiFi o con un cavo RJ45 e quindi riprodurre le playlist che hai creato.

Specifiche

Immagine/Display

Dim. diagonale schermo (metrico): 80 cm
 Dim. diagonale schermo (pollici): 31.5 pollici
 Formato: 16:9
 Risoluzione del display: 1920x1080p
 Pixel Pitch: 0,36375 x 0,36375 mm
 Risoluzione ottimale: 1920 x 1080 a 60 Hz
 Luminosità: 350 cd/m²
 Colori display: 16,7 milioni
 Fattore di contrasto (tipico): 4000:1
 Rapporto di contrasto dinamico: 500.000:1
 Tempo di risposta (tipico): 8 ms
 Angolo visuale (orizzontale): 178 gradi
 Angolo visuale (verticale): 178 gradi
 Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Deinterlacciamento MA 3D, Miglioramento contrasto dinamico, Compensazione movim. non interlacciata, Scansione progressiva
 Tecnologia pannello: VA
 Sistema operativo: Android 8.0
 Immagine medica: Preimpostazione D-Image (compatibile con dicom parte 14)

Connettività

Uscita audio: Jack da 3,5mm
 Ingresso video: HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2), DVI-I (x1)
 Ingresso audio: Jack da 3,5 mm
 Controllo esterno: RJ45, Jack da 2,5 mm (ingresso/uscita) RS232C, Jack da 3,5 mm (ingresso/uscita) IR

Funzioni utili

Posizionamento: Orizzontale (18/7), Verticale (18/7)
 Matrice affiancata: Fino a 15 x 15

Controllo tastiera: Bloccabile, Nascosto
 Segnale telecomando: Bloccabile
 Loop through del segnale: RS232, Loop through IR
 Funzioni di risparmio energetico: Smart Power
 Controllabile via rete: RS232, RJ45
 Avvio: Ritardo di attivazione, Stato di attivazione, Avvio su sorgente
 Finestra di avvio: Abilita/disabilita logo Philips

Audio

Altoparlanti incorporati: 2 x 10 W RMS

Assorbimento

Tensione di rete: 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 1,5 A
 Consumo: 50 W
 Consumo (max): 80 W
 Consumo energetico in standby: <0,5 W
 Funzionalità di risparmio energetico: Smart Power
 Classe energetica: G

Risoluzione del display supportata

Formati per computer: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz
 Formati video: 576p 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60Hz, 720p, 50,60 Hz

Dimensioni

Larghezza set: 726,5 mm
 Peso del prodotto: 5,31 Kg
 Altezza set: 425,4 mm
 Profondità set: 69,1 (impugnatura) / 65,1 (montaggio a parete) mm
 Larghezza set (pollici): 28,6 pollici
 Altezza set (pollici): 16,75 pollici
 Supporto a parete: 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
 Profondità set (pollici): 2,72 (impugnatura) / 2,56 (montaggio a parete) pollici
 Ampiezza della cornice: 11,9 (TLR)/17,2 (B) mm
 Peso prodotto (lb): 11,71 lb

Condizioni atmosferiche

Altitudine: 0 ~ 3000 m
 Intervallo di temp. (funzionamento): 0 ~ 40 °C
 MTBF: 30.000 ore
 Intervallo di temp. (immagazzinamento): -20 ~ 60 °C
 Intervallo di umidità (funzionamento) [RH]: 20 ~ 80% UR (senza condensa)
 Intervallo di umidità (conservazione) [RH]: 5 ~ 95% UR (senza condensa)

Applicazioni multimediali

Riproduzione video USB: MPEG, H.264, H.263, H.265
 Riproduzione immagine USB: BMP, JPEG, PNG
 Riproduzione audio USB: AAC, HEAAC, MPEG

Lettore interno

CPU: Dual core Cortex A53 1,1 GHz, Dual core Cortex A73 1,15 GHz
 GPU: ARM Mali G51
 Memoria: DDR3 da 2 GB, 8 GB

Accessori

Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Cavo RS232, Telecomando, Batterie per telecomando, Guida rapida
 Accessori inclusi: Cavo sensore IR (1,8 m) (x1), Cavo RS232 a margherita, Logo Philips (x1), Coperchio USB e viti (x2)
 Piedistallo: BM02541/BM05911 (opzionale)

Varie

Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Polacco, Turco, Russo, Cinese semplificato, Spagnolo, Cinese tradizionale, Arabo, Giapponese
 Garanzia: Garanzia di 3 anni
 Omologazioni: CB, CE, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, Classe A, VCCI, J-Moss

Philips 32BDL3550Q
 Version: 1.1
 Release Date: 2020/08/04

