

55"

2500cd/m²
Full HD

55BDL3002H



Συγκεντρώστε τα βλέμματα

Οθόνη υψηλής φωτεινότητας και συνεχούς λειτουργίας.

Μείνετε ορατοί μέρα και νύχτα, με μια επαγγελματική οθόνη Full HD υψηλής φωτεινότητας από τη σειρά H-Line της Philips. Με εκπληκτική ευκρίνεια και αντίθεση, είναι η ιδανική λύση για οθόνες παραθύρων και φωτεινές τοποθεσίες, από χώρους μουσείων μέχρι καταστήματα λιανικής.

Εκθαμβωτική εικόνα. Υψηλή φωτεινότητα.

- Full HD. Ευκρινείς εικόνες με υψηλή αντίθεση
- Υψηλή φωτεινότητα (2.500 cd/m²), κατάλληλη για χρήση σε ημιυπαίθριους χώρους
- Αυτοματοποιημένη έξοδος φωτός με προαιρετικό εξωτερικό αισθητήρα

Λύση ευέλικτου συστήματος

- Αυτόματος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού με εξοικονόμηση ενέργειας
- Η λειτουργία FailOver διασφαλίζει τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου
- Η υποδοχή OPS επιτρέπει την ενσωμάτωση υπολογιστή χωρίς καλωδίωση

Εύκολη εγκατάσταση. Πλήρης έλεγχος.

- Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control
- CMND & Create. Αναπτύξτε και προωθήστε το δικό σας περιεχόμενο
- Απομακρυσμένη διαχείριση συστήματος μέσω CMND
- Προσθήκη της επεξεργαστικής ισχύος Android με μια προαιρετική μονάδα CRD50

PHILIPS

Χαρακτηριστικά


Προαιρετική μονάδα CRD50

Ενσωματώστε ένα SOC (System-on-Chip) Android στην επαγγελματική σας οθόνη Philips. Η προαιρετική μονάδα CRD50 είναι μια συσκευή OPS που προσφέρει την επεξεργαστική ισχύ Android χωρίς να χρειάζονται καλώδια. Απλά συνδέστε την στην υποδοχή OPS, η οποία περιέχει όλες τις συνδέσεις που χρειάζονται για τη λειτουργία της μονάδας (καθώς και τροφοδοσία ρεύματος).

CMND

Αποκτήστε τον έλεγχο του δικτύου της επαγγελματικής οθόνης Philips. Το CMND σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε, να ενημερώνετε, να συντηρείτε και να προβάλλετε περιεχόμενο μέσω μιας εύχρηστης διασύνδεσης. Ελέγξτε τα πάντα, από την εγκατάσταση μέχρι την καθημερινή λειτουργία.

CMND & Control



Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σας επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων


και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.

CMND & Create



Ελέγξτε το περιεχόμενό σας με το CMND & Create. Μια διασύνδεση μεταφοράς και απόθεσης που απλοποιεί τη δημοσίευση του περιεχομένου σας, είτε πρόκειται για καθημερινές αναρτήσεις είτε για τις εταιρικές πληροφορίες μιας επωνυμίας. Χάρη στα προεγκατεστημένα πρότυπα και τα ενσωματωμένα widget, οι φωτογραφίες, τα κείμενα και τα βίντεό σας προβάλλονται σε χρόνο μηδέν.


FailOver

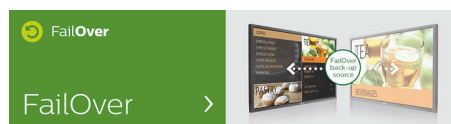

Από την αίθουσα αναμονής έως την αίθουσα συσκέψεων, διασφαλίστε τη συνεχή λειτουργία της οθόνης. Η λειτουργία FailOver επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή της επαγγελματικής οθόνης της Philips μεταξύ

κύριας και δευτερεύουσας εισόδου, διασφαλίζοντας τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου ακόμη και αν τερματιστεί η λειτουργία της κύριας πηγής. Ρυθμίστε απλώς μια λίστα με εναλλακτικές εισόδους για να είστε σίγουροι ότι το περιεχόμενο της επιχείρησής σας θα προβάλλεται σε κάθε περίπτωση.

Υποδοχή OPS



Ενσωματώστε έναν υπολογιστή με πλήρεις δυνατότητες ή μια μονάδα CRD50 με λειτουργικό σύστημα Android απευθείας στην επαγγελματική σας οθόνη Philips. Η υποδοχή OPS περιέχει όλες τις συνδέσεις που χρειάζεστε για τη λειτουργία της λύσης σας, καθώς και τροφοδοσία ρεύματος.

Υψηλή φωτεινότητα (2.500 cd/m²)

Εντυπωσιάστε σε φωτεινούς ή ημιυπαίθριους χώρους. Αυτή η οθόνη εξαιρετικά υψηλής φωτεινότητας 2500 cd/m² είναι ιδανική για να προσελκύει την προσοχή σε μεγάλα, πολυσύχναστα σημεία με έντονο περιβάλλοντα φωτισμό.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 139.7 εκ.
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 55 ίντσες
- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Βήμα εικονοστοιχείων: 0,63 x 0,63 χιλ.
- Βέλτιστη ανάλυση: 1920 x 1080 στα 60 Hz
- Φωτεινότητα: 2500 cd/m²
- Χρώματα οθόνης: 16,7 M (8 bit)
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 5000:1
- Δυναμική αντίθεση: 500.000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 6 ms
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 178 μοίρες
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 178 μοίρες
- Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down, Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Σάρωση απόπλεξης MA 3D, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Σάρωση απόπλεξης εξισορρόπησης κίνησης, Προοδευτική σάρωση
- Τεχνολογία πάνελ: SVA

Συνδεσιμότητα

- Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.
- Είσοδο βίντεο: VGA (αναλογικό D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, Συνιστωσών (BNC), Σύνθετο (BNC), HDMI (x2)
- Είσοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ., Ήχου αριστερά/δεξιά (RCA)
- Άλλες συνδέσεις: Έξοδος AC, OPS, USB
- Έξοδος βίντεο: DisplayPort, DVI-I
- Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου: Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C (είσοδος/έξοδος), RJ45, Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος/έξοδος)

Άνεση

- Τοποθέτηση: Οριζόντια, Κατακόρυφη
- Λειτουργίες προστασίας οθόνης: Μετατόπιση Pixel, Χαμηλή φωτεινότητα
- Έλεγχος πληκτρολογίου: Κρυφό, Με δυνατότητα κλειδώματος
- Σήμα τηλεχειριστηρίου: Με δυνατότητα κλειδώματος
- Signal loop through: RS232, IR Loophrough
- Ευκολία εγκατάστασης: Έξυπνο εξάρτημα, Kit ευθυγράμμισης άκρων
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Smart Power
- Άλλη ευκολία: Λαβές μεταφοράς
- Απόδοση εικόνας: Προηγμένος έλεγχος χρωμάτων
- Με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου: RS232, HDMI (ένα σύρμα), LAN (RJ45)

Ήχος

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2 x 10W RMS

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Κατανάλωση (τυπική): 368 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,5W

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y: 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60, 72, 75Hz
- Φορμά εικόνας: 1080i, 25, 30Hz, 1080p, 50, 60Hz, 480i, 30, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 25, 50Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 1242,2 μμ
- Βάρος προϊόντος: 35,8 κ.
- Ύψος συσκευής: 713 μμ
- Βάθος συσκευής: 137,9 μμ
- Πλάτος συσκευής (ίντσες): 48,9 ίντσες
- Ύψος συσκευής (ίντσες): 28.1 ίντσες
- Επιτοίχιο στήριγμα: 400 x 400 χιλ., M6
- Βάθος συσκευής (ίντσες): 5,43 ίντσες
- Πλάτος πλαισίου: 15,6 χιλ.
- Βάρος προϊόντος (λίβρες): 78,94 lb
- Έξυπνο εξάρτημα (πλάτος): 100 μμ
- Έξυπνο εξάρτημα (ύψος): 200 μμ

Συνθήκες λειτουργίας

- Υψόμετρο: 0 ~ 3000 m
- Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0 ~ 40 ° C
- MTBF: 50.000 ώρα(ες)
- Σχετική υγρασία: 20 ~ 80 (λειτουργία), 5 - 95% (αποθήκευση) %
- Έυρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20 ~ 60 ° C

Εφαρμογές πολυμέσων

- Αναπαραγωγή βίντεο USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- Αναπαραγωγή εικόνας USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Αναπαραγωγή ήχου USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA



Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο,

- Πλάκες ευθυγράμμισης άκρων, Καλώδιο RS232
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο αλυσιδωτής σύνδεσης RS232
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Αισθητήρας κίνησης υπερέυρων (CRD41), Βάση τραπεζιού

Διάφορα

- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Τουρκικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Παραδοσιακά Κινεζικά, Αραβικά, Ιαπωνικά, Πορτογαλικά
- Εγγύηση: Εγγύηση 3 ετών
- Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: BSMI, CB, CE, FCC, Κλάση B, UL/cUL

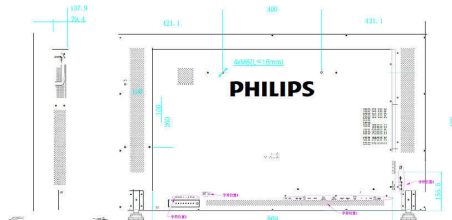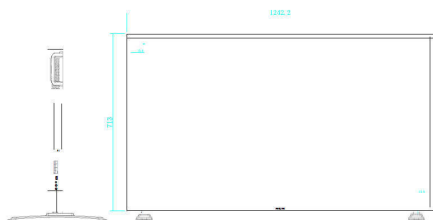

Ημερομηνία έκδοσης
2024-10-28

Έκδοση: 2.0.1

EAN: 87 12581 74850 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com