

Philips Brilliance
Kıvrımlı UltraWide LCD
ekran

X Line

86,36 cm (34 inç)
3440 x 1440 (WQHD)

349X7FJEW



En iyi tasarımlarınız için

gelişmiş tasarım ve panoramik görüntüler

Bu Philips UltraWide 34 inç ekran, Crystalclear 3440x1440 görüntüleri ve harika renkleriyle sizi kendine hayran bırakacak. Boyu ayarlanabilen UltraWide ekran dünyayı panoramik görmenizi sağlar.

Mükemmel performans

- MultiView, eş zamanlı olarak çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlar
- AMD FreeSync™ teknolojisiyle sorunsuz oyun deneyimi
- Ultra Geniş Renk ile daha geniş renk yelpazesine sahip daha canlı görüntüler
- UltraWide QHD 3440 x 1440 piksel ile CrystalClear görüntüler
- Ultra pürüzsüz görüntüler için 100 Hz yenileme hızları

Kolayca bağlayın ve keyfini çıkarın

- Hızlı dijital bağlantı için HDMI
- Maksimum görüntü için DisplayPort bağlantısı
- USB 3.0 hızlı veri aktarımı ve akıllı telefonların şarj edilebilmesini sağlar
- Multimedya için dahili stereo hoparlör

Size özel üstün tasarım


- Daha gerçekçi bir deneyim için kıvrımlı ekran tasarımı
- Kusursuz görünüm için dar çerçeveli ekran
- Ergonomik konfor için yüksekliği ayarlanabilir

PHILIPS

Kıvrımlı UltraWide LCD ekran
X Line 86,36 cm (34 inç), 3440 x 1440 (WQHD)

Özellikler

Kıvrımlı ekran tasarımı

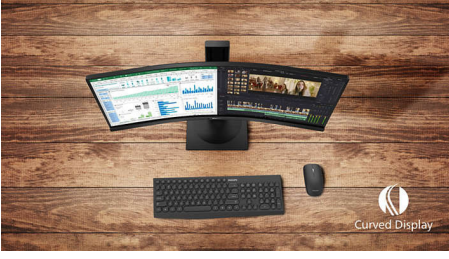


Masaüstü monitörler, kıvrımlı tasarıma uyacak şekilde kişisel bir kullanıcı deneyimi sunar. Kıvrımlı ekran çok yoğun hissedilmeyen ancak hoş bir gerçekçi deneyim sunarak masanızın tam merkezinde hissetmenize olanak tanır.

100 Hz Hızlı yenileme

Oyun ve video performansı için gecikmesiz ve ultra pürüzsüz görüntüleme için bir ekran isteyebilirsiniz. Bu Philips ekranı, standart bir ekrandan daha hızlı bir şekilde ekranı saniyede 100 kat genişletebilir. Daha düşük bir kare hızı düşmanlarınızın ekranınıza farklı noktalardan atarken görmenize yol açar ve onları hedef olarak vurmanız güçleşir. 100 Hz kare hızı ile düşman hareketini ultra pürüzsüz şekilde gösteren ekranda bu kritik sahneleri görüntüleyerek düşmanlarınızı kolayca hedef alabilirsiniz.

UltraWide CrystalClear görüntüler

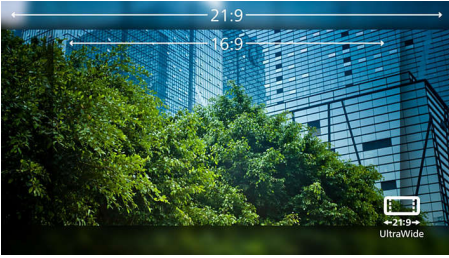

Bu Philips ekranlar, CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 piksel görüntüler sunar. Yüksek performanslı panelleri, yüksek yoğunluklu piksel sayısı ve 178/178 geniş izleme açısıyla bu yeni monitörler görüntüleme ve grafiklere hayat verir. UltraWide 21:9 format yan yana karşılaştırma ve daha fazla hesap tablosu sütunu için daha fazla alan ve üretkenlik sağlar. CAD-CAM çözümleri için olağanüstü ayrıntılar isteyen veya büyük hesap tabloları

üzerinde çalışan finans çalışanları için Philips CrystalClear görüntüler sunar.

Yüksekliği ayarlanabilen Ergo Base




Yüksekliği ayarlanabilen ve yatırılabilen Ergo Base, kullanıcı dostu bir Philips monitör ayağıdır. Her kullanıcı, maksimum görüntüleme konforu ve verimliliği elde etmek için monitörü kendi tercihiyle ayarlayabilir.

Ultra Geniş Renk Teknolojisi



Ultra Geniş Renk Teknolojisi, daha güzel görüntüler için daha geniş bir renk yelpazesi sunar. Ultra Geniş Renk özelliğinin sunduğu daha geniş "renk gamı"; daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve koyu maviler üretir. Ultra Geniş Renk Teknolojisi ile medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenliğe canlılık ve parlak renkler katın.

MultiView teknoloji

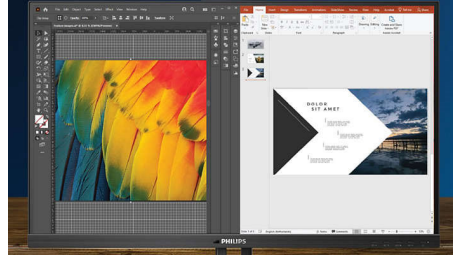

Ultra yüksek çözünürlüklü Philips MultiView ekranla şimdi bağlantı dünyasının keyfini

349X7FJEW/00


çıkartın. Etkin çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlayan MultiView ile PC ve dizüstü bilgisayar gibi cihazlarla eş zamanlı çalışarak karmaşık çok görevli işleri kolaylıkla yerine getirebilirsiniz.

Her açıdan kusursuz bir oyun deneyimi



Yeni Philips monitör sayesinde oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmazsınız. Sorunsuz, hızlı yenileme ve ultra hızlı tepki süresi sunan AMD FreeSync™ teknolojisiyle neredeyse tüm kare hızlarında akıcı, parazitsiz performansın tadını çıkarın.

UltraNarrow Çerçeve

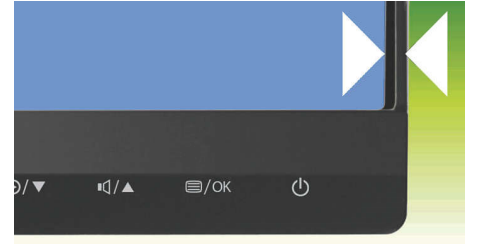

Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.



Teknik Özellikler

Bağlantı

- Sinyal Girişi: DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
- USB: USB 3.0x4 (1 hızlı şarj ile)*
- Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync Yeşil
- Ses (Giriş/Çıkış): PC ses girişi, Kulaklık çıkışı

Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 34 inç / 86,36 cm
- En-boy oranı: 21:9
- LCD panel tipi: VA LCD
- Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
- Piksel aralığı: 0,232 x 0,232 mm
- Parlaklık: 300 cd/m²
- Ekran renkleri: 16,7 M
- Renk gamı (tipik): NTSC %99,8*, sRGB %117,3*
- Kontrast oranı (tipik): 3000:1
- SmartContrast: 100.000.000:1
- Tepki süresi (tipik): 4 ms (Griye Griye)*
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D), C/R > 10 ise
- Görüntü geliştirme: SmartImage game
- Maksimum Çözünürlük: 100 Hz'de 3440 x 1440*
- Etkin izleme alanı: 797,22 (Y) x 333,72 (D) - 1800 R kavite*
- Tarama Frekansı: 58 - 148 kHz (Y) / 40 - 100 Hz (D)
- sRGB
- Flicker-free
- Piksel Yoğunluğu: 109,68 PPI
- AMD FreeSync™ teknolojisi

Kolaylık

- Dahili Hoparlörler: 5 W x 2
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- Kullanıcı rahatlığı: Menü/Tamam, Kullanıcı/Yukarı, SmartImage Game/Geri Dön, MultiView/Aşağı, Açık/Kapalı, Low Blue Modu
- OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Fince, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce, Lehçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince, Türkçe, Ukraynaca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj (100x100 mm)
- Kontrol yazılımı: SmartControl
- MultiView: PIP/PBP modu, 2 kat daha fazla cihaz

Stand

- Yükseklik ayarı: 150 mm
- Eğim: -5/20 derece

Güç

- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50-60 Hz, Dış
- Kapalı modu: 0,3 W (tipik)
- Açık modu: 69,55 W (tipik)
- Bekleme modu: 0,3 W (tipik)
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)

Boyutlar

- Standla birlikte ürün (mm): 810 x 444 x 292 mm
- mm olarak ambalaj (GxYxD): 946 x 576 x 388 mm
- Stantsız olarak ürün (mm): 810 x 369 x 98 mm

Ağırlık

- Ambalajla birlikte ürün (kg): 13,74 kg
- Standla birlikte ürün (kg): 8,21 kg
- Stantsız olarak ürün (kg): 6,43 kg

Çalışma koşulları

- Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C °C
- MTBF: 50.000 (Arka ışık hariç) saat
- Bağıl nem: %20-80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C

Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: RoHS, Cıva İçermez
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: CE İşareti, FCC Sınıf B, CU-EAC, WEEE, TUV/ISO9241-307, RCM, CCC, PSB

Kasa

- Renk: Beyaz
- Kaplama: Parlak
- Ayak: Gümüş/Krom

Kutuda neler var?

- Kablolar: HDMI kablosu, DP kablosu, USB kablosu, Ses kablosu, Güç kablosu
- Monitör ve stand
- Kullanıcı Belgeleri



Yayın tarihi 2024-04-18

Sürüm: 9.0.1

EAN: 87 12581 74164 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Ekran kavisinin mm cinsinden yarıçapı

* Maksimum çözünürlük, hem HDMI girişi hem de DP girişi için çalışır.

* Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

* Hızlı şarj. USB BC 1.2 standardıyla uyumluluk gösterir

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD ok logosu, AMD FreeSync™ ve bunların kombinasyonları Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Bu metinde kullanılan diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari markaları olabilir.

* NTSC Alanı, CIE 1976 temel alınarak

* sRGB Alanı, CIE1931 temel alınarak