



Philips Signage Solutions
Videowall-display

65 inch

Direct LED Backlight
Ultra HD
500 cd/m²



65BDL6005X

Bekijk alles tot in detail

Bewaak, beheer en controleer

Zorg ervoor dat elk detail onder controle is. Het Philips X-Line-videowanddisplay is ontworpen voor 24/7 gebruik en kan worden aangepast aan al uw behoeften. Bekijk content vanaf meerdere bronnen in realtime met verbeterde beeldkwaliteit.

Moeiteloze installatie. Totale controle.

- Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control
- Voeg de kracht van een Android-processor toe met een optionele CRD50-module

Krachtige systeemoplossing

- Energiebesparende automatische achtergrondverlichting
- Dankzij de OPS-sleuf kunnen PC's zonder bekabeling worden verbonden
- Tegelmodus. Creëer tegelvormige 4K-videowanden in elk formaat

Prachtige beelden. Onbeperkte mogelijkheden.

- IPS-scherm: rijke kleurconsistentie vanuit elke hoek
- Ultra HD-monitoren. Prachtige beelden. Duidelijk contrast
- Extreem dunne randen. Voor ruisvrije beelden

Kosteneffectieve systeemoplossing

- FailOver zorgt dat er altijd content wordt afgespeeld

PHILIPS

Specificaties

Beeld/scherm

- Schermdiagonaal (centimeters): 164 cm
- Schermdiagonaal (inch): 64.5 inch
- Beeldformaat: 16:9
- Schermmresolutie: 3840 x 2160
- Pixelpitch: 0,372 x 0,372 mm
- Optimale resolutie: 3840 x 2160 bij 60 Hz
- Helderheid: 500 cd/m²
- Schermkleuren: 1,07 B
- Contrastverhouding (normaal): 1300:1
- Dynamische contrastverhouding: 500.000:1
- Responstijd (normaal): 8,0 ms
- Kijkhoek (horizontaal): 178 graad
- Kijkhoek (verticaal): 178 graad
- Nevel: 25%

Connectiviteit

- Audio-uitgang: Mini-aansluiting van 3,5 mm (x1)
- Video-ingang: Display Port 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), VGA (analoog D-Sub) (x1)
- Audio-invoer: Mini-aansluiting van 3,5 mm (x1)
- Andere aansluitingen: OPS, USB 2.0 (x1)
- Video-uitgang: DisplayPort 1.2 (x1)
- Externe bediening: IR (in) 3,5 mm aansluiting, IR (in/uit) RJ45, LAN RJ45 (x2), RS232 (in/uit) RJ45

Comfort

- Plaatsing: Liggend (24/7), Staand (24/7)
- Deelmatrix: Maximaal 10 x 10
- Schermbeschermingsfuncties: Pixelverschuiving, lage helderheid
- Signaal is doorlusbaar: DisplayPort, IR en RS232 via RJ45, LAN
- Gemakkelijk te installeren: Handvatten, Slimme uitsparing
- Energiebesparingsfuncties: Smart Power
- Bestuurbaar vanaf het netwerk: LAN (RJ45)

Geluid

- Ingebouwde luidsprekers: 2 x 10 W (RMS)

Vermogen

- Verbruik (indien ingeschakeld): 150W
- Verbruik (normaal): 210 W
- Verbruik (max.): 400W
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,5 W
- Energieklasse: G

Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computerformaten: 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600,

- 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz
- Videoformaten: 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 2160P 50, 60 Hz (HDMI/OPS/DP)

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 1432,6 mm
- Gewicht van het product: 29,2 kg
- Hoogte van het apparaat: 807,6 mm
- Diepte van het apparaat: 88,8 mm (D bij wandmontage)/91,7 mm (D bij handgreep) mm
- Breedte van het apparaat (inch): 56,40 inch
- Hoogte van het apparaat (inch): 31,80 inch
- Geschikt voor wandmontage: 400 x 400 mm, M6
- Diepte van het apparaat (inch): 3,50 (D bij wandmontage)/3,61 (D bij handgreep) inch
- Randbreedte: 2,3 mm + 1,2 mm

Voorwaarden voor een goede werking

- Hoogte: 0 ~ 3000 m
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 uur
- Temperatuurbereik (opslag): -20 ~ 60 °C
- Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]: 20 - 80% (zonder condensvorming)
- Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]: 5 - 95% (zonder condensvorming)

Accessoires

- Meegeliverde accessoires: Klep van de netstroomschakelaar, Randbevestigingsset, Tussenlaag x3, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Snelstartgids (x1), Afstandsbediening en AAA-batterijen, RJ45/RS232-converter, Kabelklemmen (x3), Voedingskabel, DP-kabel (x1), RJ45-kabel (x1)


Diversen

- Taalversies in beeldschermmenu: Arabisch, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Pools, Russisch, Spaans, Vereenvoudigd Chinees, Turks, Traditioneel Chinees
- Garantie: 3 jaar garantie
- Officiële goedkeuringen: CE, FCC, klasse A, RoHS, CB, ETL

65BDL6005X/00


Kenmerken

CMND & Control




Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.

FailOver

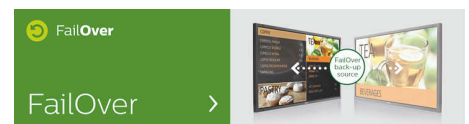

Van wachtkamer tot vergaderzaal, toon nooit een leeg scherm. Met FailOver kan uw Philips Professional Display automatisch schakelen tussen primaire en secundaire ingangen, zo kan worden gegarandeerd dat er altijd content wordt afgespeeld, zelfs als de primaire bron uitgaat. Stel een lijst met alternatieve ingangen in om ervoor te zorgen dat u altijd zichtbaar blijft.

OPS-sleuf



Integreer een PC of CRD50-module met Android rechtstreeks in uw Philips Professional Display. De OPS-sleuf bevat alle de aansluitingen die u nodig hebt voor de oplossing, inclusief stroomvoorziening.

Optionele CRD50-module

Plaats een Android-System-on-Chip (SoC) in uw Philips Professional Display. De optionele CRD50-module is een OPS-apparaat dat een Android-processor inschakelt zonder het gebruik van kabels. Schuif deze in de OPS-sleuf, waarin aansluitingen zitten die nodig zijn om de module in te schakelen (inclusief voeding).

Tegelmodus

Verbind twee of meer professionele Philips-displays om videowanden in tegelvorm te maken, zonder externe apparaten. Een afspeler zorgt voor de inhoud, of u nu vier of veertig schermen hebt. 4K-inhoud wordt volledig ondersteund. Als u deze inhoud laat zien op vier schermen, krijgt u de best mogelijke dot-by-dot-resolutie.

Pure Colour Pro

Verbeter de beeldkwaliteit met Pure Colour Pro. De helderheid wordt verhoogd met aangepaste kleurtemperatuurinstellingen en geavanceerde gammakalibratie. De inhoud ziet er helderder en stralender uit voor verbluffend realisme dat er visueel uitspringt.



Publicatiedatum
2024-10-29

Versie: 3.1.1

EAN: 87 12581 78577 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com