

PHILIPS

LCD monitör

V Line

22 (54,6 cm / 21,5 inç diag.)

1920 x 1080 (Full HD)

221V8



Sınır tanımayan, canlı ve net görüntüler

Philips V line geniş ekranlı monitör, sınır tanımayan bir izleme deneyimi ve olağanüstü özellikleriyle mükemmel değer sunar. Adaptive-Sync, ekran yırtılması olan mükemmel izleme deneyimi sağlar. LowBlue modu ve Flicker-free gibi özellikler gözleri yormaz.

Her ortama mükemmel uyum sağlar

- Kompakt tasarımı sayesinde daha fazla alan
- VESA montaj daha fazla esneklik sağlar

Gözleri yormaz

- EasyRead modu ile okumalarınızı gözleriniz yorulmadan yapın
- Flicker-free teknolojisiyle gözleriniz daha az yorulur
- Gözü rahatsız etmeyen, verimli LowBlue Modu

Gerçek multimedya deneyimini yaşayın


- Full HD eğlence için HDMI-ready

Her zaman canlı görüntüler

- Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast
- Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran
- SmartImage ile hafızaya alınmış kolay ve optimum görüntü ayarı
- VA ekran harika görüntüler ve geniş izleme açıları sunar
- Adaptive-Sync teknolojisi ile sorunsuz hareketli görüntü deneyimi

Özellikler

VA ekran

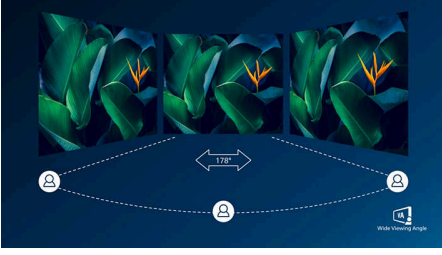

Philips VA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarının kolaylıkla kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, web'de gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayarak net görüntüler verir.

16:9 Full HD ekran



Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.

SmartContrast



SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülediği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

SmartImage



SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi ekran performansını sunan benzersiz ve öncü bir Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Fotoğraf, Film, Oyun, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage; kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve

videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir ekran performansı sunar. Ekonomi modu önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek bir düğmeyle gerçek zamanlı olarak elinizin altında!

Adaptive-Sync teknolojisi



Oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmamalısınız. Sorunsuz, hızlı yenileme ve ultra hızlı tepki süresi sunan Adaptive-Sync teknolojisiyle neredeyse tüm kare hızlarında akıcı, parazitsiz performansın tadını çıkarın.

Flicker-free teknolojisi




LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümlerle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır.



Özellikler

LowBlue Modu

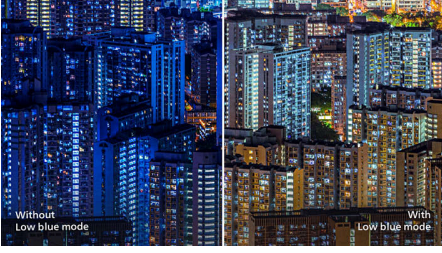

Çalışmalar, tıpkı mor ötesi ışınların göze zarar vermesi gibi LED ekranların yaydığı kısa dalgalı mavi ışık ışınlarının da zaman içinde göze zarar verebileceğini ve görme duygusunu etkileyebileceğini göstermiştir. Sağlığınız için

tasarlanan Philips LowBlue Modu ayarı, zararlı, kısa dalgalı mavi ışığı azaltan akıllı bir yazılım teknolojisi kullanır.

EasyRead modu



EasyRead modu ile okumalarınızı gözleriniz yorulmadan yapın

HDMI Ready



HDMI-ready

HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo, PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Panel Boyutu: 54,6 cm / 21,5 inç

En-boy oranı: 16:9

LCD panel tipi: VA LCD

Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi

Piksel aralığı: 0,24825 x 0,24825 mm

Parlaklık: 250 cd/m²

Ekran renkleri: 16,7 M

Kontrast oranı (tipik): 3000:1

SmartContrast: Mega Infinity DCR

Tepki süresi (tipik): 4 ms (GtG)*

İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D), @ C/R > 10

Görüntü geliştirme: SmartImage

Maksimum çözünürlük: 75 Hz'de 1920 x 1080*

Etkin izleme alanı: 476,64 (Y) x 268,11 (Y)

Tarama Frekansı: 30 - 85 kHz (H) / 48 - 75 Hz (V)
sRGB

Flicker-free

Piksel Yoğunluğu: 102 PPI

LowBlue Modu

Görüntüleme Ekranı Kaplaması: Parlama

önleyici, 3H, %25 Mat

EasyRead

Adaptive sync

Bağlantı

Sinyal Girişi: VGA (Analog), HDMI (dijital, HDCP)

Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync Yeşil

Ses (Giriş/Çıkış): Ses çıkışı

Kolaylık

Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Kullanıcı rahatlığı: Açık/Kapalı, Menü/Tamam, Parlaklık/Yukarı, Giriş/Aşağı, SmartImage/Geri

OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, İsveççe, Türkçe, Geleneksel Çince, Ukraynaca

Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj (100x100 mm)

Stant

Eğilme: -5/20 derece

Güç

Güç kaynağı: Dahili, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Kapalı modu: < 0,3 W (tipik)

Açık modu: 13,3 W (tipik) (EnergyStar test yöntemi)

Bekleme modu: < 0,5 W (tipik)

Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)

Enerji Etiketleri Sınıfı

Boyutlar

Standla birlikte ürün (mm): 493 x 376 x 220 mm
mm olarak ambalaj (GxYxD): 570 x 436 x 109 mm

Stantsız olarak ürün (mm): 493 x 294 x 45 mm

Ağırlık

Ambalajla birlikte ürün (kg): 4,32 kg

Stantla birlikte ürün (kg): 2,58 kg

Stantsız olarak ürün (kg): 2,20 kg

Çalışma koşulları

Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft),

Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)

Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C °C

MTBF: 50.000 (Arka ışık hariç) saat

Bağıl nem: %20-80 %

Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C

Sürdürülebilirlik

Çevre ve enerji: EnergyStar 8.0, RoHS, Cıva içermez

Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

Uyumluluk ve standartlar

Yasal Onaylar: CE İşareti, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EPA, PSB, MEPS, RCM

Kasa

Renk: Siyah

Kaplama: Dokulu

Kutuda neler var?

Kablolar: HDMI kablosu, Güç kablosu

Monitör ve stant

Kullanıcı Belgeleri

