



Philips
液晶显示器

V 系列
19 英寸 (48.3 厘米)

190V3SB5

享受具有逼真色彩的卓越画质

通过迷人的光面设计显示屏，享受逼真的 LCD 画质。

卓越的画质

- SmartContrast 10000000:1 可反映极其丰富的暗部细节

出众的设计为您的居室环境增辉添色

- 纤细迷人，光面设计
- 占用空间小，可融入各种风格的家居环境

居家更节能，环保每一天

- 能源之星节能水平高、功耗低


出众的便利性

- SmartControl Lite 让您可轻松调谐显示性能

PHILIPS

产品亮点

SmartContrast 对比度 10000000:1

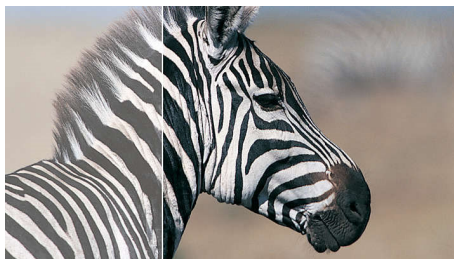

您是否希望液晶显示屏可以呈现最高的对比度和最明艳的图像？飞利浦高级视频处理结合独特的超级调光和背景光增强技术，从而产生明艳的图像。SmartContrast 将通

过卓越的黑水平增加对比度并提高暗色和彩色效果的精度。它通过高对比度和鲜艳的色彩为您展现亮丽、逼真的画面。

SmartControl Lite

SmartControl Lite 是基于 GUI 显示器控制软件的下一代 3D 代表。它允许用户通过鼠标精细调谐大多数显示器参数，包括颜色、亮度、屏幕校准、多媒体、ID 管理等等。

纤细迷人，光面设计


纤细迷人，光面设计

占用空间小

占用空间小，可融入各种风格的家居环境

能源之星 5.0

能源之星是美国环保局赞助的一项节能计划，该计划同时也为许多其它国家所采纳。能源之星认证确保您购买的产品符合全新的节能标准，并且在所有操作级别都能达到较高的能源效率。全新飞利浦显示器通过了能源之星 5.0 规格的认证，符合或超过相关标准。例如，能源之星 5.0 要求睡眠模式下的功耗必须低于 1 瓦，而飞利浦显示器的睡眠功耗不到 0.5 瓦。您可以从 www.energystar.gov 上了解到更多详细信息



规格

连接

- 信号输入: VGA (模拟), DVI-D (数字, HDCP)
- 同步输入: 单独同步, 同步时呈绿色

图片 / 显示

- 面板尺寸: 19 英寸 / 48.3 厘米
- 宽高比: 16:10
- LCD 面板类型: TFT-LCD
- 背光类型: CCFL 系统
- 像素间距: 0.2835 x 0.2835 毫米
- 出色分辨率: 1440 x 900, 60 赫兹
- 亮度: 250 cd/m²
- 显示屏色彩: 16.7 M
- 对比度 (标准): 1000:1
- SmartContrast: 10,000,000:1
- 响应时间 (标准): 5 毫秒
- 视角: 170° (水平) / 160° (垂直), @ C/R > 10
- 有效显示区: 408.24 (横向) x 255.15 (纵向)
- 扫描频率: 30 - 83 千赫 (水平) / 56 - 75 赫兹 (垂直)
- sRGB

便利性

- 即插即用兼容性: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
- 方便用户: 自动 / 向下, 4:3 宽度 / 向上, 亮度 / 返回, 菜单 / 确定, 打开 / 关闭电源
- OSD 语言: 简体中文, 法语, 德语, 西班牙语, 意大利语, 俄语, 简体中文, 葡萄牙语, 土耳其语
- 其它便利性: Kensington 锁, VESA 安装架 (100 x 100 毫米)

底座

- 倾斜: -5/+20 度

功率

- 电源: 内置, 100-240 伏交流, 50/60 赫兹
- 关闭模式: 0.5 瓦
- 开启模式: 19.3 瓦 (能源之星 5.0 测试方法)
- 待机模式: 0.5 瓦
- 电源 LED 指示灯: 工作 - 白色, 待机模式 - 白色 (闪烁)

尺寸

- 带支座的产品 (毫米): 462 x 382 x 204 毫米
- 包装 (宽 x 高 x 厚) (毫米): 516 x 402 x 111 毫米
- 不带支座的产品 (毫米): 462 x 319 x 54 毫米

重量

- 带包装的产品 (千克): 4.65 千克
- 带支座的产品 (千克): 3.57 千克
- 不带支座的产品 (千克): 3.28 千克

使用条件

- 温度范围 (工作): 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 50,000 小时
- 相对湿度: 20%-80 %
- 温度范围 (存储): -20° C 至 60° C ° C

可持续发展

- 环境和能源: 能源之星 5.0, EPEAT 银牌, RoHS
- 可回收包装材料: 100 %

合规性和标准

- 审批机构: BSMI, CE 标记, FCC B 级, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

机壳

- 颜色: 黑色
- 表面: 光面 (前边框) / 质地 (后盖)



发行日期 2024-03-26

版本: 1.0.1

EAN: 69 51613 90152 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com