



Philips
Monitor LCD 3D, cu
iluminare de fundal cu
LED-uri

G Line

23" (58,4 cm)
3D, ochelari FPR

236G3DHSB

Experimentați jocuri 3D pe afișajul dvs. mare

Experimentați jocurile 3D pe monitorul cu LED-uri Philips 236G. Grație ecranului de mari dimensiuni, ochelarilor 3D fără scintilații și intrărilor HDMI multiple, jocurile au devenit mai incitante!

Calitate excelentă a imaginii

- SmartContrast 20000000:1 pentru detalii negre bogate
- SmartImage: Experiență de afișare optimă și intuitivă
- SmartControl: Pentru o reglare ușoară a afișării
- 2ms SmartResponse pentru jocuri 2D la viteză mare
- Tehnologie Full HD LED pentru imagini 2D strălucitoare

Mai ecologic în fiecare zi

- Energy Star pentru eficiență energetică și consum redus
- Afișaj ecologic fără mercur

Implicarea în experiența de vizionare 3D

- 3D automat cu cele mai recente console Blu-ray și de jocuri cu HDMI
- Jucați jocuri 3D PC-ul dvs. cu software-ul la pachet
- Easy 3D pentru a experimenta jocuri fără scintilații
- Transformare 2D în 3D printr-o simplă apăsare de buton
- Ochelari 3D fără scintilații pentru o vizionare ușoară

PHILIPS

Repere

Easy 3D

Funcția Easy 3D asigură o vizionare 3D confortabilă pentru ore îndelungate, grație performanțelor fără scintilații și cu un nivel redus de "imagini fantomă". Ochelarii 3D compatibili sunt ușori și nu necesită baterii. Savurați astăzi experiența 3D cu ușurință de acasă!

Ochelari 3D fără scintilații

Distrați-vă cu ochelarii 3D polarizați, cu greutate redusă. Acești ochelari 3D fără scintilații nu sunt doar ușor de întreținut și înlocuit, sunt și accesibili ca preț, astfel că, în sfârșit, întreaga familie are posibilitatea de a avea propria pereche de ochelari. Fiindcă nu necesită baterii și nu sunt echipați cu cabluri, sunteți în sfârșit liberi de a vă bucura de aceștia atât cât vă doriți.


Transformare 2D în 3D

Transformați-vă colecția 2D într-una 3D printr-o simplă apăsare de buton! Ușor accesibilă prin intermediul unei taste rapide situate pe ramă, această funcție va metamorfoza colecția dvs. preferată de jocuri, filme și videoclipuri 2D într-una în format 3D.

3D automat cu HDMI

Cu jocuri Blu-ray și cu conectarea compatibilă HDMI 1.4a la playere de filme, afișajul 3D Philips va comuta automat în modul 3D și vă va oferi imediat imagini excelente. Fără agitație cu reglaje!


SmartImage

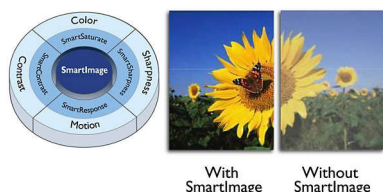

SmartImage este o tehnologie exclusivă Philips de vârf care analizează conținutul afișat pe ecran și vă oferă o performanță de afișare optimizată. Această interfață accesibilă vă permite să selectați diferite moduri, precum Birou, Imagine, Divertisment, Economie etc., pentru a se potrivi aplicației utilizate. Pe baza

scenariului pe care îl selectați, SmartImage îmbunătățește dinamic contrastul, saturația culorilor, definiția imaginilor și clipurilor video, pentru performanțe de afișare de excepție. Opțiunea modului Economie vă oferă economii importante de energie. Totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton!

Raport SmartContrast 20000000:1

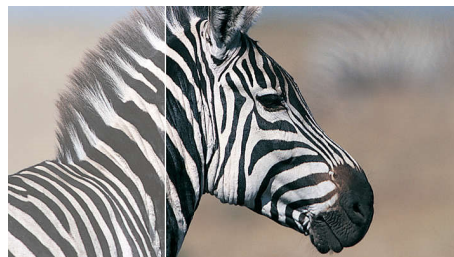

Vă doriți ecranul LCD plat cu cel mai mare contrast și cu cele mai vibrante imagini. Procesarea video avansată Philips, combinată cu tehnologia unică extremă de iluminare reglabilă din spate, are ca rezultat imagini vibrante. SmartContrast va crește contrastul cu un nivel superior de negru și randarea exactă a umbrelor și a culorilor întunecate. Imaginile oferite sunt strălucitoare, realiste, cu un contrast înalt și culori vibrante.

SmartControl

Software PC pentru setări de afișare cu reglare fină performante. Philips oferă utilizatorilor două opțiuni pentru reglarea setărilor afișajului. Fie navigați prin meniul OSD cu mai multe niveluri cu ajutorul butoanelor de pe ecran, fie utilizați software-ul Philips SmartControl pentru a regla ușor diferitele setări pentru afișaj într-un mod familiar.

2ms SmartResponse



2ms GtG response time > 2ms GtG response time

SmartResponse este o tehnologie de accelerare exclusivă de la Philips care, atunci când este pornită, reglează automat timpul de

răspuns la cerințele specifice ale aplicației, precum jocurile și filmele, care necesită un timp de răspuns mai scurt pentru a produce imagini fără trepidații, temporizare și umbre

Fără mercur

Monitoare Philips cu iluminare de fundal cu LED-uri nu conțin mercur, una dintre cele mai toxice substanțe naturale, care afectează oamenii și animalele. Acest lucru reduce impactul afișajului asupra mediului pe întregul ciclu de viață, de la fabricare până la scoaterea din uz.

Energy Star 5.0

Energy Star este un program de eficiență energetică sponsorizat de US EPA care a fost adoptat de multe alte țări. Certificarea Energy Star asigură că achiziționați un produs care respectă cele mai recente standarde privind eficiența energetică la toate nivelurile operaționale. Monitoare Philips noi sunt certificate pentru specificațiile Energy Star 5.0 și respectă sau depășesc standardul. De exemplu, în mod inactiv, Energy Star 5.0 necesită un consum electric mai mic de 1 watt, în timp ce monitoare Philips consumă mai puțin de 0,5 wați. Informații suplimentare se găsesc la www.energystar.gov

Jocuri 3D

Jucați jocuri 3D PC-ul dvs. cu software-ul la pachet

Tehnologie Full HD LED

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă și constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conțin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare și scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozității constante pe întregul ecran.



Specificații

Conectivitate

- Intrare semnal: HDMI x2, VGA (analogic)
- Intrare sincronizare: Sincronizare separată, Sincronizare la verde
- Intrare/ieșire audio: Ieșire audio HDMI

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 23 inch/58,4 cm
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Tip de ecran LCD: TFT-LCD
- Tip de iluminare de fundal: Sistem W-LED
- Dimensiune pixel: 0,265 x 0,265 mm
- Rezoluție optimă: 1920 x 1080 @ 60Hz
- Luminositate: 250 cd/m²
- Culori afișaj: 16,7 m
- Raport de contrast (nominal): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 5 ms
- Unghi de vizualizare: 170° (H) / 160° (V), la C/R > 10
- Îmbunătățiri ale imaginii: SmartImage
- SmartResponse: 2 ms în modul 2D (gri-la-gri)
- Zonă vizualizare efectivă: 509,2 (H) x 286,4 (V) mm
- Frecvență de scanare: 30 - 83 kHz(H) / 50 - 75 Hz (V)
- sRGB
- Unghi de vizualizare 3D: 80° (H) / 12° (V), 3D CT<10

Confort

- Compatibilitate Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
- Confort utilizator: SmartImage, 3D, Activare/Dezactivare, Intrare, Meniu
- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă
- Alte avantaje: Blocare Kensington

Support

- Înclinare: -5/+20 grad

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 50-60 Hz, Încorporat

- Mod Oprit: <0,3 W
- Mod pornit: 23,85 W (tipic) (conform metodei de testare EnergyStar 5.0)
- Mod Standby: 0,5 W (nominal)
- Indicator LED de funcționare: Funcționare - alb, Mod standby - alb (intermitent)

Dimensiuni

- Produs cu suport (mm): 566 x 426 x 219 mm
- Ambalaj în mm (l x H x A): 615 x 441 x 115 mm
- Produs fără suport (mm): 566 x 355 x 54 mm

Greutate

- Produs cu ambalaj (kg): 4,61 kg
- Produs cu suport (kg): 3,26 kg
- Produs fără suport (kg): 3,03 kg

Condiții de funcționare

- Interval temperatură (operare): între 0 °C și 40 °C
- MTBF: 30.000 ore
- Umiditate relativă: 20 %-80 %
- Interval temperatură (depozitare): între -20° și 60 °C

Durabilitate

- Date ecologice și energetice: EPEAT Silver, RoHS, EnergyStar 5.0, Fără mercur
- Material de ambalare reciclabil: 100 %

Conformitate și standarde

- Reglementări și standarde: BSMI, Siglă CE, FCC, clasa B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Carcasă

- Culoare: Negru
- Finalizare: Glossy/Textură

Cerințe 3D

- 3D automat: Necesită HDMI 1.4a
- Hardware PC: Necesită placă VGA AMD/nVidia*
- Software: Software la pachet Tridef 3D gratuit



Data apariției 2024-04-16

Versiune: 2.0.1

EAN: 87 12581 63916 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Dacă aveți stări de disconfort cum ar fi amețeala, durerile de cap sau dezorientarea, vă recomandăm să nu vizionați materiale în format 3D pentru perioade îndelungate de timp.

* Părinții trebuie să își monitorizeze copiii în timpul vizionărilor 3D și să se asigure că aceștia nu resimt niciun disconfort de tipul celor menționate mai sus. Vizionarea 3D nu este recomandată pentru copii cu vârsta mai mică de 6 ani.

* Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni pentru a afla mai multe informații despre 3D și despre sănătate

* Pentru placa VGA și alte cerințe privind funcționarea 3D, vă rugăm să vizitați www.philips.com/support pentru detalii suplimentare.