

Philips Gioco
液晶遊戲顯示器

G Line

22 (對角線 21.5 吋 / 54.6 公分)
1920 x 1080 (Full HD)

223G5LHSB



強化遊戲體驗

搭配超快反應速度

這款飛利浦 Gioco 遊戲顯示器可強化遊戲體驗。1 MS 反應時間讓您比閃電般快速的競爭玩家擁有更多優勢。不閃爍技術能降低長時間遊戲造成的眼睛疲勞。靠 Gioco 制霸天下。

出色遊戲表現

- SmartResponse：1ms 反應時間，適合快速遊戲
- 16:9 Full HD 顯示器，呈現清晰細膩影像
- 支援 HDMI，提供 Full HD 的娛樂享受

專為遊戲玩家設計的功能

- 不閃爍技術降低眼睛疲勞
- 專為玩家設計的 SmartImage 遊戲模式
- SmartSize 讓您可以在不同畫面大小上玩遊戲
- 便利的 VESA 掛架

PHILIPS

液晶遊戲顯示器

G Line 22 (對角線 21.5 吋 / 54.6 公分), 1920 x 1080 (Full HD)


焦點

SmartResponse 1ms



SmartResponse 是飛利浦獨創的加速技術，能配合特定應用程式需求自動調整反應時間，如遊戲與電影需要更快的反應時間，以產生無晃動、時滯及殘影的影像。

16:9 Full HD 顯示器

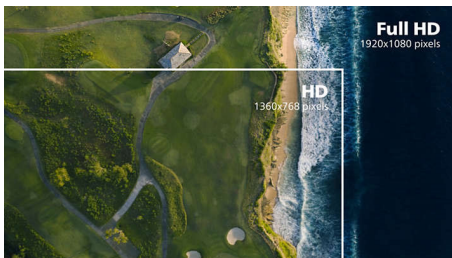

畫質決定一切！雖然一般顯示器的畫質還算差強人意，但您想要的更多。本顯示器提供強化的 Full HD 1920 x 1080 解析度。有了 Full HD 帶來銳利細節，再加上高亮度、驚豔對比和真實色彩，完美呈現逼真畫面。

支援 HDMI



HDMI 支援裝置的硬體一應俱全，可接收高解析度多媒體介面 (HDMI) 輸入。HDMI 纜線透過單一纜線接收來自電腦或各種影音訊號源 (機上盒、DVD 播放機、A/V 接收器和攝影機等)，並提供高品質數位視訊和音訊。

SmartImage 遊戲模式



全新飛利浦遊戲顯示器為玩家精密調校可快速存取的 OSD，提供多種選擇。「FPS」(第一人稱射擊) 模式強化遊戲中的黑暗場景，讓您看見暗處隱藏的物體。「Racing」(競賽) 模式將顯示器調整至最快的反應時間、高彩度，同時進行影像調整。「RTS」(即時策略) 模式具備特殊的 SmartFrame 模式，能凸顯特定區域，並調整尺寸和影像。玩家 1 號及玩家 2 號供您依照不同遊戲儲存個人自訂設定，確保呈現最出色的效能。

223G5LHSB/96

SmartSize



SmartSize 可讓您變更此款飛利浦遊戲顯示器的畫面檢視，以滿足個人喜好。使用 SmartSize 功能可輕鬆切換不同的畫面大小。現在您還可以在使用單一顯示器時，以不同的畫面大小靈活地模擬及練習遊戲技能。

不閃爍技術



LED 背光螢幕的亮度控制方式可能會讓某些使用者感到螢幕閃爍，導致眼睛疲勞。飛利浦的不閃爍技術採用全新解決方案，可調節亮度並減少閃爍，提供更舒適的觀賞感受。

便利的 VESA 掛架

便利的 VESA 掛架



規格

連線能力

- 輸入訊號: VGA (類比), HDMI (數位 HDCP)
- 同步輸入: 獨立同步, 同步訊號在線訊號
- 音訊 (輸入 / 輸出): HDMI 音訊輸出

畫面 / 顯示

- 面板尺寸: 21.5 吋 / 54.6 公分
- 長寬比: 16:9
- 液晶面板類型: TFT-LCD (TN)
- 背光類型: W-LED 系統
- 點距: 0.248 x 0.248 公釐
- 亮度: 250 cd/m²
- 顯示器色彩: 16.7 M
- 對比率 (一般): 1000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 反應時間 (一般): 5 ms
- 視角: 170° (水平) / 160° (垂直), @ C/R > 10
- 畫面增強: 智能影像 (SmartImage) 遊戲
- 實際可視範圍: 476.64 (水平) x 268.11 (垂直) 公釐
- 掃描頻率: 30 - 83 kHz (水平) / 56 - 76 Hz (垂直)
- sRGB: 是
- SmartResponse (一般): 1 ms
- 標準解析度: 1920x1080 @ 60Hz

便利性

- 隨插即用相容性: DDC/CI, Mac 作業系統 X, sRGB, Windows 7, Windows 8.1
- 人性化操作: SmartImage 遊戲 / Back (返回鍵), 輸入 / 向下鍵, SmartSize/Up (向上鍵), 功能表 / 確定鍵, 電源開 / 關
- OSD 語言: 巴西葡萄牙文, 捷克文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 義大利文, 日文, 韓文, 波蘭文, 葡萄牙文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文, 瑞典文, 繁體中文, 土耳其文, 烏克蘭文
- 其他便利功能: Kensington 防盜鎖, VESA 安裝 (100x100 公釐)

機座

- 前後傾斜: -5/+20 度

功率

- 電源供應: 100-240VAC, 50-60Hz, 內建
- 關機模式: 0.5 W (一般)
- 開啟模式: 20.42 W (一般), 23.76 W (最大)
- 待機模式: 0.5 W (一般)
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 待機模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 包裝, 以公釐計算 (寬 x 高 x 深): 555 x 414 x 107 mm
- 產品不含底座 (公釐): 503 x 316 x 50 mm
- 產品含底座 (最高高度): 503 x 376 x 213 mm

重量

- 產品含包裝 (公斤): 3.87 kg
- 產品含底座 (公斤): 2.61 kg
- 產品不含底座 (公斤): 2.35 kg

操作條件

- 海拔高度: 運作: 12,000 英呎 (3,658 公尺) 以上; 非運作: 40,000 英呎 (12,192 公尺) 以上
- 溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 50,000 (不包含背光) 小時
- 相對濕度: 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲存): -20° C 至 60° C ° C

永續性

- 環保與節能: RoHS, 不含汞
- 可回收包裝材質: 100 %

符合與標準

- 符合法規: CE 標誌, FCC Class B, TUV/ISO9241-307, cETLus, INMETRO, EPA, BSMI

機櫃

- 色彩: 黑色
- 完成: 紋路質感



發行日期 2024-05-01

版本: 3.0.1

EAN: 87 12581 74067 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 智慧型反應時間是 GtG 或 GtG (BW) 測試所得的最佳時間值。