



Philips
LCD-skärm

65 tum

Multipekning
Full HD

BDL6545AT

Välkomna en ny era av interaktion

med LCD-multipeksskärmen

Ta publikdeltagande till en helt ny nivå med en 65-tums (165 cm) LCD-skärm med Full HD. Med våra egna pekprogram är möjligheterna obegränsade!

Kostar mindre att äga

- SmartPower för energieffektivitet
- Avancerad funktion mot inbränning

Användningsflexibilitet

- OPS-plats (Open Pluggable Specification)
- Optisk multipeksteknik för avancerad användarinteraktion
- Utformad för användning dygnet runt
- Smart-insats på baksidan för placering av en liten dator
- Fjärrstyrning och konfigurering via RS232

Tålig och säker

- Temperaturgivare mäter hälsotillståndet
- Kompatibla med RoHS-standarder för att värna miljön

PHILIPS

Funktioner


Optisk multipekfunktion

Sensorerna på sidan av skärmen ger dig perfekt klarhet samtidigt som du får multipekinteraktion, vilket ger möjligheter för nya, interaktiva program.

OPS-plats

OPS-platsen (Open Pluggable Specification) har utvecklats för Digital Signage-marknaden och gör det lätt som en plätt att byta eller uppgradera mediaspelaren. Anslut helt enkelt mediaspelaren till skärmen – det är allt. Vare sig du har en enkel-, medelavancerad- eller avancerad mediaspelare är OPS fullständigt kompatibel, vilket ger dig en lägre total ägandekostnad på lång sikt.

SmartPower

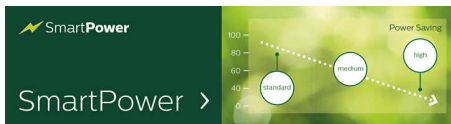


Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.

Smart-insats

Professionella datorer är en del av de flesta offentliga skyltningar. Ofta ger de djup åt visningen och även mycket kabeltrassel. Därför har vi utformat den här skärmen med Smart-insats på baksidan, vilket är perfekt för integreringen av en professionell dator i litet format. Dessutom är kabelhanteringssystemet en fantastisk lösning för att hålla ordning på kablarna på arbetsplatsen.

Utformad för användning dygnet runt

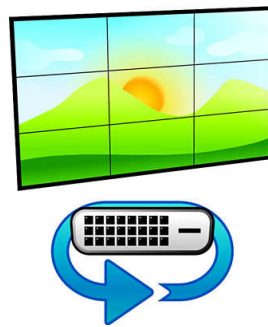

För att passa in i den ständigt tillgängliga företagsvärlden är våra skyltskärmar utvecklade för att användas dygnet runt. De har förstklassiga komponenter så att du får högre kvalitet, och du kan lita på att modellerna i den här serien kan användas dygnet runt.

Fjärrstyrning: RS232

Med fjärrstyrning kan användaren fjärrkontrollera och -justera skärmarna via RS232-protokollet. Med hjälp av CEC-kommandon kan du få full kontroll över alla skärmar i din skyltning när som helst.

Temperaturgivare

Den här skärmen för offentlig visning har en temperaturgivare för mätning av det interna hälsotillståndet. Om den interna temperaturen överstiger det förinställda tröskelvärdet aktiveras två interna fläktar automatiskt för att kyla ned skärmen till normalt tillstånd.

Avancerad teknik mot inbränning

När en statisk bild visas på en LCD-skärm under en längre tid kan det uppstå ett slags spökbild på skärmen till följd av så kallad inbränning. Även om inbrända bilder på LCD-skärmar inte är permanenta bör du försöka undvika detta, särskilt om skärmen är på dygnet runt.

Kompatibla med RoHS-standarder

Philips skärmar är utformade och tillverkade i enlighet med stränga standarder för begränsning av vissa farliga ämnen (RoHS) som syftar till att begränsa mängden bly och andra giftiga ämnen som kan skada miljön.



Specifikationer

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 165.1 cm
- Diagonal skärmstorlek (tum): 65 tum
- Bildförhållande: 16:9
- Skärmapplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Bildpunktavstånd: 0,744 x 0,744 mm
- Optimal upplösning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Ljusstyrka: 500 cd/m²
- Antal färger: 1,07 miljarder
- Kontrastförhållande (medel): 5000:1
- Svarstid (medel): 5 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, Rörelsekomparerad videobearbetning, Progressive Scan, Dynamisk kontrastförbättring
- Visa skärmtyp: LCD-skärm med Full HD W-UXGA aktiv matris

Anslutningar

- PC: VGA-in D-Sub 15HD, VGA-ut D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9-utgång, USB B-Typ
- AV-ingång: Komposit (BNC) x1, S-video x1, DVI-D x1, Komponent-RCA
- AV-utgång: Komposit (BNC) x1, Audio (L/R) x2, Ljud (v/h) x1
- Andra anslutningar: OPS, HDMI

Bekvämlighet

- Placering: Liggande
- Bild-i-bild: PIP
- Matris: Upp till 5 x 5
- Tangentbordskontroll: Dold, Låsbar
- Fjärrkontrollsignal: Låsbar
- Signalgenomkoppling: RS232, VGA
- Enkel installation: AC-utgång, Bärhandtag, Smart-insats
- Energisparfunktioner: Omgivningsljussensor, Smart Power
- Nätverksstyrd: RS232
- Förpackning: Återanvändningsbar förpackning

Ljud

- Inbyggda högtalare: 2 x 10 W (8 ohm)

Effekt

- Förbrukning (aktivt läge): Typ. 309 W
- Strömförbrukning i standby-läge: ≤ 1 W

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1 920 x 1 200, 60 Hz
- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60 Hz
- MAC 640 x 480: 60 Hz
- MAC 832 x 624: 60 Hz
- MAC 1152 x 870: 60 Hz

Mått

- Infattningstjocklek: 45 mm h/v, 42 mm upptill, 39 mm nedtill
- Bredd: 1522 mm
- Produktvikt: 71,6 kg
- Höjd: 889 mm
- Djup: 124 mm
- Bredd (tum): 59,9 tum
- Höjd (tum): 35,0 tum
- Väggfäste: 400 x 400 mm, 400 x 200 mm
- Djup (tum): 4,9 tum
- Produktvikt (i lbs): 157,5 lb

Produktstorlek

- Bredd: 152.2 cm
- Bredd: 59.9 tum
- Höjd: 88.9 cm
- Höjd: 35.0 tum
- Djup: 12.3 cm
- Djup: 4.8 tum
- Vikt: 71.6 kg
- Vikt: 157.849 lb

Tekniska specifikationer

- Tryckpunkter: Optisk pekning sek

Driftförhållanden

- Temperaturintervall (drift): 0 - 40 °C
- MTBF: 50 000 timmar
- Relativ luftfuktighet: 5 - 90 %

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, AC-nätkabel, VGA-kabel, Användarhandbok på CD-skiva, Snabbstartguide


- Extra tillbehör: Fast väggmontering, Flexibel väggmontering, Takmontering
- Ställning: BM06511

Övrigt

- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Polera, Turkiska, Ryska, kinesiska (förenklad)
- Garanti: Europa/Nordamerika: 3 år
- Myndighetsgodkännande: CE, FCC, klass B, CCC, RoHS

Förpackningens mått

- EAN: 87 12581 60484 4
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong

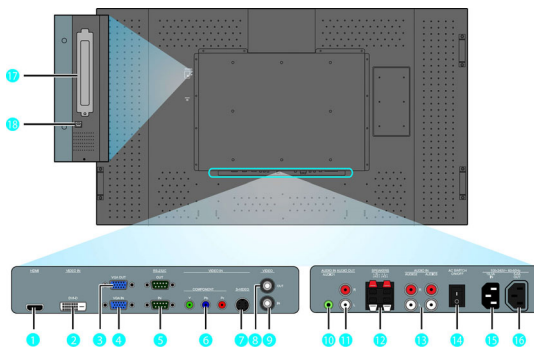

Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 7.3.3

EAN: 87 12581 60484 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com