

Philips
Smart All-in-One ekran

Android
58,4 cm (23 inç)

S231C4AFD



Smart All-in-One

Dünya parmaklarınızın ucunda!

Gücünü Android™'den alan Philips Smart All-in-One ile yeni fırsatlar dünyasına geçiş yapın. Geniş 23 inç çoklu dokunmatik ekran HD video, müzik, e-öğretim ve internette gezinmeyi bir üst seviyeye taşımak için ideal bir seçenektir.

Daha büyük görünümde Android

- Önceden yüklenen uygulamalar cihazı kullanmaya hemen başlamanızı sağlar
- Wi-Fi veya Ethernet portu ile hızlı internet erişimi
- Google Play™ Store'dan uygulama indirin
- En iyi seyir deneyimi için 16:9 Geniş Ekran Full HD ekran
- Kolay gezinme için büyük optik çoklu dokunmatik ekran

Üst sınıf multimedya deneyimi

- Film, fotoğraflar ve müziği doğrudan USB ve SDHC sürücülerden oynatın
- Web kamerası ve mikrofon arkadaşlarınız ve ailenizle iletişim kurmanızı sağlar
- Multimedya için üstün stereo ses

Kolayca bağlayın ve keyfini çıkarın

- Dünyayı keşfetmek için kendi klavye ve fareyi bağlayın
- SmartStand tasarımı kullanım kolaylığı için tek dokunuşla ayar özelliği sunar
- Depolamanızı SDHC ortamlarla genişletin
- Kolay bağlantılar için 2 portlu USB Hub

PHILIPS

Özellikler

Büyük çoklu dokunmatik ekran

Gücünü Android'den alan Philips Smart All-in-One ile yeni fırsatlar dünyasına geçiş yapın. Yerleşik gelişmiş optik çoklu dokunmatik teknolojisi sayesinde, şimdi içeriğinizi kısıtirma, yakınlaştırma, döndürme, kaydırma veya ilerleme gibi el hareketleriyle yönetebilirsiniz. Etkileyici büyük ekran sizi zahmetli küçük akıllı ekrandan kurtaracak. Büyük yazı tipi ve resim olanakları sayesinde e-kitaplar veya gazeteleri gözünüzü yormadan okuyabilirsiniz. Büyük dokunmatik ekran e-boyama uygulamalarıyla çocuğunuzun yaratıcılığını ortaya çıkarmak, okumayı öğrenmesine yardımcı olmak veya etkileşimli eğitim uygulamalarını kullanmak için ideal bir araçtır.

16:9 Geniş Ekran Full HD



Smart All-in-One, sürükleyici eğlence deneyimi için 16:9 Full HD (1920 x 1080 çözünürlüklü) ekran sunar. En yeni teknolojiye sahip Blu-ray ve gelişmiş HD oyun konsolları dahil olmak üzere tüm kaynaklardan gelen 1080p sinyalleri destekleyen bu ekran tam anlamıyla geleceğe dönüktür. Ekran, üstün parlaklık ve renklere sahip titreşimsiz aşamalı tarama görüntüleri sunar.

Google Play™ Store


Google Play™ Store'da yer alan muhteşem uygulamaların keyfini çıkarın. Uygulama simgesine bir kez dokunarak Wi-Fi veya Ethernet bağlantısı yoluyla uygulama mağazasına ulaşabilirsiniz. Mağazada en son sürümleriyle yer alan eğlence, oyunlar, yardımcı programlar, ofis, fotoğraflar, video,

haberler, sosyal ağ vb. alanlara yönelik uygulamaları indirebilirsiniz. Anlaşılır, kullanımı kolay arayüz; puan, kategori veya popülerliğe göre sıralanabilen alanlarda sezgisel şekilde gezinmenize olanak sağlar.

Web kamerası ile sosyalleşin

Üstün, parlak ve net görüntülere sahip entegre web kamerası, aileniz ve arkadaşlarınızla yüz yüze konuşur gibi sosyalleşmenize olanak sağlar. Smart All-in-One'in ultra hassas mikrofonu, sesinizin net ve anlaşılır şekilde iletilmesini sağlar. Sesi net şekilde duymak için yerleşik stereo hoparlörleri kullanabilir veya daha özel bir görüşme için kendi kulaklıklarınızı bağlayabilirsiniz. Bu basit yerleşik çözüm kolayca uygulanır ve sizinle her yere gelmeye hazırdır.

Üstün stereo ses

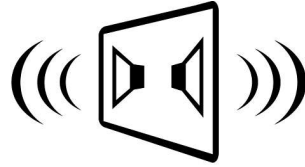

Built-in Speakers

Yüksek kaliteli yerleşik stereo hoparlörlerle sesi hissedin.

Depolamanızı genişletin

Sürekli büyüyen kitaplığınıza yer açın. Harici SDHC kartı veya USB flash belleği yerleşik genişletme yuvasına bağlayarak depolama kapasitenizi genişletebilirsiniz.

2 USB 2.0 HUB portu

USB Hub'ı, kullanıcının USB bellek cihazları, kamera, portatif HDD, Web kamerası, PDA, Yazıcı ve USB bağlantısı bulunan birçok tak ve çalıştır multimedya cihazını kolayca bağlayabilmesini mümkün kılar. Monitörde bulunan pratik USB 2.0 Hub'ı USB 2.0

sinyallerinin bilgisayara aktarılabilmesini sağlar. Kamera veya HDD gibi monitörün USB Hub'ı tarafından sağlanabilecek olandan daha fazla güç gereksinimi olan birçok cihazın ayrıca açılması gerektiğini unutmayın.

SmartStand



Philips Smart All-in-One, maksimum arkaya yatma ve tek dokunuşla ayar özelliğine sahip SmartStand ile birlikte gelir. SmartStand'in kolayca ayarlanabilmesi ekranı çeşitli ergonomik konumlarda kullanabilmenize olanak sağlar. 60 dereceye yakın arkaya eğilme konumu sayesinde, şimdi ekrana doğal şekilde dokunabilir ve yazı yazabilirsiniz. Ayrıca oturmak ve dikkat gerektiren işlerinizi yapmak için ekranı dik konumda kullanabilirsiniz.

Hızlı internet erişimi

CDMA veya Code Division Multiple Access (Kod Ayrımı Çoklu Erişim), kullanıcıları birbirinden ayırmak için farklı kodlar kullanan yaygın spektrumlu bir dijital uydu radyo sistemidir.

Önceden yüklenen uygulamalar

Önceden yüklenen uygulamalar cihazı kullanmaya hemen başlamanızı sağlar

Kendi klavye ve farenizi bağlayın

Dünyayı keşfetmek için kendi klavye ve farenizi bağlayın

USB ve SDHC bellek sürücülere

Film, fotoğraflar ve müziği doğrudan USB ve SDHC sürücülerden oynatın



Teknik Özellikler

Bağlantı

- Sinyal Girişi: VGA (Analog), MHL-HDMI (dijital, HDCP), RJ 45
- USB: USB 2.0 x 2
- Ses (Giriş/Çıkış): PC ses girişi, Kulaklık jakı
- Kablosuz bağlantılar: Wi-Fi (Yerleşik), Kablosuz LAN (802.11 b/g/n)
- SDHC kartı yuvası
- Mikrofon girişi
- Web kamerası: 1 MP

Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 58,4 cm / 23 inç
- En-boy oranı: 16:9
- LCD panel tipi: IPS LCD
- Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
- Optimum çözünürlük: Android: 1920 x 1080, PC: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 250 cd/m²
- Ekran renkleri: 16,7 M
- Kontrast oranı (tipik): 1.000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Tepki süresi (tipik): 14 ms
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D), C/R > 10 ise
- Görüntü geliştirme: SmartImage
- Etkin izleme alanı: 509.18 (Y) x 286.42 (G)
- SmartResponse (tipik): 5 ms (Griiden Griye)
- Çoklu dokunmatik optik panel: 2 nokta dokunma özelliği

Hazır yüklü uygulamalar

- Müzik Çalar
- Web Tarayıcısı
- Galeri
- Kamera
- E-posta
- Google Play
- Ayar
- Youtube

Kolaylık

- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Kullanıcı rahatlığı: Açık/Kapalı, Menü/Tamam, Ses/ Yukarı, Giriş/Aşağı, SmartImage/Geri
- OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Rusça, Portekizce, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince, Türkçe, Ukraynaca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj (75x75mm)

Ses

- Dahili Ses: 2,0 watt x 2

Video/Ses Oynatma

- Ses formatı: MP2, MP3, AAC, Vorbis, AMR-NB
- Fotoğraf formatı: JPEG
- Video formatı: MPEG4, H.264, MPEG2

Stand

- Eğim: 12~57,5 derece

Güç

- Güç kaynağı: Dış, 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Kapalı modu: 0,3 W (tipik)
- Açık modu: 28,9 W (tipik) (EnergyStar 5.2 test yöntemi)
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)
- Android bekleme modu: 5,5 W (tipik)

Boyutlar

- Standla birlikte ürün (mm): 563 x 393 x 77 mm
- mm olarak ambalaj (GxYxD): 623 x 463 x 125 mm
- Stantsız olarak ürün (mm): 563 x 359 x 50 mm

Ağırlık

- Ambalajla birlikte ürün (kg): 6,74 kg
- Standla birlikte ürün (kg): 5,00 kg

Çalışma koşulları

- Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C °C
- Bağıl nem: %20-80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C
- MTBF (gösterilen): 70.000 saat (arka aydınlatma hariç)

Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: RoHS, Cıva İçermez
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: CCC, CECF, cETLus, CE İşareti, CEL, FCC Sınıf B, WEEE

Kasa

- Renk: Vişne Rengi
- Kaplama: Parlak

Sistem Özellikleri

- İşletim sistemi: Android 4.2
- Dahili hafıza kapasitesi: 2 GB DDR3, 8 GB EMMC Flash
- Harici bellek genişletme: İsteğe bağlı harici SDHC kartı, veya en fazla 64 GB USB flash sürücü, ya da harici HDD
- İşlemci: Dört çekirdekli, ARM tabanlı, Nvidia Tegra T33, 1,6 GHz



Yayın tarihi 2024-04-07

Sürüm: 4.0.1

EAN: 87 12581 69613 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Android için harici klavye ve fare gerekir (Ürünle birlikte verilmez)

* Harici HDD için ek güç kaynağı gerekebilir.

* Google ve Android, Google, Inc şirketinin ticari markalarıdır. Bu belgede belirtilen kuruluş adları ve ticari markalar ilgili şirketlerin mülkiyetindedir.

* Bu Philips ekranı MHL sertifikalıdır. Ancak MHL cihazınızın bağlanmadığı ya da doğru bir şekilde çalışmadığı durumlarda, MHL cihazı SSK'yi kontrol edin veya yönlendirme için doğrudan satıcınızla iletişim kurun. Cihaz üreticisi politikası çalıştırmak için özel MHL kablolu veya adaptörü satın almanız gerektirebilir.

* İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.

* ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir.