

Philips  
LCD monitör

117 cm (46 inç)  
HD Ready

BDL4675XU



## Etkileyici video duvarları oluşturun

çıkıntısız 46 inç LCD ekran ile

İzleyicilerin durup bakmasını sağlayacak, 5 x 5 üniteye kadar göz alıcı video duvarlarıyla mesajınızı verin

### **Daha düşük toplam maliyet**

- Enerji tasarrufu için SmartPower
- Parlaklık, ortam koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır
- Gelişmiş görüntü tutukluğu önleme fonksiyonu

### **Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir**

- Şık bir görünüm için şık bir kaplama
- Fabrikada gelişmiş renk kalibrasyonu

### **Çalışma esnekliği**

- Gelişmiş büyütme özelliği, döşeme matrisi uygulamalarını destekler
- Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva
- RS232 ile Uzaktan Yönetim ve Yapılandırma

### **Sürdürülebilir ve güvenli**

- Sıcaklık sensörü ürünün genel durumunu ölçer

# PHILIPS

LCD monitör  
117 cm (46 inç) HD Ready

BDL4675XU/00

## Özellikler

### Şık kaplama

Şık kaplama tasarımı sayesinde açık mekan ekranları neredeyse tüm ortamlara uyum sağlayan şık bir görünüme sahip olur. Bu tasarım aynı zamanda ekranı, videolu döşeme matrisi için de ideal hale getirir.

### Gelişmiş renk kalibrasyonu

3x3, 2x4 veya 5x5 kurulumu video duvarı yüklerken, her görüntünün renk performansının kullanılan her ekranda tutarlı olmasını istersiniz. Bu nedenle, her ekran, gelişmiş video duvarlarının en yüksek standartlarını karşılamak için fabrikada özel olarak kalibre edilir.

### SmartPower



Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

### Otomatik parlaklık kontrolü

Ekran ayarları, kullanıcının müdahalesi gerekmeksizin ortam ışığına uygun olarak yapılır.

### Sıcaklık sensörü

Bu açık mekan ekranı, dahili durumu izlemek için bir sıcaklık sensörü içerir. Dahili sıcaklığın önceden ayarlanmış eşiği aşması durumunda, ekranı normal koşullara uygun olacak şekilde soğutmak için iki dahili fan otomatik olarak etkinleştirilir.

### Gelişmiş görüntü tutukluğu önleme

Uzun bir süre boyunca ekranda kalan hareketsiz görüntüler, LCD ekranlarda gölge görüntülere veya görüntü tutukluğuna neden olabilir. LCD ekranlardaki görüntü tutukluğu kalıcı olmamasına rağmen, özellikle içeriğin 7/24 gösterildiği yerlerde bu durumun önlenmesi fayda sağlar.

### Uzaktan Yönetim:: RS232

Uzaktan Yönetim kullanıcının ekranları RS232 protokolünü kullanarak kontrol etmesine ve

ayarlamasına olanak sağlar. CEC komutlarını kullanarak, reklam ağınızdaki tüm ekranları her zaman tamamen kontrol edebilirsiniz.

### Döşeme matrisi için büyütme fonksiyonu


Dahili büyütme pahalı cihazlar almaya gerek kalmadan bir video duvar matrisinin büyütme fonksiyonunu kolayca sağlamak için kullanılabilir. Birçok farklı yapılandırmayı destekleyen, nefes kesici bir video duvarı oluşturan bu özellik başlı başına kolaylığı temsil eder.

### Akıllı Yuva

Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.



Slim Bezel



VIDIWALL



Smart Insert



Lead Free



Portrait Mounting



DVI digital visual interface



HD ready

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 117 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 46 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Piksel aralığı: 0,63 x 0,63
- Optimum çözünürlük: 60Hz'de 1360 x 768
- Parlaklık: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Ekran renkleri: 16,7 Milyon renk
- Kontrast oranı (tipik): 3000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama, 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme

## Bağlantı

- PC: VGA-girişi D-Sub 15HD, VGA-çıkışı D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 çıkışı, 3,5 mm PC ses girişi x1
- AV girişi: HDMI x1, Komponent (BNC) x1, Kompozit (RCA) x1, Kompozit (BNC) x1, S-video x1, Ses (Sol/Sağ) x2
- AV çıkışı: Kompozit (BNC) x1, Ses (Sol/Sağ) x1
- Diğer bağlantılar: Harici hoparlör konektörü

## Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Dikey, Yatay
- Resim içinde Resim (PIP): PBP, PIP, POP
- Döşeme Matrisi: 5 x 5
- Screen saving functions: Piksel kaydırma, Düşük parlaklık
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: RS232, VGA
- Kurulum kolaylığı: Taşıma Kolları, Akıllı Yuva
- Enerji tasarrufu işlevleri: Ortam ışığı sensörü, Akıllı Güç
- Güvenlik kontrolü fonksiyonları: Isı Kontrolü, Sıcaklık Sensörü
- Görüntü performansı: Gelişmiş renk kontrolü
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232
- Ambalaj: Yeniden kullanılabilir kutu

## Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 12 W (8 ohm)

## Güç

- Tüketim (Açık modu): Tip. 165,5W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <math>\leq 1</math> W

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Boyutlar

- Çerçeve kalınlığı: 2,4 mm alt/sağ, 4,3 mm üst/sol
- Akıllı Yuva montajı: 200 x 280 x 55 mm
- Akıllı yuva, inç olarak (GxYxD): 7,9 x 11,0 x 2,17 inç
- Set Genişliği: 1026 mm
- Ürün ağırlığı: 27,5 kg
- Set Yüksekliği: 578 mm
- Set Derinliği: 133 mm
- Set Genişliği (inç): 40,4 inç
- Set Yüksekliği (inç): 22,8 inç
- Duvara Montaj Aparatı: 400x200mm (Set), 100x100mm (Akıllı yuva)
- Set Derinliği (inç): 5,2 inç
- Ürün ağırlığı (lb): 60,6 lb

## Çalışma koşulları


- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 - 40 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Bağıl nem: 5 - 90 %

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, AC Güç Kablosu, VGA kablosu, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Sabit duvara asma aparatı, Hareketli duvara asma aparatı, Tavana asma aparatı, Masa üstü stand

## Çeşitli

- Ekran Menü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Türkçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince

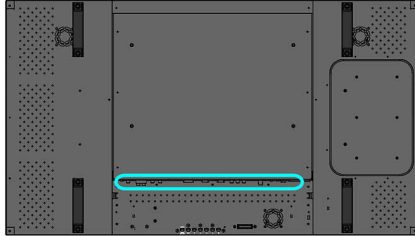

Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 3.1.1

EAN: 87 12581 57311 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)