



Monitor D-Line

Signage Solutions

81 cm (32")

Full HD (1920 x 1080p)

400 cd/m²



32BDL4511D

Powiedz więcej

Inteligentny, szybki wyświetlacz 24/7.

Wyróżnij swoje produkty dzięki profesjonalnemu monitorowi FHD D-Line. Doskonała jakość obrazu Philips gwarantuje zachowanie naturalnych kolorów i intensywnego kontrastu. Monitor umożliwia łatwe wyświetlanie materiałów z wielu źródeł na jednym ekranie.

Wspaniała jakość obrazu, niesamowicie szybki procesor

- Full HD: czysty obraz, wyrazisty kontrast
- Można umieścić w orientacji poziomej lub pionowej
- Wyświetlacz z panelem szerokokątnym ADS

Wszechstronność zastosowań

- Funkcja oszczędności energii SmartPower

Ekonomiczne rozwiązanie

- Energooszczędne i automatyczne sterowanie podświetleniem
- Tryb awaryjny (FailOver) zapewnia nieprzerwane odtwarzanie zawartości

Prosta konfiguracja, pełna kontrola

- Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control
- Planuj, co chcesz i kiedy chcesz dzięki odtwarzaczowi SmartPlayer

Zalety

Wyświetlacz z panelem szerokokątnym ADS


Prezentuj się wspaniale pod dowolnym kątem dzięki technologii szerokokątnej ADS. Zaawansowany panel Super Dimension Switch zapewnia szybsze przetwarzanie obrazu na ekranie, co zapewnia płynniejsze przejścia między zawartością, wyjątkową dokładność obrazu i doskonale odwzorowanie kolorów nawet pod kątem 180 stopni.

CMND & Control




Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden ekran czy 100.

Tryb awaryjny (FailOver)

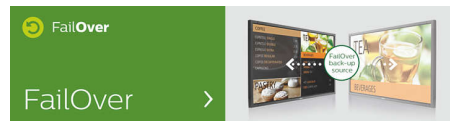

Goście siedzący w sali konferencyjnej lub poczekalni nigdy nie zobaczą czarnego ekranu. Dzięki trybowi FailOver profesjonalny monitor Philips będzie automatycznie przełączać między głównymi a dodatkowymi wejściami, sprawiając, że na ekranie zawsze będzie wyświetlana zawartość, nawet jeśli wejście główne wyłączy się. Wystarczy skonfigurować listę alternatywnych wejść, aby mieć pewność, że ekran nie zgaśnie.

SmartPower

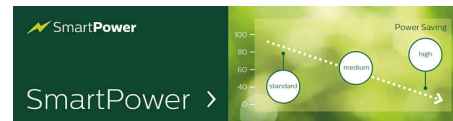

Intensywność podświetlenia można regulować oraz programować przy użyciu systemu, który pozwala ograniczyć zużycie energii do 50% i znacznie obniżyć koszty związane z energią.

SmartPlayer



Zmień swoje urządzenie USB w prawdziwie ekonomiczne urządzenie do zastosowań informacyjno-reklamowych. Wystarczy zapisać treści (filmy, materiały dźwiękowe, zdjęcia) w urządzeniu USB i podłączyć je do monitora. Stwórz listę odtwarzania i zaplanuj odtwarzanie za pomocą menu ekranowego — pozwoli Ci to korzystać ze swoich list odtwarzania w dowolnym miejscu i czasie.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

Przekątna ekranu (cm): 81.28 cm

Przekątna ekranu (cale): 32 cali

Format obrazu: 16:9

Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli

Rozmiar plamki: 0,36375 x 0,36375 mm

Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 60 Hz

Jasność: 400 cd/m² Typical, 500 cd/m² Maximum cd/m²

Kolory wyświetlacza: 16,7 mln

Współczynnik kontrastu (typowy): 1200:1

Dynamiczny współczynnik kontrastu: 500 000:1

Czas reakcji (standardowy): 8 ms

Kąt widzenia (poziomy): 178 stopni

Kąt widzenia (pionowy): 178 stopni

Technologia panelu: ADS

Opary: 25%

Łączność WiFi

Wyjście audio: Gniazdo 3,5 mm

Wejście wideo: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)

Wejście audio: Gniazdo 3,5 mm

Wyjście wideo: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)

Zdalne sterowanie: IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm, RJ45, RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm

Udogodnienia

Orientacja: Poziomo (24/7), Pionowo (24/7)

Funkcje ochrony ekranu: Przesunięcie piksela, niska jasność

Kontrola klawiatury: Ukryta, Blokowany

Pętla sygnału: Złącze DisplayPort, RS232, HDMI, IR Loopthrough

Funkcje energooszczędne: Smart Power

Sterowanie przez sieć: RS232, RJ45

Dźwięk

Wbudowane głośniki: 2 x 10 W RMS

Moc

Zasilanie sieciowe: 100–240 V AC; 50–60 Hz

Pobór mocy (typowy): 36 W

Zużycie (maks.): 60 W

Pobór mocy w trybie gotowości: 0,5 W

Klasa energetyczna: G

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

Formaty komputerowe: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Formaty wideo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50,60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Wymiary

Szerokość urządzenia: 726,5 mm

Waga produktu: 5,7 kg

Wysokość urządzenia: 425,4 mm

Głębokość urządzenia: 65,1 (uchwyt ścienny) / 69,1 (zasilanie sieciowe) mm

Szerokość urządzenia (w calach): 28,60 cali

Wysokość urządzenia (w calach): 16,75 cali

Uchwyt ścienny: 100 (poz.) x 100 (pion.) mm / 200 (poz.) x 200 (pion.) mm, M4

Głębokość urządzenia (w calach): 2,56 cala (uchwyt ścienny) / 2,72 (zasilanie sieciowe) cali

Szerokość ramki: 11,9 mm (T/R/L), 17,2 mm (B)

Waga produktu (funty): 12,57 lb

Warunki eksploatacji

Wysokość: Od 0 do 3000 m

Zakres temperatur (eksploatacja): Od 0 do 40 °C

Średni okres międzyawaryjny (MTBF):

50 000 godziny

Zakres temperatur (przechowywanie): Od -20 do 60 °C

Zakres wilgotności (podczas pracy) [RH]: 20–80% RH (bez skraplania)

Zakres wilgotności (podczas przechowywania) [RH]: 5–95% RH (bez skraplania)

Zastosowania multimedialne

Odtwarzanie wideo przez złącze USB: H.263, H.264, H.265, MPEG

Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB: BMP, JPEG, PNG

Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB: AAC, MPEG, HEAAC

Akcesoria

Akcesoria w zestawie: Logo Philips (x1), Przewód zasilający, Pokrywa przełącznika sieciowego, Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m) (x1), Skrócona instrukcja obsługi (x1), Pilot zdalnego sterowania i baterie AAA, Przewód RS232, Przewód RS232 do połączenia łańcuchowego, Pokrywa USB i śruba x1, Zacisk do przewodów (x3)

Podstawa: BM05911 (opcjonalna)

Różne

Języki menu ekranowego (OSD): arabski, Język holenderski, Język duński, Język angielski, Język francuski, Język fiński, Język niemiecki, Język włoski, Język japoński, Norwegian, Język polski, Język portugalski, rosyjski, Język hiszpański, Język szwedzki, chiński uproszczony, Język turecki, Język chiński tradycyjny

Gwarancja: 3-letnia gwarancja

Certyfikaty: CE, FCC, klasa A, CCC, RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, ETL, CECP, EAC

