

Philips Signage Solutions
Écran Q-Line

55" (139 cm)
3 840 x 2 160 (4K UHD)
Ultra HD

55BDL3050Q



Afficher plus

Écran 18/7 simple, intelligent et ultranet.

Avec sa résolution extraordinaire, l'écran UHD Android Q-line captive le public comme jamais. L'installation est rapide et ne nécessite pas d'équipement, pour une superbe qualité d'image. Affichez en toute simplicité des contenus locaux et en ligne.

Une qualité d'image incroyable. Des performances exceptionnelles.

- Ultra HD. Images riches. Contraste époustouflant
- Dalle IPS : des couleurs riches et uniformes, quel que soit l'angle
- Processeur Android sur puce. Applications natives et Web

Solution abordable

- Réglage automatique écoénergétique du rétroéclairage
- Lecteur multimédia intégré. Planification simple du contenu USB
- Navigateur HTML5 intégré. Lecture et contrôle du contenu en ligne
- Mémoire interne. Téléversement de contenu pour une lecture instantanée

Configuration sans effort. Contrôle total.

- Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control
- CMND & Create : développez et lancez vos propres contenus
- CMND & Deploy. Installer et lancer des applications à distance
- Gestion du système à distance à partir de CMND

PHILIPS

Points forts

Propulsé par Android

Contrôle de votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips propulsés par Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez aussi installer des applications Web directement à l'écran. Un nouveau système d'exploitation Android assure la sécurité du logiciel et le garde à la dernière configuration plus longtemps.

Plateforme CMND


Prenez le contrôle de votre réseau d'écrans professionnels de Philips. CMND vous permet de gérer, de mettre à jour, de maintenir et de jouer, grâce à une interface conviviale. De l'installation au fonctionnement quotidien.

CMND & Control



Faites fonctionner votre réseau d'écrans au moyen d'une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

CMND & Create



Contrôlez parfaitement vos contenus avec CMND & Create. L'interface glisser-déplacer vous permet de publier facilement vos propres contenus, qu'il s'agisse du menu du jour ou d'informations concernant votre marque. Grâce aux modèles préchargés et aux widgets intégrés, diffusez des images, textes et vidéos en un clin d'œil.

CMND & Deploy

Installez rapidement et lancez n'importe quelle application, même lorsque vous êtes hors du site et travaillez à distance. CMND & Deploy vous permet d'ajouter ou de mettre à jour vos propres applications, ainsi que les applications de l'App Store pour écran professionnel Philips. Il vous suffit de scanner le code QR, de vous connecter à la boutique en ligne et de cliquer sur l'application que vous voulez installer. L'application est automatiquement téléchargée et lancée.

Mémoire interne

Sauvegardez du contenu et faites-le jouer sans avoir besoin d'un lecteur externe permanent. Votre écran professionnel de Philips est doté d'une mémoire interne, ce qui vous permet de téléverser des fichiers multimédias pour une

lecture instantanée. La mémoire interne fonctionne également comme un cache pour diffusion en ligne.

Écoénergétique

Réglage automatique écoénergétique du rétroéclairage

Navigateur HTML5 intégré



Navigateur HTML5 intégré. Lecture et contrôle du contenu en ligne

Lecteur multimédia intégré

Planifiez facilement la lecture de contenu provenant d'un périphérique USB. Votre écran professionnel de Philips sortira du mode veille pour lire le contenu que vous voulez, puis il retournera en mode veille une fois la lecture terminée.

Résolution Ultra HD

Ultra HD. Images riches. Contraste époustouflant

Dalle IPS : des couleurs riches

Dalle IPS : des couleurs riches et uniformes, quel que soit l'angle

Caractéristiques

Connectivité

- Sortie audio: Audio G/D (RCA)
- Entrée vidéo: DVI-D, HDMI (x2), VGA (analogique sub-D), USB 2.0 (x2)
- Entrée audio: Prise jack 3,5 mm
- Commande externe: RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm, Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm, RJ45

Image/affichage

- Diagonale de l'écran (cm): 138.7 cm
- Diagonale de l'écran (pouces): 54.6 pouces
- Format d'image: 16/9
- Résolution d'écran: 3840 x 2160
- Taille des pixels: 0,315 x 0,315 mm
- Résolution optimale: 3 840 x 2 160 à 60 Hz
- Luminosité: 350 cd/m²
- Couleurs d'affichage: 1,07 milliard
- Niveau de contraste (standard): 4 000:1
- Temps de réponse (standard): 8 ms
- Angle de visualisation (horizontal): 178 degrés
- Angle de visualisation (vertical): 178 degrés
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Balayage progressif, Désentrelacement 3D MA, Contraste dynamique amélioré, Accentuation des couleurs, Réglage de la température de couleur, Désentrelacement, Réduction du bruit, Smart Picture
- Technologie de la dalle: AMVA
- Système d'exploitation: Android 5.0.1

Pratique

- Positionnement: Paysage (18/7), Mode portrait 12:7
- Matrice en mosaïque: Jusqu'à 10 x 15
- Fonctions d'économiseur d'écran: Décalage de pixels, faible luminosité
- Contrôle du clavier: Verrouillable
- Signal de la télécommande: Verrouillable
- Boucle de signal: Boucle IR (loopthrough), RS-232
- Installation aisée: Verrouillage de la télécommande
- Fonctions d'économie d'énergie: Veille avancée
- Autres fonctionnalités: Verrou Kensington, Fixation VESA (400 x 400 mm)
- Contrôlable via le réseau: LAN (RJ45), RS-232
- Mémoire: Mémoire eMMC 8 Go

Son

- Haut-parleurs intégrés: 2 x 10 W RMS

Alimentation

- Puissance électrique: 100 ~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
- Consommation électrique (marche): 145 W
- Consommation (type): 150 W
- Consommation (max.): 200 W
- Consommation en veille: < 0,5 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Veille avancée
- Classe énergétique: G

Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 30/60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 25, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1 080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 30, 50, 60 Hz

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 1239,2 millimètre
- Poids du produit: 15,96 kg
- Hauteur de l'appareil: 711,6 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 61,7 millimètre
- Largeur de l'appareil (pouces): 48,79 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 28.02 pouces
- Fixation murale: 400 x 400 mm, 200 x 400 mm, 8 M6
- Profondeur de l'appareil (pouces): 2,43 pouces
- Largeur du cadre: 12,9 mm (H/G/D), 14,7 mm (B)
- Poids du produit (lb): 35,19 lb

Conditions de fonctionnement

- Altitude: 0 ~ 3 000 m
- Température de fonctionnement: 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 heure(s)
- Humidité relative: 20 ~ 80 (fonctionnement), 5-95 % (stockage) %
- Température de stockage: -20 ~ 60 °C

Applications multimédias

- Lecture vidéo USB: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT

- Lecture image USB: BMP, JPEG, JPG, PNG
- Lecture audio USB: AAC, M4A, MP3, WMA

Lecteur interne

- UC: Processeur ARM Quad Core
- Mémoire: DDR3 2 Go
- Entreposage: Mémoire eMMC 8 Go


Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Câble RS-232, Guide de démarrage rapide, Piles pour télécommande, Télécommande, Câble du capteur infrarouge (1,8 m)
- Accessoires fournis: Câble RS-232 pour cascade, Couvercle USB et vis x1
- Socle: BM05923/BM02542/BM05922

Divers

- Langues d'affichage à l'écran: Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Anglais, Français, Allemand, Italien, Polissage, Russe, Espagnol, Turc, Japonais, Tchèque, Danois, Néer., Finnois, Norvégien, Portugais, Suédois
- Garantie: Garantie de 3 ans
- Approbations de conformité: CE, UL/cUL, CB, FCC, Classe B, BSMI, CCC, EAC, EMF, EnergyStar 7.0, PSB, CECPC

Philips 55BDL3050Q
Version 1.0
Release Date 20170825

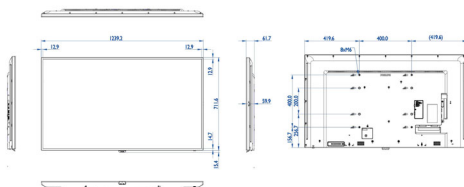

Date de publication
2024-06-13

Version: 12.0.1

EAN: 87 12581 74364 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com