



Philips
LED-skærm med HDMI,
Audio, SmartTouch

54,6 cm (21,5") E-line
Full HD

224EL2SB

Elegant HDMI LED-skærm giver Full HD-underholdning

Denne elegante 224EL2 HDMI Full HD LED-multimedieskærm med stilfulde SmartTouch-betjeningsknapper er klar til at føre dig ind i spil- og filmverdenen.

Fantastisk billedkvalitet

- LED-teknologi sikrer naturlige farver
- LCD-skærm i Full HD 1920x1080 pixel
- 16:9 skærm for de bedste widescreenspil og video
- SmartContrast på 20.000.000:1, der sikrer forbløffende fyldige sorte detaljer

Design, der klæder ethvert interiør.

- Slankt, elegant design supplerer din indretning
- Blankt finish, som pynter i dit hjems indretning
- Elegante SmartTouch-betjeningsknapper

Oplev ægte multimedia

- HDMI-udgang til multimedieoplevelser i topkvalitet
- Indbygget stereolyd til multimedieoplevelse

Fantastisk komfort

- Nem justering af skærmydeevne med SmartControl Lite
- Nem billedformatkontrol til skift mellem bredformat og 4:3-format

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Slankt, elegant design

Et slankt, elegant design, som supplerer indretningen i ethvert rum.


LED-teknologi

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksvølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

LCD-skærm i Full HD 1920x1080 pixel

Nyd skarp og krystallklar billedkvalitet, der giver dit publikum en ægte, mindeværdig visuel oplevelse. Dine seere forkæles med uovertruffen video med en fantastisk farveskala og markedets skarpeste billeder.

SmartContrast-forhold på 20.000.000:1

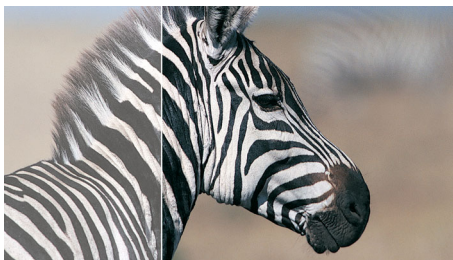

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. SmartContrast forøger kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

HDMI-udgang



En enhed med HDMI-udgang har al den nødvendige hardware til at modtage HDMI-input (High-Definition Multimedia Interface) Et HDMI-kabel muliggør video- og lydsignaler i høj kvalitet, der sendes via et enkelt kabel fra en PC eller en række andre AV-kilder (herunder set-top-bokse, DVD-afspillere, A/V-modtagere og videokameraer).

SmartTouch-betjeningsknapper



SmartTouch-betjeningsknapper er intelligente, berøringsfølsomme ikoner, som erstatter almindelige knapper. SmartTouch-betjeningsknapperne tænder f.eks. for skærmen eller gør den lysere eller skarpere med SmartImage Lite. Når de er aktiveret, lyser SmartTouch-ikonerne for at angive, at dine kommandoer er udført.

16:9 billedformat til widescreen

Billedformatet er et udtryk for et videobilledes bredde sammenlignet med dets højde. 16:9 billedformatet til widescreen er standard for universelt og high definition TV og europæisk digital-TV. Et oprindeligt 16:9 betyder

fremragende visning af spil og video uden bjælker i toppen og i bunden af billedet og uden det tab af kvalitet, som er en følge af skalering, dvs. ændring af billeder, så de passer til en anden skærmstørrelse.

Nem billedformatkontrol



Widescreen format 4:3 format

Philips' nem billedformatkontrol bruges til at skifte mellem 4:3-format og bredformat og tilbage igen for at tilpasse skærmens billedformat til dit indhold. Brug det til at se brede dokumenter uden at scrolle, se bredformatsfiler i bredformattilstand, eller se indhold i originalt 4:3-format uden forvrængning.

Indbygget stereolyd

Et par stereohøjtalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.

SmartControl Lite

SmartControl Lite er næste generation inden for skærmstyringssoftware med 3D-ikonbaseret brugergrænseflade. Det giver brugeren mulighed for at finjustere de fleste parametre for skærmen som f.eks. farver, lysstyrke, skærmmalibrering, multimedier, id-administration osv. ved brug af musen.



Specifikationer

Billede/display

- LCD-panel: TFT-LCD
- Type af baggrundsbelysning: W-LED-system
- Panelstørrelse: 21,5"/54,6 cm
- Billedformat: 16:9
- Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Svartid (typisk): 5 ms
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Pixel-størrelse: 0,248 x 0,248 mm
- Betragtningvinkel: 176° (V) / 170° (L), @ C/R > 5
- Billedforbedring: SmartImage Lite
- Skærmfarver: 16,7 M
- Scanningsfrekvens: 30 - 83 kHz (H)/56 -75 Hz (V)
- sRGB

Tilslutningsmuligheder

- Signallindgang: VGA (Analog), DVI-D (digital, HDCP), HDMI
- Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, Synkron på grøn
- Lyd (indgang/udgang): Stereolyd, PC-lydindgang, Øretelefonudgang (3,5 mm stik)x 1

Komfort

- Indbygget lyd: 1,5 W x 2
- Brugervenlighed: SmartImage Lite, Input, Lydstyrke, Menu, Tænd/sluk
- OSD-sprog: Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Portugisisk, Tyrkisk
- Andet udstyr: VESA-beslag (100 x 100 mm), Kensington-lås
- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, Windows 7/Vista, sRGB

Stander

- Hældning: -5/+20 °

Strøm

- Tændt tilstand: 17 W (testmetode iht. EnergyStar 5.0)
- Standby: <0,5 W
- Slukket: <0,5 W
- LED-strømindikator: Betjening - Hvid, Standbytilstand - Hvid (blinker)
- Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50/60 Hz

Mål

- Produkt med fod (mm): 505 x 484 x 249 mm
- Produkt uden fod (mm): 505 x 351 x 59 mm
- Indpakning i mm (B x H x D): 565 x 465 x 155 mm

Vægt

- Produkt med fod (kg): 4,15 kg
- Produkt uden fod (kg): 3,65 kg
- Produkt med emballage (kg): 6,00 kg

Driftsforhold

- Temperaturinterval (drift): 0-40°C °C
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C °C
- Relativ fugtighed: 20 %-80 %
- MTBF: 30.000 time(r)

Bæredygtighed

- Miljøforhold og energi: RoHS, EPEAT Silver, EnergyStar 5.0
- Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

Overholdelse og standarder

- Godkendelse af regler: BSMI, CE-mærke, FCC, Klasse B, GOST, UL/cUL

Kabinet

- Farve: Sort/sort
- Finish: Blank



Udgivelsesdato
2022-04-21

Version: 1.0.2

12 NC: 8670 000 67083
EAN: 87 12581 56044 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com