


Philips Signage Solutions
Zaslon na večkratni dotik

10"

S sistemom Android
Večkratni dotik

10BDL3051T

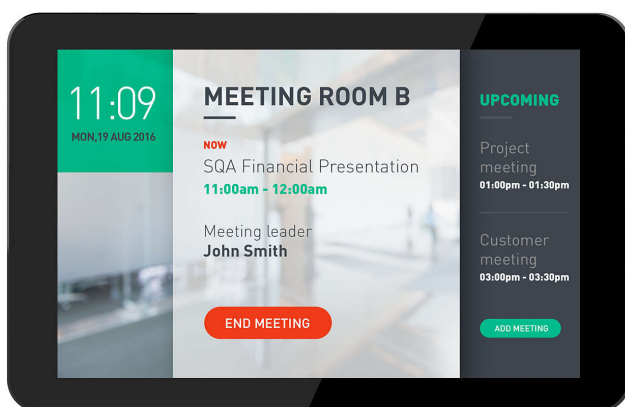

Močan učinek

Majhen zaslon na večkraten dotik.

Kjer prostora ni veliko, je ta izjemno jasen pametni zaslon na večkraten dotik idealna izbira, od reklam na policah do iskanja poti. Vsestranska rešitev vse v enem za enostavno oddaljeno upravljanje vsebine. Tehnologija Power-over-Ethernet omogoča prožnost pri namestitvi.

Vsestranska sistemska rešitev

- Notranji pomnilnik. Naložite vsebino za takojšnje predvajanje
- Ploska površina brez okvira, ki se enostavno čisti
- Prilagodljiva namestitev na steno: pokončna, ležeča in namizna postavitev
- Aplikacija TeamViewer Host. Oddaljeno upravljanje in skupna raba zaslona

Enostavna nastavitve. Popoln nadzor.

- Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control
- CMND & Create. Razvijte in predvajajte lastno vsebino.
- CMND & Deploy. Oddaljena namestitev in zagon aplikacij.
- Enostavna namestitev s tehnologijo PoE+

Vrhunska slika. Odziven zaslon na dotik.

- Procesor Android SoC. Izvirne in spletne aplikacije
- Izjemen kontrast. Visoka berljivost
- Zaslon na 5-točkovni dotik za takojšnjo uporabo
- Vgrajena kamera in zvočniki

PHILIPS

Značilnosti

S sistemom Android

Upravlajte zaslon prek internetne povezave. Profesionalni zasloni Philips s sistemom Android so optimizirani za izvirne aplikacije Android, pri čemer lahko neposredno v zaslon namestite tudi spletne aplikacije. Novi operacijski sistem Android zagotavlja, da programska oprema ostane varna in dlje v skladu z najnovejšimi specifikacijami.

Vgrajena kamera in zvočniki

Z vgrajeno kamero in zvočniki je ta majhen zaslon na dotik resnično vsestranska, pametna rešitev. Uporabljate ga lahko za meritve vedenja kupcev na področju trgovine, analizo gibanja kupcev in več. Izkoristite zmogljivost aplikacij Android AI za prikaz ciljne vsebine. Ali pa zaslon preprosto uporabite za video konferenco.

Power over Ethernet (PoE+).

Profesionalen zaslon Philips lahko postavite skoraj kamor koli. Tehnologija PoE+ omogoča, da se zaslon napaja in prejema podatke preko enojnega ethernetnega kabla. Ne potrebujete električne vtičnice, če pa želite električno povezavo, je priložen tudi napajalni vmesnik.

Notranji pomnilnik

Shranite in predvajajte vsebino, pri čemer ne potrebujete stalnega zunanega predvajalnika.

Vaš profesionalen zaslon Philips ima notranji pomnilnik, ki vam omogoča nalaganje medije v zaslon za takojšnje predvajanje. Notranji pomnilnik deluje tudi kot predpomnilnik za spletno pretakanje.

CMND & Create



Imejte nadzor nad svojo vsebino s CMND & Create. Vmesnik s funkcijo povleci in spusti vam omogoča enostavno objavo vaše vsebine, naj gre za dnevno posebno ponudbo ali informacije o blagovni znamki podjetja. S predhodno naloženimi predlogami in integriranimi pripomočki bodo vaše slike, besedilo in videoposnetki pripravljeni na objavo v trenutku.

CMND & Control



Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.

Izjemen kontrast

Izjemen kontrast. Visoka berljivost

CMND & Deploy

Hitro namestite in zaženite vsako aplikacijo, tudi če ste dislocirani in delate oddaljeno. CMND & Deploy vam omogoča, da dodajate in posodabljate svoje aplikacije in tudi aplikacije iz Philipsove trgovine aplikacij za profesionalen zaslon. Enostavno skenirajte kodo QR, se prijavite v trgovino in kliknite na aplikacijo, ki jo želite namestiti. Aplikacija se samodejno prenese in zažene.

Ploska oblika, ki se enostavno čisti

Ploska površina brez okvira, ki se enostavno čisti

Prilagodljiva namestitev na steno

Prilagodljiva namestitev na steno: pokončna, ležeča in namizna postavitev

Takojšnja uporaba

Zaslon na 5-točkovni dotik za takojšnjo uporabo

Aplikacija TeamViewer Host

Aplikacija TeamViewer Host. Oddaljeno upravljanje in skupna raba zaslona

Specifikacije

Povezljivost

- Audio izhod: Priključek za zunanji zvočnik
- Ostali priključki: USB, micro SD
- Video izhod: HDMI
- Zunanji nadzor: RJ45

Slika/zaslon

- Velikost diagonale zaslon (cm): 25.6 cm
- Velikost diagonale zaslon (v palcih): 10.1" palec
- Razmerje stranic: 16 : 10
- Ločljivost zaslon: 1280 x 800
- Optimalna ločljivost: 1280 x 800
- Svetlost: 300 cd/m²
- Barve zaslon: 262 tisoč
- Kontrastno razmerje (običajno): 800:1
- Odzivni čas (običajno): 30 ms
- Vidni kot (vodoravni): 170 stopinja
- Vidni kot (navpični): 170 stopinja
- Operacijski sistem: Android 4.4.4

Priročnost

- Namestitev: Ležeče (24/7), Pokončno (24/7)
- Funkcije ohranjanja zaslon: Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev
- Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
- Funkcije za varčevanje z energijo: Smart Power
- Kakovost slike: Napredno upravljanje barv
- Upravljanje prek omrežja: RJ45, Wi-Fi
- Pomnilnik: 8 GB eMMC

Zvok

- Vgrajeni zvočniki: 2 x 2 W

Moč

- Omrežno napajanje: 12 V DC +/- 5 %, 1,5 A, PoE = 24 W
- Poraba (običajna): 6 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Dimenzije

- Širina izdelka: 261 mm
- Teža izdelka: 0,71 kg
- Višina izdelka: 167,2 mm
- Globina izdelka: 29 mm

- Širina izdelka (v palcih): 10,28 palec
- Višina izdelka (v palcih): 6,58 palec
- Stenski nosilec: 75 x 75
- Globina izdelka (v palcih): 1,14 palec
- Širina obrobe (L/D, V/D): 19,77 (L/D), 13,56 (V/D) mm
- Teža izdelka (lb): 1,57 lb

Delovni pogoji

- Nadmorska višina: 0–3000 m
- Temperaturni razpon (med delovanjem): 5~40 °C
- MTBF: 50.000 ur
- Relativna vlažnost: 20–80 %
- Temperat. razpon (shranjevanje): –20–60 °C

Večpredstavnostne aplikacije

- Predvajanje videa z USB-ja: 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
- Predvajanje slike z USB-ja: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- Predvajanje zvoka z USB-ja: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Dodatna oprema


- Priložena dodatna oprema: vodnik za hiter začetek, Namizno stojalo, Kabel USB, Napajalnik, Kabel HDMI, Napajalni vtič, silikonsko podnožje

Razno

- Jeziki prikaza na zaslonu: Arabščina, Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Japonščina, Poljščina, Španščina, Turščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina, Tradicionalna kitajščina, Danščina, Nizozemščina, Finščina, Norveščina, Portugalsščina, Švedščina
- Garancija: 3 leta garancije
- Zakonske odobritve: CB, CE, RoHS, FCC, razred A, UL

Interaktivne vsebine

- Tehnologija večkratnega dotika: Projicirna kapacitivnost
- Točke na dotik: 5 sočasnih točk na dotik
- Projicirno steklo: 0,7-mm kaljeno varnostno steklo

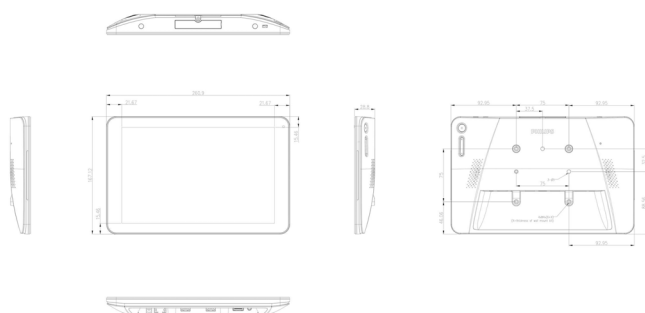

Datum izdaje 2024-05-07

Različica: 7.0.2

EAN: 87 12581 74155 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com