



Philips Brilliance
LCD geniş ekran monitör

20 inç
WSXGA

200W6CS

Büyük ve geniş ekran verimliliği için en iyi seçim.

Gerçek dijital ekran sayesinde daha fazlasına ulaşın. En geniş izleme açısı, verimlilik artırıcı uzaktan donanım yönetimi, kurşunsuz tasarımı ve mükemmel ekran önü performansı, büyük ve geniş ekranlı 200W6 yapacağınız en iyi seçimdir.

Maksimum verimlilik için maksimum rahatlık

- 'Tam doğru' yükseklik ve açı ayarı için tasarlanmış
- Ekranı kaydırmaksızın daha fazla görüntü gösterir
- SmartManage uyumluluğu LAN tabanlı monitör yönetimi sağlar
- Masa üstü dağınıklığını ortadan kaldıran dahili hoparlörler
- Verimli bir net konferansı için bağımsız ses sistemi

Olağanüstü ekran performansı

- Hızlı 8-ms Açma/kapama tepki süresi: Mükemmel metin ve grafik görüntüleme
- WSXGA+, daha net görüntü için geniş formatta 1680x1050 çözünürlük
- Çift giriş, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyallerini alır
- 176 derecelik en geniş görüntüleme açısı

Büyük kullanım kolaylığı

- Çevre birimlerinin kolayca bağlanabilmesi için USB bağlantı noktası
- Dahili güç kaynağı, harici adaptör kullanılması gereğini ortadan kaldırır
- Gerçek bir dijital deneyimi için kolay, tak ve kullan DVI

PHILIPS

Özellikler

WSXGA+, geniş format 1680x1050

Geniş format, süper genişletilmiş grafik düzeni, 1680 x 1050 çözünürlük veya yaklaşık 1,7 milyon piksel görüntüleme kapasitesine sahip bir ekran özelliğidir.

8 ms tepki süresi (Açma/Kapama)

Açma-Kapama tepki süresi, sıvı kristal hücrenin aktif (siyah) konumdan aktif olmayan (beyaz) konuma geçmesi ve tekrar aktif (siyah) konuma geri dönmesi için gereken süredir. Milisaniye cinsinden ölçülür. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyidir: Daha düşük tepki süresi, daha hızlı aktarım anlamına gelir ve bu nedenle metin ve görüntü aktarımında resim gölgeleri daha az görünür hale gelir. Açma-Kapama tepki süresi belge, grafik ve fotoğraf gibi içeriklerin görüntülenmesinde önemli bir ölçüttür.

En geniş görüntüleme açısı

176 dereceye kadar ulaşan en geniş izleme açısı, her açıdan en net görüntüyü sağlar.

Çift giriş



VGA connector



DVI connector

Çift giriş, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyal girişlerine uyum sağlayacak konektörler sağlar.

SmartManage özelliği

SmartManage, monitörlerin durumunu izlemeye, yönetmeye ve denetlemeye, sorun yaşayan kullanıcılara uzaktan destek sağlamaya yarayan ve tüm bunları LAN üzerinden gerçekleştiren bir sistemdir.

Geniş görüntü alanı

Görüntüleme alanı, monitör ekranının veri görüntülemek için kullandığı görülebilir alandır.

Dahili hoparlörler

Monitöre entegre edilmiş hoparlörler.

Bağımsız ses fonksiyonu


Video girişi yokken bile ses çıkışı veren gelişmiş dahili donanım sürümü.

ergonomik tasarım

Ergonomik tasarımı, eğim, dönüş ve yükseklik ayarı ile birlikte Philips monitörlerini 'kullanışlı'

hale getirir, böylelikle her kullanıcı maksimum görüntüleme konforu ve verimini yakalamak için monitörün konumunu ayarlayabilir.

USB 2.0 port

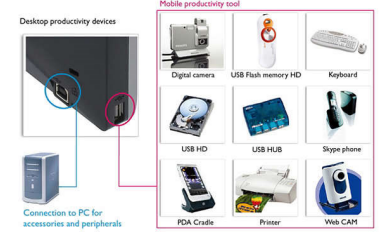

USB portu, kullanıcının USB bellek cihazları, kamera, portatif HDD, Web kamerası, PDA, Yazıcı ve USB bağlantısı bulunan birçok tak ve çalıştır multimedya cihazını kolayca bağlayabilmesini mümkün kılar. Monitörde bulunan pratik USB 2.0 portu USB 2.0 sinyallerinin bilgisayara aktarılabilmesini sağlar. Kamera veya HDD gibi monitörün USB portu tarafından sağlanabilecek olandan daha fazla güç gereksinimi olan birçok cihazın ayrıca açılması gerektiğini unutmayın

Kutu içinde DVI kablosu

Ürünle birlikte yüksek kaliteli dijital görüntü sağlamak için bir DVI kablosu sağlanmaktadır.

Dahili güç kaynağı

Dahili güç kaynağı, ekran gövdesinin içine yerleştirilmiş ve hantal harici güç adaptörlerinin yerini alan bir güç adaptörüdür.



Teknik Özellikler

Bağlantı

- Ses çıkışı: Stereo Ses (3,5 mm jak) 1x
- Sinyal Girişi: VGA (Analog), DVI-D, PC Ses girişi
- USB: USB 2.0
- Sync Girişi: kompozit sync, Ayır Sync, Sync Yeşil

Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 20,1 inç / 51 cm
- En-boy oranı: 16:10
- LCD panel tipi: 1680 x 1050 piksel, Parlama önleyici polarize yüzey, RGB dikey şerit
- Piksel aralığı: 0,258 x 0,258 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1680 x 1050
- Parlaklık (nit): 300 nit
- Ekran renkleri: 16,7 M
- Kontrast oranı (tipik): 800:1
- Tepki süresi (tipik): 8 (gri - gri) ms
- İzleme açısı: C/R > 10 ise
- İzleme açısı (yatay): 176 derece
- İzleme açısı (dikey): 176 derece
- Yatay Tarama Frekansı: 30 - 93 kHz
- Dikey Tarama Frekansı: 56 - 85 Hz
- Maksimum Çözünürlük: 75 Hz'de 1680 x 1050
- Etkin izleme alanı: 433,4 x 270,9 mm
- Fabrika Ayar Modları: 15 mod
- sRGB
- Kullanıcı tanımlı modlar: 39 mod
- Video Nokta Hızı: 165 MHz
- Beyaz Renklilik, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
- Beyaz Renklilik, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297

Kolaylık

- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Dahili Ses: 2W RMS x 2 stereo hoparlör
- Kullanıcı rahatlığı: Ekran Üstü Gösterim (On Screen Display), SmartManage özellikli

- Monitör Kontrolleri: Otomatik, Parlaklık Kontrolü, Sol/Sağ, Menü (OK), Açık/Kapalı, Yukarı/Aşağı, Ses seviyesi kontrolü, Giriş, Boyut
- Yasal onaylar: CE İşareti, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilit uyumlu
- Yana yatma: +/- 125°
- Eğilme: -5° - 20°
- VESA Montaj: 100 x 100 mm

Güç

- Güç kaynağı: Dahili, 90-264 VAC, 50/60 Hz
- Tüketim (Açık modu): 50 W (Tipik)
- Güç LED göstergesi: Çalışma - yeşil, Bekleme/uyku - Sarı
- ile uyumludur: NUTEK
- Tüketim (Kapalı Modu): 1,5 W ya da < 1,5 W

Boyutlar

- Yükseklik ayar aralığı: 45 mm
- Ağırlık: 7.6 kg
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 5°C - 35°C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C
- Bağıl nem: %20 - %80
- MTBF: 50.000 saat
- Derinlik (tabanla birlikte): 235 mm
- Yükseklik (tabanla birlikte): 423.5 mm
- Genişlik (tabanlıkla birlikte): 478 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, DVI kablosu, PC ses kablosu, USB kablosu, VGA kablosu
- Kullanım Kılavuzu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Süper Ergonomik Ayak



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 6.0.12

EAN: 87 10895 88972 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com