



Philips Signage Solutions
„P-Line“ ekranas

50 col.
UHD ekranas
750 cd/m²



50BDL3117P

Galia ir lankstumas

Ryškesnis turinys nuolat veikiant 24 val. per parą.

Tvirtas „Philips P-Line“ skaitmeninis ekranų sistemos ekranas skirtas nuolat veikti 24 val. per parą ir puikiai susidoroja su šiuo išbandymu. Aiškaus UHD vaizdo kokybė ir puikus ryškumas pritaikomi veikti sudėtingose aplinkose, pvz., mažmeninės prekybos vietose, transporte ir maistas bei gėrimų tiekimo vietose.

Tvirtos sistemos sprendimas

- Energiją taupantis automatinis apšvietimo valdymas
- Su „FailOver“ užtikrinsite, kad turinys visada būtų rodomas
- Rafinuotumas ir išmanumas su SDM-L

Paprastas nustatymas. Visiška kontrolė.

- Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite su „CMND & Control“


Puikus vaizdas. Stipri konstrukcija.

- D vaizdas: kliniškai tikslus vaizdavimas
- Tvirtas metalinis korpusas

PHILIPS

Ypatybės

„CMND & Control“



Paleiskite ekraną tinklą per vietinę (LAN) jungtį. Su „CMND & Control“ atliksite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingas už vieną, ar už 100 ekranų.


D vaizdas



Šis profesionalus „Philips“ ekranas yra suprojektuotas taip, kad atitiktų klinikinius

pilkų atspalvių veikimo atitiktis standartus. Optimalus ekrane rodomas vaizdas gali būti naudojamas medicininiam vaizdams peržiūrėti konsultavimo kabinetuose ar mokomosiose auditorijose.

„FailOver“

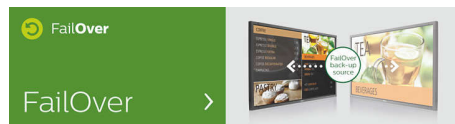

Nuo laukiamojo iki susitikimų kambario – niekur nebus rodomas tuščias ekranas. Su „FailOver“ profesionalus „Philips“ ekranas galės automatiškai perjungti pirminę ir antrinę įvestis, kad turinys būtų rodomas, net jei neveiktų pirminis šaltinis. Tiesiog nustatykite

alternatyvių įvesčių sąrašą ir būkite tikri, kad jūsų turinys visada rodomas.

SDM-L paruošta

Integruotas „Intel Smart Display Module Large“ suteikia jūsų ekranui kintamo rafinuotumo, kad galėtumėte greitai ir ekonomiškai jį atnaujinti, kai reikia pridėti naujų funkcijų ir veikimo ypatybių. Jo plonas dizainas užtikrina tokį patį išmanumą ir sąveiką kaip ir OPS, tačiau ekrano išvaizda išlieka kiek įmanoma geriausia.



4K
Ultra HD



Specifikacijos

Prijungimo galimybė

- Garso išvestis: 3,5 mm lizdas
- Vaizdo įvestis: „Display Port“ 1.2 (x 1), DVI-I (x 1), USB 2.0 (x 1), HDMI 2.0 (x 3)
- Garso įvestis: 3,5 mm lizdas
- Kitos jungtys: „Micro SD“ (x 1), SDM-L, Šiluminis jutiklis
- Vaizdo išvestis: „DisplayPort“ 1.2 (x 1), HDMI 2.0 (x 1)
- Išorinis valdymas: IR (įėjimas / išėjimas), 3,5 mm lizdas, RJ45, RS232C (įėjimas / išėjimas), 2,5 mm lizdas, Aplinkos apšvietimo jutiklis

Vaizdas / ekranas

- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 125.7 cm
- Ekranas įstrižainė (coliais): 49.5 in
- Kraštinių santykis: 16:9
- Skiriamoji ekrano geba: 3840 x 2160
- Pikselio dydis: 0,2854 x 0,2854 mm
- Optimali geba: 3840 x 2160 esant 60 Hz
- Ryškumas: 750 cd/m²
- Ekranas spalvos: 1,07 mlrd.
- Kontrastingumo santykis (tipinis): 4000:1
- Dinaminis kontrasto santykis: 500 000:1
- Reakcijos laikas (tipinis): 8 ms
- Žiūrėjimo kampas (horizontalus): 178 laipsniai
- Žiūrėjimo kampas (vertikalus): 178 laipsniai
- Ekranas technologija: VA
- Rūkas: 25 %

Patogumas

- Vietos parinkimas: Kraštovaizdis (24/7), Portretas (24/7)
- Matricos išklotinė: Iki 15 x 15
- Ekranas užsklandos funkcijos: Pikselių keitimas, blanki šviesa
- Klaviatūros valdymas: Paslėptas, Užrakinamas
- Signalas praleidimas: „DisplayPort“, RS232, HDMI, „IR Loopthrough“
- Lengvas įdiegimas: Pernešimo rankenos
- Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos naudojimas
- Valdomas tinklu: RS232, RJ45

Garsas

- Integruoti garsiakalbiai: 2 x 10 W RMS

Maitinimas

- Elektros energija: 100–240 V KS, 50–60 Hz
- Suvartojimas (tipinis): 110 W
- Suvartojimas (maks.): 260 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: G

Palaiškoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,

- 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Vaizdo įrašų formatai: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Matmenys

- Įtaiso plotis: 1128,4 mm
- Gaminio svoris: 17,3 kg
- Įtaiso aukštis: 649 mm
- Įtaiso gylis: 76,80 mm
- Įtaiso plotis (coliais): 44,43 in
- Įtaiso aukštis (coliais): 25,55 in
- Sieninis laikiklis: 400 x 400 mm, M6
- Įtaiso gylis (coliais): 3,02 in
- Rėmo plotis: 14,90 mm (vienodas rėmas)
- Gaminio svoris (svarais): 38,14 svarų

Eksplotavimo sąlygos

- Aukštis: 0–3000 m
- Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C
- MTBF: 50 000 val.
- Temperatūros diapazonas (laikymo): –20–60 °C
- Drėgmės diapazonas (darbinis) [SD]: 20–80 % SD (be kondensato)
- Drėgmės diapazonas (saugojimas) [SD]: 5–95 % SD (be kondensato)

Multimedijos programos

- USB atkūrimas, vaizdo įrašas: H.264, „Motion JPEG“, MPEG1/2, WMV3
- USB atkūrimas, vaizdas: BMP, JPEG, PNG
- USB atkūrimas, garsas: AAC, MPEG, HEAAC

Priedai

- Pridedami priedai: KS jungiklio dangtelis, „Philips“ logotipas (x 1), Maitinimo laidas (x 3), Trumpa instrukcija (x 1), Nuotolinio valdymo pultas ir AAA baterijos, RS232 laidas (3 m) (x 1), RS232 nuosekliosios grandinės sujungimo laidas (x 1), USB dangtelis (x 1), Laido spaustuvas (x 3), Kraštų išlyginimo komplektas (x 2)
- Stovas: BM05922 (pasirenkama)

Kita

- Ekranas meniu kalbos: arabų, olandų, danų, anglų, prancūzų, suomių, vokiečių, italų, japonų, norvegų, lenkų, portugalų, rusų, ispanų, švedų, supaprastinta kinų, turkų, tradicinė kinų
- Garantija: 3 metų garantija
- Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE, FCC, A klasė, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, ETL, EPA



Išleidimo data 2024-07-17

Versija: 4.0.1

EAN: 87 12581 77872 9

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com