

Philips Signage Solutions
Zaslon serije U

75"

Osvetlitev iz ozadja Edge LED
Ultra HD

75BDL3000U



Navdušite občinstvo

Z doživetjem na izjemno velikem zaslonu

S štirikrat višjo ločljivostjo kot pri običajnih zaslonih uživajte v sliki, kakršne še niste videli. Izjemno velik 190 cm zaslon predvaja sliko ločljivosti 3840 x 2160, ki je tako prefinjena in pristna, da predstavlja okno v nov svet.

Optimirano za javno predvajanje

- 4K Ultra HD: ločljivost, kakršne še niste videli

Inovativne rešitve za vse načine predvajanja

- Načrtujte predvajanje želene vsebine kadar koli s predvajalnikom SmartPlayer.
- Dodaten vstavek OPS za celovito rešitev
- QuadViewer omogoča predvajanje vsebin iz 4 virov
- CMND: prevzemite nadzor nad zasloni

Poskrbite zase, svoje poslovanje in občinstvo

- SmartPower za varčevanje z energijo
- Prikaz in predvajanje vsebine s tehnologijo FailOver
- Poenostavite sestanke s povezavo FailOver za konference


PHILIPS

Značilnosti

Ločljivost 4K Ultra HD


S štirikrat višjo ločljivostjo kot pri zaslonih Full HD vsebine predvajate s sliko nove generacije. Ločljivost 3840 x 2160 slikovnih pik zagotavlja neverjetno prefinjeno in pristno sliko, ki predstavlja okno v novi svet.

QuadViewer




Zagotovite si prilagodljivo uporabo zaslonov. Na enem zaslonu lahko predvajate vsebine iz do štirih ločenih virov. QuadViewer idealen za nadzorne sobe, poslovna okolja in sejne sobe.

CMND



Z robustno platformo za upravljanje zaslonov CMND bo nadzor spet v vaših rokah. Posodablajte in upravljajte vsebino s CMND & Create ali nadzirajte nastavitve s CMND & Control. Vse to je na voljo v programski opremi CMND.

Vstavek OPS

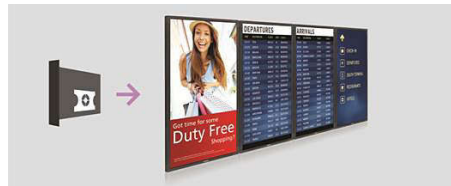

Zaslon spremenite v celovito rešitev za digitalno predvajanje vsebin ter ustvarite povezano, inteligentno in varno prikazno omrežje. OPS (Open Pluggable Specification) je standardna reža, v katero lahko priključite predvajalnik s podporo za OPS. S to brezžično rešitvijo lahko nameščate, uporabljate ali vzdržujete strojno opremo.

FailOver



Nemoten prikaz in neprekinjeno predvajanje vsebine je bistvenega pomena pri obsežnejših tržnih aplikacijah. Čeprav ni večje nevarnosti, da bi izgubili vsebino, nudi FailOver ustrezno zaščito z revolucionarno tehnologijo, ki predvaja varnostno kopijo vsebine na zaslonu v primeru izpada predvajalnika. FailOver se samodejno vklopi ob izpadu glavnega vira. Za zaščito morate samo nastaviti glavno vhodno povezavo in povezavo FailOver.

FailOver za sejne sobe

S povezavo FailOver bodo vaše predstavitve in videokonference preprostejše. Kadar sejne ali konferenčne sobe niso v uporabi, lahko v ozadju predvajate vsebino iz zelenega vira. Ko se sestanek začne in želite začeti predstavitev na zaslonu, le priključite računalnik, zaslon pa bo samodejno preklapljal vhod in prikazal vsebino vašega zaslona, brez potrebe po ročnem preklapljanju.

SmartPower



Sistem lahko nadzira in prednastavi intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako zmanjša porabo energije za do 50 %, kar pomeni bistveno nižje stroške.

SmartPlayer



Spremenite svoj USB v pravo stroškovno učinkovito napravo za digitalno predvajanje. Vsebino (video, zvok, slike) preprosto shranite na USB in ga priključite v zaslon. Ustvarite seznam predvajanja, načrtujte predvajanje vsebine v meniju zaslona ter uživajte v ustvarjenih seznamih kadar koli in kjer koli.

Specifikacije

Povezljivost

- Audio izhod: 3,5 mm vtič, Priključek za zunanji zvočnik, SPDIF
- Video vhod: VGA (analogni D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI (x 3), Komponentni (RCA), Kompozitni (RCA)
- Audio vhod: 3,5 mm vtič, Zvok levo/desno (RCA)
- Ostali priključki: Izhod za izmenični tok, OPS, USB
- Video izhod: DisplayPort
- Zunanji nadzor: RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič, RJ45, IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič

Slika/zaslon

- Velikost diagonale zaslona (cm): 189.3 cm
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 74.5 palec
- Razmerje stranic: 16 : 9
- Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
- Razmik med točkami: 0,429 x 0,429 mm
- Optimalna ločljivost: 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Svetlost: 410 cd/m²
- Barve zaslona: 1073 M
- Kontrastno razmerje (običajno): 1200 : 1
- Dinamično kontrastno razmerje: 500.000:1
- Odzivni čas (običajno): 8 ms
- Vidni kot (vodoravni): 178 stopinja
- Vidni kot (navpični): 178 stopinja
- Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D Combfilter, Razpletanje 3D MA, Dinamična izboljšava kontrasta, Izravnava gibanja, brez povezovanja, Progresivni izris
- Tehnologija plošče: IPS

Priročnost

- Namestitev: Ležeče (16/7)
- Slika v sliki: PIP
- Funkcije ohranjanja zaslona: Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev
- Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
- Signal za daljinsko upravljanje: Možnost zaklepa
- Signalna zanka: RS232, DisplayPort, Zanka IR
- Enostavna namestitev: Smart Insert
- Funkcije za varčevanje z energijo: Smart Power
- Druge prednosti: Ročaja za prenašanje
- Kakovost slike: Napredno upravljanje barv
- Upravljanje prek omrežja: RS232, HDMI (en kabel), LAN (RJ45)

Zvok

- Vgrajeni zvočniki: 2 x 10 W RMS

Moč

- Omrežno napajanje: 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Poraba (običajna): 197 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Dimenzije

- Širina izdelka: 1676,60 mm
- Teža izdelka: 53,3 kg
- Višina izdelka: 955,00 mm
- Globina izdelka: 73,80 mm
- Širina izdelka (v palcih): 66,01 palec
- Višina izdelka (v palcih): 37,60 palec
- Stenski nosilec: 600 x 400 mm, M8
- Globina izdelka (v palcih): 2,91 palec
- Širina obrobe: 12,50 mm
- Teža izdelka (lb): 117,51 lb
- Širina nosilca Smart Insert: 250 mm
- Višina nosilca Smart Insert: 300 mm

Delovni pogoji

- Nadmorska višina: 0–3000 m
- Temperaturni razpon (med delovanjem): 5~40 °C
- MTBF: 50.000 ur
- Relativna vlažnost: 20–80 %
- Temperat. razpon (shranjevanje): -20–60 °C

Večpredstavnostne aplikacije


- Predvajanje videa z USB-ja: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- Predvajanje slike z USB-ja: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Predvajanje zvoka z USB-ja: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel AC, Baterije za daljinski upravljalnik, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Uporabniški priročnik na plošči CD-ROM, Kabel RS232, Kabel HDMI
- Izbirna dodatna oprema: Sprejemnik HDBaseT OPS (CRD25), Infrardeči svetlobni senzor gibanja (CRD41)

Razno

- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Poljščina, Ruščina, Španščina, Turščina, Poenostavljena kitajščina, Tradicionalna kitajščina, Arabščina, Japonščina, Portugalsčina

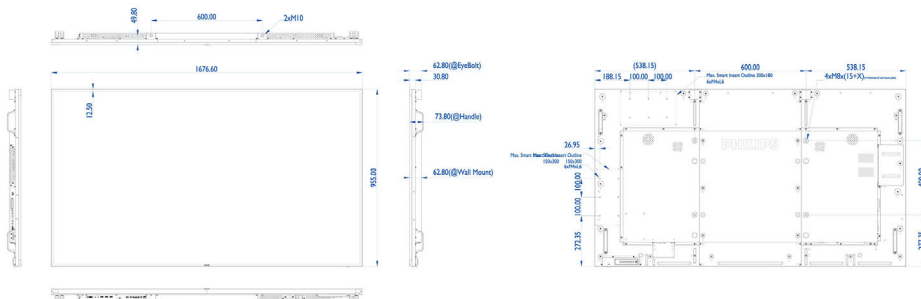

Datum izdaje 2024-05-07

Različica: 1.0.1

EAN: 87 12581 73952 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com